

IST03 C 997 - 02



**MINORCA
KC - KR - KRB 24**

INSTALACIÓN USO Y MANTENIMIENTO



AR

fondital
BE INNOVATIVE

Traducción de las
instrucciones originales
(en italiano)

Estimados Señores:

Agradeciéndoles la preferencia que nos han otorgado en la elección y compra de nuestros productos, les invitamos a leer con atención estas instrucciones que describen el modo correcto de instalación, uso y mantenimiento de dichos aparatos.



ADVERTENCIA

- **Informamos al usuario que:**
- **Las calderas deben ser instaladas por una empresa instaladora habilitada que debe cumplir estrictamente con las normas vigentes.**
- **La persona que realice la instalación con una empresa no habilitada puede ser pasible de una sanción administrativa;**
- **El mantenimiento de las calderas sólo puede ser realizado por personal habilitado y que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación vigente.**

Se avisa a la clientela que en algunos países, algunos modelos, versiones y/o accesorios relativos a los productos a los cuales se refiere el presente manual podrían no encontrarse disponibles.

Por lo tanto, recomendamos consultar al fabricante o al importador para obtener información sobre la efectiva disponibilidad de dichos modelos, versiones y/o accesorios.

El fabricante se reserva el derecho de aportar cualquier tipo de modificación a los productos y/o a los componentes de los productos mismos sin obligación de previo aviso.

El presente manual de instrucciones se encuentra redactado en dos idiomas, italiano y español, en caso de diferencias de interpretación del texto o falta de conformidad en la traducción, siempre prevale el idioma italiano.

Notas generales para el instalador, el mantenedor y el usuario

Este manual de instrucciones, que constituye parte integrante y esencial del producto, lo entregará el instalador al usuario, quien debe conservarlo con cuidado para toda ulterior consulta.

Este manual de instrucciones debe acompañar al aparato en el caso de que sea vendido o transferido.



PELIGRO

Este aparato ha sido fabricado para ser conectado a un sistema de calentamiento del agua para la calefacción de ambientes y a un sistema de distribución de agua caliente sanitaria.

Cualquier otro empleo deberá considerarse impróprio, y por lo tanto peligroso para personas, animales y/o cosas.

La instalación debe hacerse en conformidad con las normas vigentes y según las instrucciones del constructor ilustradas en el presente manual: una instalación defectuosa puede ser causa de daños a personas, animales y/o cosas, daños de los cuales el constructor no es responsable.

Los daños provocados por defectos de instalación o de uso o debidos a la inobservancia de las instrucciones del constructor, excluyen cualquier responsabilidad contractual y extracontractual del fabricante.

Antes de instalar el aparato, verificar que los datos técnicos del mismo correspondan a cuanto se requiere para su correcta utilización en la instalación.

Verificar también que el aparato esté en buen estado y que no haya sufrido daños durante el transporte y las operaciones de descarga y manipulación: no instalar aparatos visiblemente dañados y/o defectuosos.

No obstruir las aberturas de aspiración del aire.

Para todos los equipos con opcionales o kits (incluidos los eléctricos) se deberán utilizar sólo accesorios originales.

En el momento de la instalación no dispersar los embalajes en el medio ambiente: todos los materiales son reciclables y por lo tanto deben llevarse a áreas específicas de recogida selectiva.

No dejar los embalajes al alcance de los niños, ya que por su naturaleza pueden ser fuentes de peligro.

En caso de avería y/o funcionamiento defectuoso del aparato, desactivarlo y abstenerse de tratar de repararlo o de intervenir directamente sobre el mismo: dirigirse exclusivamente a personal calificado.

La posible reparación del producto se tendrá que hacer utilizando repuestos originales.

La falta de respeto de todo lo anterior puede comprometer la seguridad del aparato y exponer personas, animales y/o cosas a peligro.



ADVERTENCIA

Efectuar un mantenimiento periódico del aparato según el programa especificado en la sección correspondiente del presente manual.

Un mantenimiento correcto del aparato permite al mismo trabajar en las mejores condiciones, respetando el medio ambiente y con plena seguridad para personas, animales y/o cosas.

Un mantenimiento incorrecto tanto en el modo como en los tiempos puede constituir una fuente de peligro para personas, animales y/o cosas.

El fabricante recomienda a los usuarios que, para las operaciones de mantenimiento y de reparación, se dirijan a la red de sus Centros de Asistencia Autorizados que están formados para efectuar de la mejor manera dichas operaciones.

En caso de no utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, desconectarlo de la red eléctrica y cerrar la llave del gas. **Con la alimentación a la red eléctrica desconectada y la llave del gas cerrada la función electrónica anti-hielo del aparato no funciona.**

Si existiera peligro de heladas añadir anti-hielo en la instalación de calefacción, no se recomienda vaciar las instalaciones ya que podrían dañarse; Para este fin, utilizar productos específicos anti-hielo adecuados para instalaciones de calefacción multimetálico.



PELIGRO

Para los aparatos alimentados con combustible gaseoso, si en el ambiente se advierte olor a gas, proceder del siguiente modo:

- No accionar interruptores eléctricos y no poner en marcha aparatos eléctricos.
- No encender llamas y no fumar.
- Cerrar la llave general del gas.
- Abrir de par en par puertas y ventanas.
- Llamar un Centro de Asistencia, a un instalador cualificado o a la compañía de gas.

Se prohíbe terminantemente buscar las fugas de gas mediante llama.

Este aparato ha sido construido para ser instalado en los países de destino especificados en la etiqueta del embalaje y en la placa de datos técnicos situada en la caldera: la instalación en un país diferente del especificado puede ser fuente de peligro para personas, animales y/o cosas.

El fabricante se exime de toda responsabilidad contractual y extracontractual en caso de incumplimiento de lo anteriormente dicho.

1.	<i>Instrucciones para el usuario</i>	8
1.1	<i>Panel de regulación</i>	8
1.2	<i>Correspondencia estado de la caldera - visualización display</i>	10
1.3	<i>Funcionamiento de la caldera</i>	11
1.4	<i>Bloqueo de la caldera</i>	14
1.5	<i>Mantenimiento</i>	17
1.6	<i>Notas para el usuario</i>	17
2.	<i>Características técnicas y dimensiones</i>	18
2.1	<i>Características técnicas</i>	18
2.2	<i>Dimensiones</i>	20
2.3	<i>Esquemas hidráulicos</i>	22
2.4	<i>Datos de funcionamiento</i>	25
2.5	<i>Características generales</i>	25
3.	<i>Instrucciones para el instalador</i>	27
3.1	<i>Normas para la instalación</i>	27
3.2	<i>Elección del lugar de instalación de la caldera</i>	27
3.3	<i>Posicionamiento de la caldera</i>	27
3.4	<i>Montaje de la caldera</i>	29
3.5	<i>Ventilación de los locales</i>	29
3.6	<i>Sistema de aspiración de aire/evacuación de los humos</i>	30
3.7	<i>Medida en obra del rendimiento de combustión</i>	34
3.8	<i>Conexión a la red de gas</i>	35
3.9	<i>Conexiones hidráulicas</i>	35
3.10	<i>Conexión a la red eléctrica</i>	37
3.11	<i>Conexión al termostato ambiente (opcional)</i>	37
3.12	<i>Instalación de la sonda ambiente (opcional)</i>	37
3.13	<i>Instalación y funcionamiento con Mando Remoto Open Therm (opcional)</i>	38
3.14	<i>Selección del rango de funcionamiento en calefacción</i>	38
3.15	<i>Instalación de la sonda externa (opcional) y funcionamiento con temperatura variable</i>	39
3.16	<i>Parámetros TSP</i>	41
3.17	<i>Llenado de la instalación</i>	45
3.18	<i>Puesta en marcha de la caldera</i>	46
3.19	<i>Alturas residuales disponibles</i>	46
3.20	<i>Esquemas eléctricos</i>	47
3.21	<i>Adaptación a otros gases y regulación del quemador</i>	53
4.	<i>Prueba de la caldera</i>	55
4.1	<i>Controles preliminares</i>	55
4.2	<i>Encendido y apagado</i>	55
5.	<i>Mantenimiento</i>	56
5.1	<i>Programa de mantenimiento</i>	56
5.2	<i>Ánálisis de combustión</i>	56
6.	<i>Desactivación, desmontaje y eliminación</i>	57
7.	<i>Tabla de anomalías técnicas</i>	58
7.1	<i>Tabla de incidencias técnicas</i>	58

Fig. 1 Panel de regulación.....	8
Fig. 2 Grifo de llenado	15
Fig. 3 Dimensiones KC/KR.....	20
Fig. 4 Dimensiones KRB	21
Fig. 5 Esquema hidráulico KR.....	22
Fig. 6 Esquema hidráulico KC.....	23
Fig. 7 Esquema hidráulico KRB	24
Fig. 8 Plantilla de instalación	28
Fig. 9 Ejemplos de instalación	30
Fig. 10 Conductos coaxiales tipo C13 - C33	32
Fig. 11 Dimensiones conductos coaxiales tipo C13 - C33	32
Fig. 12 Kit de desdoblado 0KITS0DOP00	33
Fig. 13 Cotas dimensionales conductos desdoblados	33
Fig. 14 Posición tapones	34
Fig. 15 Posición orificios.....	34
Fig. 16 Conexión a la red de gas	35
Fig. 17 Descarga condensación	36
Fig. 18 Curvas de termorregulación	40
Fig. 19 Alturas residuales disponibles.....	46
Fig. 20 Esquema eléctrico KC.....	47
Fig. 21 Esquema eléctrico KR.....	49
Fig. 22 Esquema eléctrico KRB.....	51
Fig. 23 Sustitución del diafragma gas.....	53
Fig. 24 Regulación valor anhídrido carbónico	54

Tab. 1 Datos de calibrado KC-KR-KRB 24	25
Tab. 2 Datos generales KC.....	25
Tab. 3 Datos generales KR/KRB	26
Tab. 4 Datos de combustión KC-KR-KRB 24.....	26
Tab. 5 Temperaturas de reencendido del quemador.....	38
Tab. 6 Límites configurables para los parámetros TSP y valores por defecto en función del tipo de caldera (TSP0) - I.....	41
Tab. 7 Límites configurables para los parámetros TSP y valores por defecto en función del tipo de caldera (TSP0) - II	42
Tab. 8 Límites configurables para los parámetros TSP y valores por defecto en función del tipo de caldera (TSP0) - III.....	43
Tab. 9 Límites configurables para los parámetros TSP y valores por defecto en función del tipo de caldera (TSP0) - IV.....	44
Tab. 10 Relación "Temperatura - Resistencia nominal" de las sondas de temperatura	52
Tab. 11 Valores de CO ₂ en los humos	54
Tab. 12 Diámetro diafragmas gas (mm).....	54

1. Instrucciones para el usuario

1.1 Panel de regulación

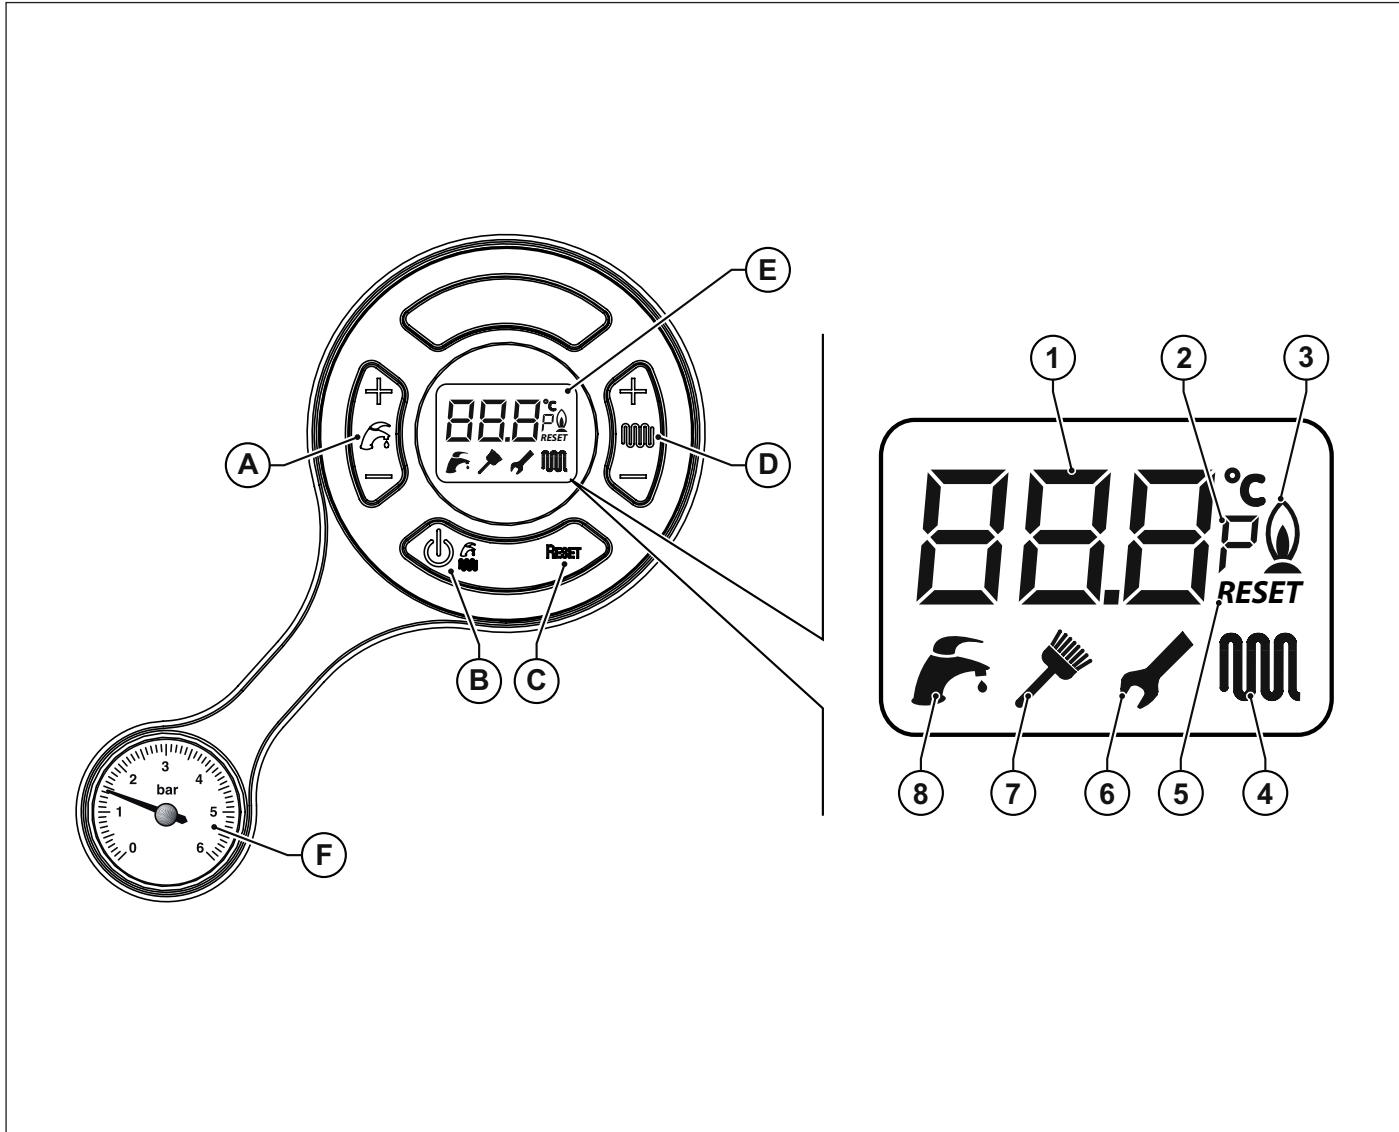


Fig. 1 Panel de regulación

- A.** Ajuste de la temperatura del agua caliente sanitaria (+/- SANITARIO).
- B.** Selección estado de funcionamiento y confirmación de los parámetros.
- C.** Reset alarmas y retorno a la página inicial en la selección de los parámetros.
- D.** Ajuste de la temperatura del agua de calefacción y configuración de los parámetros (+/- CALEFACCIÓN).
- E.** Pantalla LCD.
- F.** Manómetro agua de la instalación de calefacción.

Ref.	Descripción	Encendido fijo	Encendido destellante
1	Indicador alfanumérico	Indicación de las temperaturas, de los valores de los parámetros y de las anomalías.	No utilizado.
2	Indicador parámetros	Indicación de "parámetro" en el menú de los parámetros.	No utilizado.
3	Indicador presencia de llama	Indicación de presencia de llama.	No utilizado.
4	Indicador calefacción	Función calefacción activada.	Visualización set-point temperatura calefacción o función calefacción en curso.
5	Indicador RESET	Es posible resetear la caldera.	No utilizado.
6	Indicador modificación de parámetros	Durante la modificación de los parámetros la llave inglesa permanece encendida hasta la confirmación del dato programado.	En el momento de la confirmación del valor del parámetro modificado.
7	Indicador función deshollinador (reservado al instalador)	Función deshollinador en curso.	Indica que está activándose la función deshollinador.
8	Indicador sanitario	Función sanitario activada.	Visualización set-point temperatura sanitario o función sanitario en curso.

1.2 Correspondencia estado de la caldera - visualización display

1.2.1 Funcionamiento normal


Caldera en STAND-BY



Caldera en modo VERANO

Ninguna función activa

Se visualiza la temperatura de ida

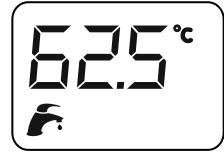

Caldera en modo INVIERNO

Ninguna función activa


Se visualiza la temperatura de ida



Caldera en modo SÓLO CALEFACCIÓN

Ninguna función activa

Se visualiza la temperatura de ida

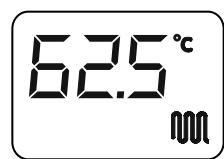

Caldera en modo VERANO

Toma de agua caliente sanitaria.

Se visualiza la temperatura del agua caliente sanitaria



Caldera en modo INVIERNO

Toma de agua caliente sanitaria.


Se visualiza la temperatura del agua caliente sanitaria



Caldera en modo INVIERNO

Función calefacción activa

Se visualiza la temperatura de ida

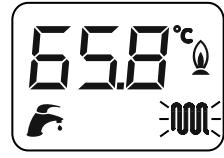

Caldera en modo SÓLO CALEFACCIÓN

Función calefacción activa

Se visualiza la temperatura de ida



1.2.2 Problema de funcionamiento

Para la identificación de problemas de funcionamiento hacer referencia al párrafo *Tabla de incidencias técnicas* en la página [58](#).

1.3 Funcionamiento de la caldera

1.3.1 Encendido



PELIGRO

Estas instrucciones presuponen que la caldera ha sido instalada por una empresa habilitada, se ha realizado el primer encendido y la caldera ha sido predispuesta para un correcto funcionamiento.

- Abrir la llave del gas
- Poner el interruptor eléctrico aguas arriba de la caldera en posición ON.
- El display LCD se enciende indicando la función activa en ese momento (ver Correspondencia estado de la caldera - visualización display en la página 10).
- Seleccionar el sistema de funcionamiento de la caldera: OFF/VERANO/INVIERNO/SOLO CALEFACCIÓN (Ver Selección del modo de funcionamiento en la página 11).
- Configurar el valor de temperatura deseado para la instalación de calefacción (ver Función calefacción en la página 11).
- Configurar el valor de temperatura deseado para el agua sanitaria (ver Función sanitaria en la página 12).
- Programar, sobre el termostato ambiente en el interior de la casa (si existe), el valor de la temperatura ambiente deseada.
- Si se encuentra presente la sonda ambiente o la sonda externa, configurar el valor de temperatura ambiente deseada.



ATENCIÓN

En caso de encendido después de una prolongada inactividad de la caldera, especialmente para las calderas que funcionan con GLP, puede encontrarse dificultad en su encendido.

Antes de encender la caldera, encender otro aparato a gas (por ejemplo un hornillo).

A pesar de ello la caldera podría bloquearse una o dos veces. Restablecer el funcionamiento de la misma presionando el pulsador "RESET".

1.3.2 Selección del modo de funcionamiento

Para seleccionar el estado de funcionamiento de la caldera, pulsar la tecla **B** Selección estado de funcionamiento.

A cada presión de la tecla se habilitan en secuencia las modalidades: "VERANO", "INVIERNO", "SOLO CALEFACCIÓN", "OFF".

Estado de funcionamiento "VERANO"

Con la modalidad "VERANO" activa, la caldera está preparada para funcionar sólo para producir agua caliente sanitaria

Estado de funcionamiento "INVIERNO"

Con la modalidad "INVIERNO" activa, La caldera está preparada para funcionar tanto para la calefacción como para producir agua caliente sanitaria.

Estado de funcionamiento "SÓLO CALEFACCIÓN"

Con la modalidad "SÓLO CALEFACCIÓN" activa, la caldera está preparada para funcionar sólo para producir agua de calefacción.

Estado de funcionamiento "OFF"

Con la modalidad "OFF" activa, están desactivadas las funciones de calefacción y agua caliente sanitaria.

1.3.3 Función calefacción

Para regular la temperatura del agua de calefacción operar sobre los pulsadores +/- CALEFACCIÓN.

El campo de regulación de la temperatura de calefacción depende del rango de funcionamiento seleccionado:

- rango reducido: de 20°C a 78°C (operando sobre las teclas +/- CALEFACCIÓN);
- rango reducido: de 20°C a 45°C (operando sobre +/- CALEFACCIÓN).

La selección del rango de funcionamiento debe ser efectuada por el instalador o por un Centro de Asistencia (ver Selección del rango de funcionamiento en calefacción en la página 38).

Durante la configuración de la temperatura, en la pantalla destella el símbolo de calefacción y se indica el valor que se está configurando para la temperatura del agua de calefacción

Cuando el sistema de calefacción requiere calor, en el display destella el símbolo calefacción y se muestra la temperatura instantánea del agua de alimentación calefacción.

El tiempo de espera entre un encendido y otro de la caldera, que sirve para evitar frecuentes encendidos y apagados durante el funcionamiento en calefacción, está comprendido entre 0 y 30 minutos (por defecto 4), que se puede modificar con el parámetro **P11**.

Si la temperatura del agua del sistema desciende por debajo de un determinado valor, comprendido entre 20°C y 78°C (por defecto 40°C rango estándar, 20°C rango reducido) que se puede modificar con el parámetro **P27**, el tiempo de espera se pone en cero y la caldera se enciende nuevamente.

El símbolo de quemador encendido aparece solamente cuando el quemador está en función.

1.3.4 Función sanitaria

La función de producción del agua caliente sanitaria está habilitada en el modelo KC y en los modelos KR/KRB con hervidor externo (opcional). La función de producción del agua caliente sanitaria está habilitada cuando la caldera se encuentra en la modalidad de funcionamiento "VERANO" e "INVIERNO".

La función de producción del agua caliente sanitaria siempre tiene prioridad sobre la función de calefacción.

Para regular la temperatura del agua caliente sanitaria operar sobre los pulsadores +/- **SANITARIO**.

Durante la configuración de la temperatura, en la pantalla destella el símbolo de sanitaria  y se indica el valor que se está configurando para la temperatura del agua caliente sanitaria.

Cuando hay pedido de agua caliente sanitaria, en el display destella el símbolo sanitario  y se muestra la temperatura instantánea del agua sanitaria.

El símbolo de quemador encendido  aparece solamente cuando el quemador está en función.

Modelo KC

Para el modelo KC campo de regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria va desde +35 °C hasta +57 °C.



ATENCIÓN

En la caldera está montado un regulador especial que limita el valor del caudal del agua caliente sanitaria a la salida de la caldera. Dicho límite es equivalente a 13 litros por minuto.

Modelos KR/KRB

En los modelos KR/KRB con acumulador externo (opcional) y sonda acumulador (opcional, suministrada por el fabricante; de serie para KRB) el campo de regulación de la temperatura va de +35 °C a +65 °C.

En los modelos KR/KRB con acumulador externo (opcional) y sonda acumulador (opcional, suministrada por el fabricante; de serie para KRB) cada 15 días se habilita la función contra la enfermedad del legionario, que consiste en llevar la temperatura del acumulador a 65 °C durante 30 minutos, independientemente de todas las demás programaciones.

1.3.5 Función anti-hielo

La caldera está dotada de un sistema de protección anti-hielo activado en los regímenes de funcionamiento: OFF/VERANO/INVIERNO/SOLO CALEFACCIÓN.



PELIGRO

La función anti-hielo protege solamente la caldera, no la instalación de calefacción.

La instalación de calefacción también puede ser eficazmente protegida de heladas utilizando productos anti-hielo específicos aptos para instalaciones multimetal.



ATENCIÓN

No utilizar productos anti-hielo para motores de automóvil y verificar la eficacia del producto en el tiempo.

Si no se pudiese encender el quemador por falta de gas, las funciones anti-hielo se activarán alimentando los circuladores.

1.3.5.1 Función anti-hielo ida

Cuando el sensor de temperatura del agua de calefacción mide una temperatura del agua de +5 °C la caldera se enciende y permanece encendida en el valor de mínima potencia térmica hasta que la temperatura del agua de calefacción alcanza una temperatura de +30 °C o han pasado 15 minutos.

En caso de que la caldera se bloqueara, queda garantizada la circulación del circulador.

1.3.5.2 Función anti-hielo sanitario placas (solo modelo KC)

Cuando el sensor de temperatura del agua sanitaria mide una temperatura del agua de +5 °C la caldera se enciende y permanece encendida al valor de mínima potencia térmica hasta que la temperatura del agua sanitaria alcanza una temperatura de +10 °C o han pasado 15 minutos (la válvula comutadora se pone en posición sanitaria).

Durante la fase anti-hielo sanitario, se controla continuamente la temperatura detectada por el sensor de alimentación y si la misma alcanza el valor de +60 °C, el quemador se apaga.

El quemador se enciende nuevamente si el pedido de funcionamiento en fase anti-hielo todavía está presente y si la temperatura de alimentación desciende debajo de los +60 °C.

En caso de que la caldera se bloqueara, queda garantizada la circulación del circulador.

1.3.5.3 Función anti-hielo acumulador (solo modelo KB/KRB con acumulador externo)

En los modelos KR/KRB con acumulador externo (opcional) para la producción de agua caliente sanitaria que incorpora un sensor de temperatura de tipo NTC (10 kΩ @ β=3435; consultar los datos técnicos del acumulador) la función anti-hielo protege también el acumulador. Cuando la sonda de temperatura del agua del acumulador mide una temperatura del agua de +5 °C la caldera se enciende y permanece encendida al valor de mínima potencia térmica hasta que la temperatura del agua del acumulador alcanza una temperatura de +10 °C o han pasado 15 minutos.

En caso de que la caldera se bloqueara, queda garantizada la circulación del circulador.

Durante la fase anti-hielo acumulador, se controla continuamente la temperatura detectada por la sonda de ida y si la misma alcanza el valor de +60 °C, el quemador se apaga.

El quemador se enciende nuevamente si el pedido de funcionamiento en fase anti-hielo todavía está presente y si la temperatura de alimentación desciende debajo de los +60 °C.

1.3.5.4 Función anti-hielo sonda ambiente

Cuando la sonda ambiente mide una temperatura inferior a +5°C sale un pedido calefacción para poder calentar el ambiente controlado por las sondas.

La función calefacción finaliza cuando la temperatura ambiente leída por la sonda alcanza los +6°C.

1.3.6 Función antibloqueo

En el caso que la caldera permanezca inactiva y conectada a la red eléctrica, cada 24 horas el circulador y la válvula comutadora se activarán por un período de 30 segundos para evitar que puedan bloquearse.

La misma función es asignada al relé, que se puede configurar libremente cuando éste sea utilizado para alimentar una bomba de recirculación o válvula desviadora.

1.3.7 Función post-circulación temporizada

Cuando finalizan todas las solicitudes de calefacción, sanitario o anti-hielo, el circulador continúa siendo alimentada durante 30 segundos.

Si hubiera una nueva solicitud de funcionamiento en fase de calefacción, sanitario o anti-hielo, se interrumpe forzosamente la post-circulación para cumplir con esta solicitud.

1.3.8 Función post-ventilación temporizada

Cuando finalizan todas las solicitudes de calefacción, sanitario o anti-hielo, el ventilador continúa siendo alimentado durante 10 segundos.

Si hubiera una nueva solicitud de funcionamiento en fase de calefacción, sanitario o anti-hielo, se interrumpe forzosamente la post-ventilación para cumplir con esta solicitud.

1.3.9 Funcionamiento con sonda ambiente (opcional)

La caldera puede conectarse a una sonda ambiente (opcional no obligatorio, suministrado por el fabricante).

Según la temperatura ambiente, la caldera regula automáticamente la temperatura del agua de calefacción, aumentándola cuando la temperatura ambiente disminuye y disminuyéndola cuando la temperatura ambiente se acerca a la configurada.

Las variaciones de la temperatura del agua de calefacción tienen lugar según un programa introducido en el microprocesador de la placa electrónica de la caldera.

Con sonda ambiente conectada, los pulsadores +/- **CALEFACCIÓN** pierden su función de configuración de la temperatura del agua de calefacción y se vuelven pulsadores para la modificación de la temperatura ambiente deseada.

Durante la configuración de la temperatura, en el display destella el ícono °C y se indica el valor que se está configurando.

Apenas se libera el pulsador, el ícono destella durante aproximadamente 3 segundos durante los cuales también el valor configurado destella.

Transcurrido este tiempo el valor se memoriza y el display vuelve a su funcionamiento normal.

Para la conexión de la sonda ambiente, ver *Instalación de la sonda ambiente (opcional)* en la página [37](#)



ATENCIÓN

Utilizar sólo sondas ambiente originales, suministradas por el fabricante.

El uso de sondas ambiente no originales y no suministradas por el productor puede perjudicar el buen funcionamiento de la sonda ambiente misma y de la caldera.

1.3.10 Funcionamiento con sonda externa (optional)

La caldera puede ser conectada a una sonda que mide la temperatura externa (optional no obligatoria, suministrada por el fabricante).

Según la temperatura exterior, la caldera regula automáticamente la temperatura del agua de calefacción, aumentándola cuando la temperatura exterior disminuye y disminuyéndola cuando la temperatura exterior aumenta, mejorando de esta manera el confort ambiental y permitiendo ahorrar combustible. Sin embargo, las temperaturas máximas de los valores estándar y reducido se respetan.

Este funcionamiento de la caldera es definido "funcionamiento a temperatura variable".

Las variaciones de la temperatura del agua de calefacción tienen lugar según un programa introducido en el microprocesador de la placa electrónica de la caldera.

Con sensor exterior instalado, los pulsadores calefacción +/- **CALEFACCIÓN** pierden su función de configuración de la temperatura del agua de calefacción y se vuelven pulsadores para la modificación de la temperatura ambiente ficticia, es decir, la temperatura teórica deseada en los ambientes a calefaccionar.

Durante la configuración de la temperatura, en el display destella el símbolo **°C** y se indica el valor que se está configurando.

Para una regulación óptima de las curvas, es aconsejable una posición cercana a los +20 °C.

Para una explicación detallada del funcionamiento a temperatura variable consultar el apartado *Instalación de la sonda externa (opcional) y funcionamiento con temperatura variable* en la página [39](#).



ATENCIÓN

Utilizar sólo sondas externas originales suministradas por el fabricante.

El uso de sondas externas no originales y no suministrados por el fabricante, puede perjudicar el buen funcionamiento de la sonda exterior y de la caldera.

1.3.11 Funcionamiento con Mando Remoto (opcional)

La caldera puede conectarse a un Mando Remoto (opcional no obligatorio, suministrado por el fabricante) que permite gestionar varios parámetros de caldera, por ejemplo:

- selección estado caldera.
- selección de la temperatura ambiente deseada.
- selección de la temperatura del agua de la instalación de calefacción.
- selección de la temperatura del agua caliente sanitaria.
- programación de los tiempos de encendido de la instalación de calefacción y de los tiempos de activación de un eventual acumulador externo (opcional).
- visualización del diagnóstico de la caldera.
- desbloqueo de la caldera y otros parámetros.

Para la conexión del Mando Remoto ver *Instalación y funcionamiento con Mando Remoto Open Therm (opcional)* en la página [38](#).



ATENCIÓN

Utilizar solamente Mandos Remotos originales, suministrados por el fabricante.

La utilización de Mandos Remotos no originales no suministrados por el fabricante, puede perjudicar el correcto funcionamiento del Mando Remoto mismo y de la caldera.

1.4 Bloqueo de la caldera

Cuando se presentan anomalías en el funcionamiento, la caldera se bloquea automáticamente.

Para encontrar las causas posibles del bloqueo (ver *Tabla de incidencias técnicas* en la página [58](#)).

Según el tipo de bloqueo encontrado se debe operar como se describe a continuación.

1.4.1 Bloqueo del quemador

En caso de que el quemador se bloquee por falta de llama, en el display LCD parpadea el código **E01**.

En este caso proceder de la manera siguiente:

- verificar que la llave del gas esté abierta y que haya gas en la red, encendiéndo por ejemplo un hornillo;
- una vez verificada la presencia de combustible, desbloquear el quemador presionando el pulsador **Reset**: si el aparato no arranca y se bloquea de nuevo, después de dos tentativas acudir a un Centro de Asistencia o a personal cualificado para una intervención de mantenimiento.



ADVERTENCIA

Si el quemador se bloquea a menudo, signo de anomalía frecuente en el funcionamiento, contactar un Centro de Asistencia o a personal calificado para una intervención de mantenimiento.

1.4.2 Bloqueo por sobretemperatura

En caso de sobretemperatura del agua de ida en el display LCD se muestra el código **E02**. En este caso contactar un Centro de Asistencia o personal calificado para una intervención de mantenimiento.

1.4.3 Bloqueo por falta de tiro (bloqueo humos)

La caldera incorpora un dispositivo de seguridad para el control de la evacuación de los productos de la combustión.

En caso de problemas de funcionamiento del sistema de aspiración del aire y/o evacuación de humos, los dispositivos ponen en seguridad el aparato y en el display LED aparece el código **E03**.

En este caso contactar un centro de asistencia o personal calificado para una intervención de mantenimiento.

1.4.4 Bloqueo por presión insuficiente en la instalación

En caso de bloqueo por intervención del presostato de agua en el display LCD se muestra el código **E04**.

Llenar la instalación actuando sobre el grifo de llenado (A) (ver Fig. 2 Grifo de llenado).

El valor de la presión en la caldera en frío debe ser de 1÷1,3 bar.

Para restablecer el valor de la presión del agua operar como se describe a continuación:

- Girar la manilla del grifo de llenado en sentido contrario a las agujas del reloj para permitir la entrada del agua en la caldera;
- mantener la manilla abierta hasta que el manómetro indique que se alcanzó un valor de presión de 1÷1,3 bar;
- Cerrar la llave girando la manilla en sentido de las agujas del reloj.

Si el estado de bloqueo se repite con frecuencia, contactar un Centro de Asistencia o personal calificado para una intervención de mantenimiento.




PELIGRO


Al final de la operación de llenado cerrar bien el grifo de llenado (A).

Si dicho grifo no estuviera bien cerrado, por aumento de la presión, se podría producir la apertura de la válvula de seguridad de la instalación de calefacción y como consecuencia una fuga de agua.

KC

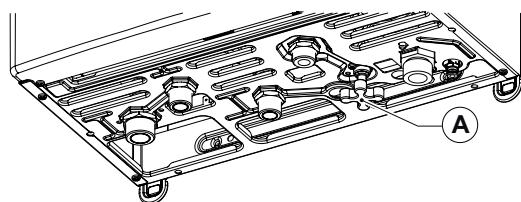

KR

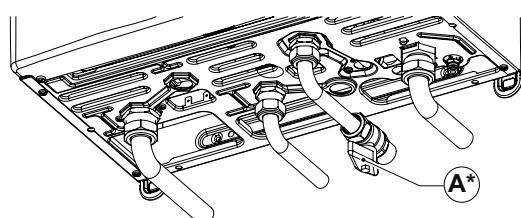

KRB

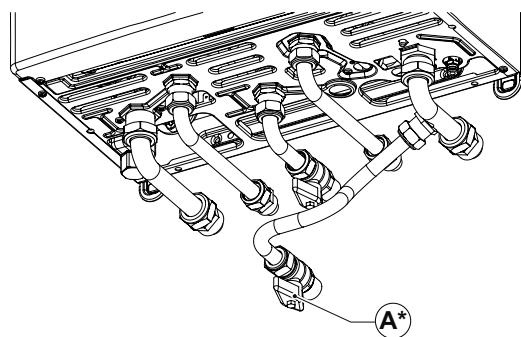


Fig. 2 Grifo de llenado

(A*) opcional.

1.4.5 Alarma por funcionamiento defectuoso de las sondas de temperatura

En caso de que el quemador se bloquee por un problema de funcionamiento de las sondas de temperatura, en el display LCD aparecen los códigos:

- **E05** para la sonda de ida calefacción; en este caso la caldera no funciona.
- **E06** para la sonda sanitario; en este caso la caldera funciona sólo en calefacción y la función sanitario está deshabilitada.
- **E12** para la sonda hervidor (sólo modelo KR/KRB); en este caso la caldera funciona sólo en calefacción, mientras que la función calefacción hervidor está inhabilitada.
- **E15** para la sonda de retorno calefacción; en este caso la caldera funciona normalmente.
- **E23** para la sonda externa; en este caso la caldera funciona normalmente. El funcionamiento con sonda externa está inhabilitado.
- **E44** para la sonda ambiente; en este caso la caldera funciona normalmente. El funcionamiento con sonda ambiente está inhabilitado.



ADVERTENCIA

En todos los casos contactar un Centro de Asistencia o personal calificado para una intervención de mantenimiento.

1.4.6 Alarma por funcionamiento defectuoso de la conexión al Mando Remoto (opcional)

La caldera reconoce la presencia del Mando Remoto (opcional no obligatorio).

Si el Mando a Distancia está conectado y sucesivamente la caldera no recibe informaciones del Mando a Distancia, la caldera intenta restablecer la comunicación durante 60 segundos, una vez transcurrido dicho tiempo, en el display del Mando a Distancia aparece el código **E31**.

La caldera continuará funcionando según las configuraciones realizadas en el cuadro de mandos, ignorando las configuraciones en el Mando Remoto.



ADVERTENCIA

Contactar un Centro de Asistencia o personal cualificado para una intervención de mantenimiento.

El Mando Remoto puede visualizar la presencia de averías o bloqueos y eventualmente resetear la caldera de un estado de bloqueo 3 veces en 24 horas.

Concluidos estos intentos en el display se muestra el código **E99**.

Para resetear el error **E99** desconectar y volver a conectar la caldera a la red eléctrica.

1.4.7 Bloqueo por problemas de funcionamiento ventilador

El funcionamiento del ventilador es constantemente controlado y en caso de algún problema, el acumulador se apaga y en el display aparece el código **E40** destellante.

Este estado se mantiene hasta que el ventilador se sitúe dentro de los parámetros de funcionamiento normal.

Si la caldera no arrancara y permaneciera en esta condición, contactar con un centro de asistencia o personal calificado para una intervención de mantenimiento.

1.5 Mantenimiento



ATENCIÓN

Efectuar un mantenimiento periódico del aparato según el programa especificado en la sección correspondiente del presente manual.

Un mantenimiento correcto del aparato permite al mismo trabajar en las mejores condiciones, respetando el medio ambiente y con plena seguridad para personas, animales y/o cosas.

El mantenimiento de las calderas sólo puede ser realizado por personal habilitado y que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

1.6 Notas para el usuario



ATENCIÓN

El usuario tiene libre acceso solamente a las partes de la caldera cuya maniobra no requiere el uso de herramientas y/o utensilios: por consiguiente no está autorizado a desmontar el panel de la caldera ni a intervenir en su interior.

Nadie, ni siquiera el personal calificado, está autorizado a realizar modificaciones a la caldera.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas, animales y cosas derivados de la inobservancia de lo anteriormente dicho.

2. Características técnicas y dimensiones

2.1 Características técnicas

Esta caldera funciona con quemador a gas de premezcla total incorporado y se suministra en las siguientes versiones:

- **KC** caldera a condensación de cámara hermética y tiro forzado para la producción de agua caliente para la calefacción y la producción instantánea de agua caliente sanitaria;
- **KR** caldera a condensación de cámara hermética y tiro forzado para la producción de agua caliente para la calefacción.
- **KRB** caldera a condensación de cámara hermética y tiro forzado para la producción de agua caliente para la calefacción; con válvula conmutadora de tres vías para la conexión a un acumulador externo (opcional).

Están disponibles las siguientes potencias:

- **KC/KR/KRB 24:** con caudal térmico de 20 kW

Todos los modelos cuentan con encendido electrónico y control de llama de ionización.

Las calderas cumplen con todas las normas vigentes en el país de destino que está indicado en la placa de los datos técnicos.

La instalación en un país diferente del especificado puede ser fuente de peligro para personas, animales o cosas.

A continuación se enumeran las principales características técnicas de la caldera.

2.1.1 Características constructivas

- Panel de mandos con grado de protección eléctrica IPX4D.
- Placa electrónica integrada de seguridad y de modulación.
- Encendido electrónico con encendedor incorporado y detección llama por ionización.
- Quemador de premezcla total de acero inoxidable.
- Intercambiador de calor monotérmico de alto rendimiento, de aluminio y con purgador manual.
- Válvula gas de modulación de doble obturador con relación aire/gas constante.
- Ventilador de combustión de modulación con control electrónico del funcionamiento correcto.
- Circulador de calefacción con purgador de aire incorporado.
- Presostato de mínima.
- Sonda de temperatura del agua de impulsión calefacción.
- Sonda de temperatura del agua caliente sanitaria (KC).
- Termóstato de seguridad límite.
- Termostato humos en la torre de descarga.
- Presostato aire.
- By-pass automático integrado.
- Vaso de expansión de 7 litros.
- Grifo de carga instalación (KC).
- Grifo de vaciado de la instalación.
- Intercambiador sanitario de placas, de acero inoxidable (KC).
- Válvula conmutadora motorizada (KC/KRB).
- Regulador de flujo de prioridad agua caliente sanitaria (KC).
- Limitador de caudal del agua sanitaria graduado a 13 l/min (KC).

2.1.2 Interfaz de usuario

- Interfaz LCD para la visualización y el mando del estado de funcionamiento de la caldera: OFF, VERANO, INVIERNO y SÓLO CALEFACCIÓN.
- Regulación de la temperatura del agua de calefacción: 20-78°C (rango estándar) o 20-45°C (rango reducido).
- Regulación de la temperatura del agua sanitaria: 35-57 °C (KC); 35-65 °C (KR/KRB con acumulador externo opcional).
- Manómetro agua de la instalación.

2.1.3 Características funcionales

- Modulación electrónica de la llama en función calefacción con temporización de la rampa de subida (30 minutos regulables).
- Modulación electrónica de la llama en función sanitario (KC y KR/KRB con acumulador externo opcional).
- Prioridad función sanitario (KC y KR/KRB con acumulador externo opcional).
- Función anti-hielo de ida: ON 5 °C; OFF: 30 °C o después de 15 min. de funcionamiento con temperatura de calefacción > 5 °C.
- Función anti-hielo sanitario (KC): ON a 5 °C; OFF a 10 °C o luego de 15 minutos de funcionamiento si la temperatura sanitario es de > 5 °C.
- Función anti-hielo hervidor (KR con hervidor externo, opcional y sonda NTC): ON a 5 °C; OFF a 10 °C o luego de 15 minutos de funcionamiento si la temperatura del hervidor es de > 5 °C.
- Función deshollinado temporizada: 15 minutos.
- Función contra la enfermedad del legionario (KR/KRB con acumulador externo opcional).
- Parámetro de regulación de la capacidad térmica máxima en calefacción.
- Parámetro de regulación de la capacidad térmica en encendido.
- Preselección rango de calefacción: estándar o reducido.
- Función de propagación de la llama en la fase de encendido.
- Temporización del termostato calefacción: 30 minutos regulables.
- Función de pos-circulación calefacción, anti-hielo y deshollinador: 30 segundos regulables.
- Función de pos-circulación sanitario (KC y KR/KRB con acumulador externo opcional): 30 segundos.
- Función de pos-circulación para temperatura calefacción > 78 °C: 30 segundos.
- Función de pos-ventilación luego de funcionamiento: 10 segundos.
- Función de pos-ventilación para temperatura calefacción > 95 °C.
- Función antibloqueo circulador y válvula conmutadora: 10 segundos de funcionamiento luego de 24 horas de no funcionamiento (regulables).
- Función anti golpe de ariete: regulable de 0 a 10 segundos por medio de parámetro **P15**.
- Preinstalación para el funcionamiento con termostato ambiente (opcional).
- Preinstalación para el funcionamiento con sonda externa (opcional, suministrada por el fabricante).
- Predisposición para el funcionamiento con sonda ambiente (opcional suministrado por el fabricante).
- Preinstalación para el funcionamiento con mando remoto OpenTherm (opcional, suministrado por el fabricante).

2.2 Dimensiones

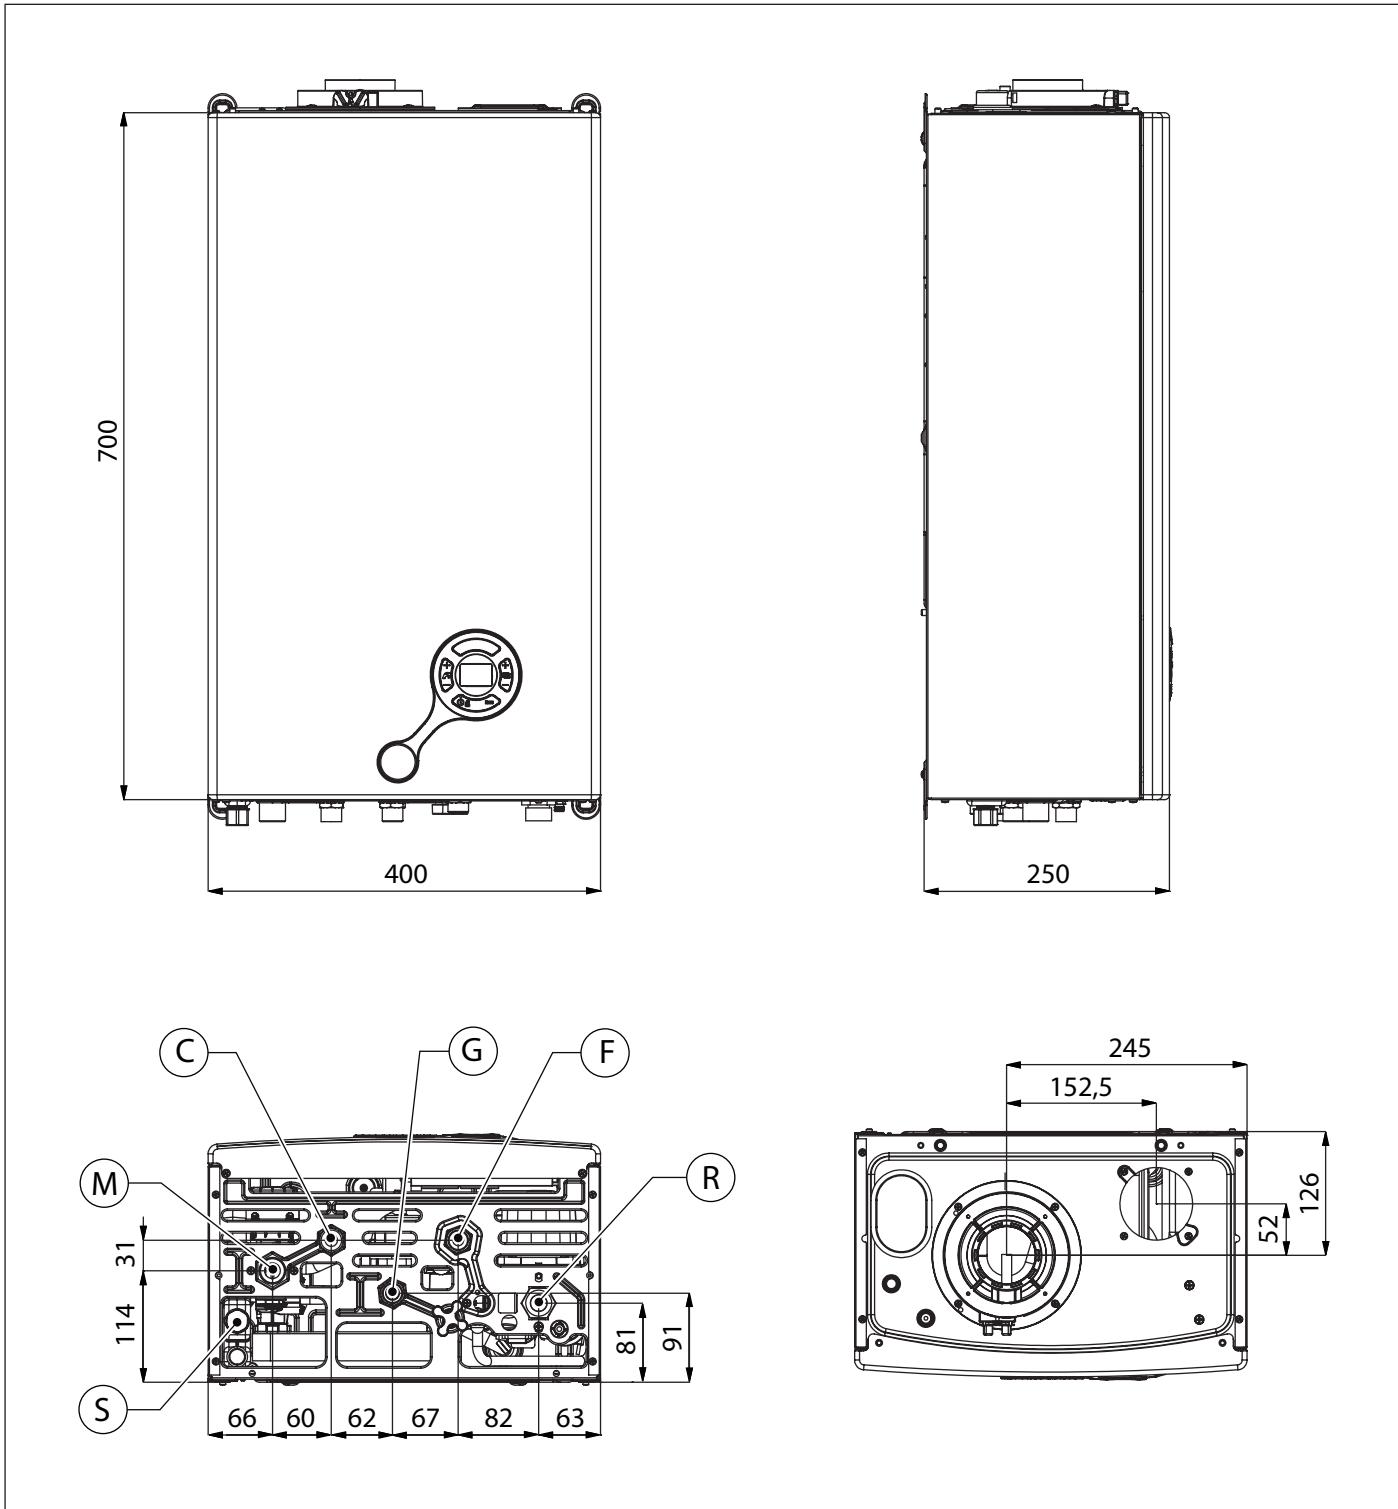


Fig. 3 Dimensiones KC/KR

- S Tapón de inspección sifón
- M Ida instalación de calefacción (3/4")
- C Salida agua caliente sanitaria (1/2", solo KC)
- G Entrada gas (1/2")
- F Entrada agua fría (1/2")
- R Retorno instalación de calefacción (3/4")

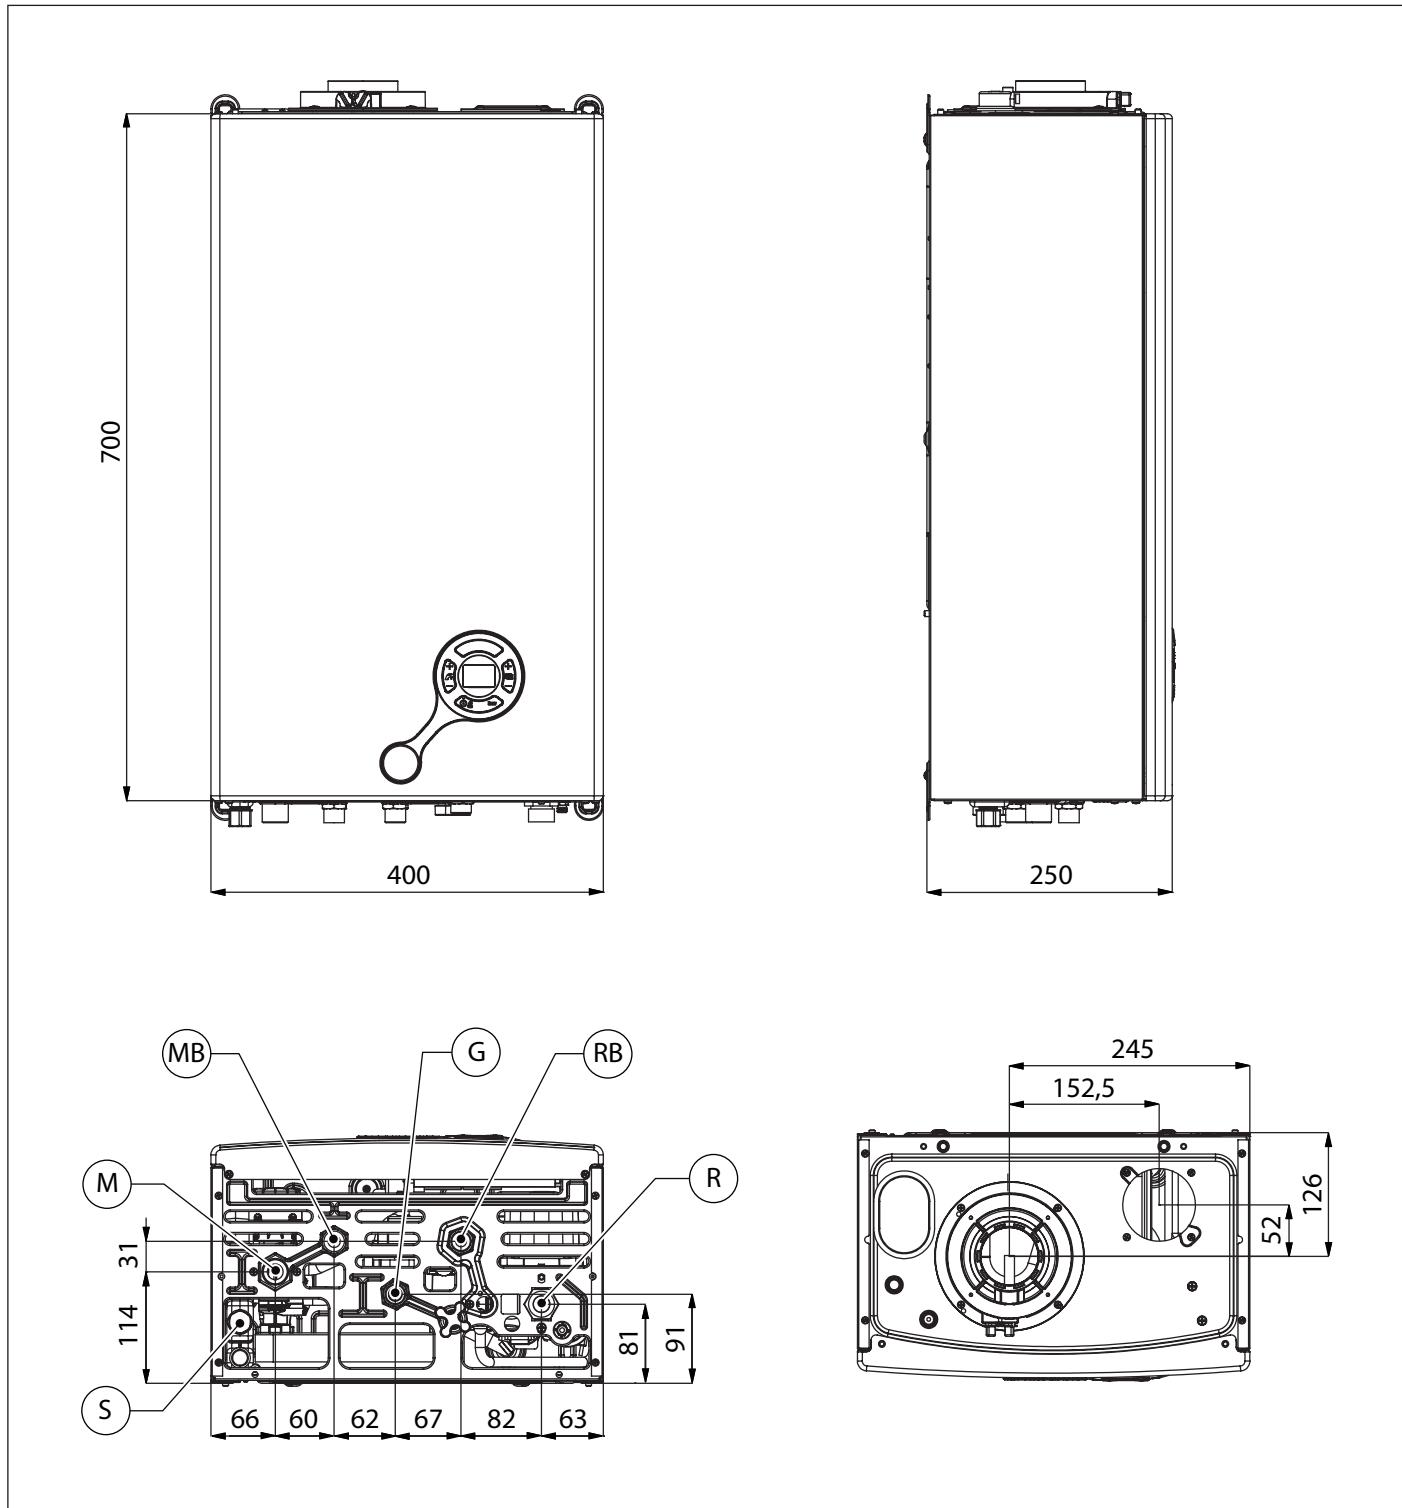


Fig. 4 Dimensiones KRB

- S Tapón de inspección sifón
- M Ida instalación de calefacción (3/4")
- MB Ida secundaria al acumulador (1/2")
- G Entrada gas (1/2")
- RB Retorno secundario de acumulador (1/2")
- R Retorno instalación de calefacción (3/4")

2.3 Esquemas hidráulicos

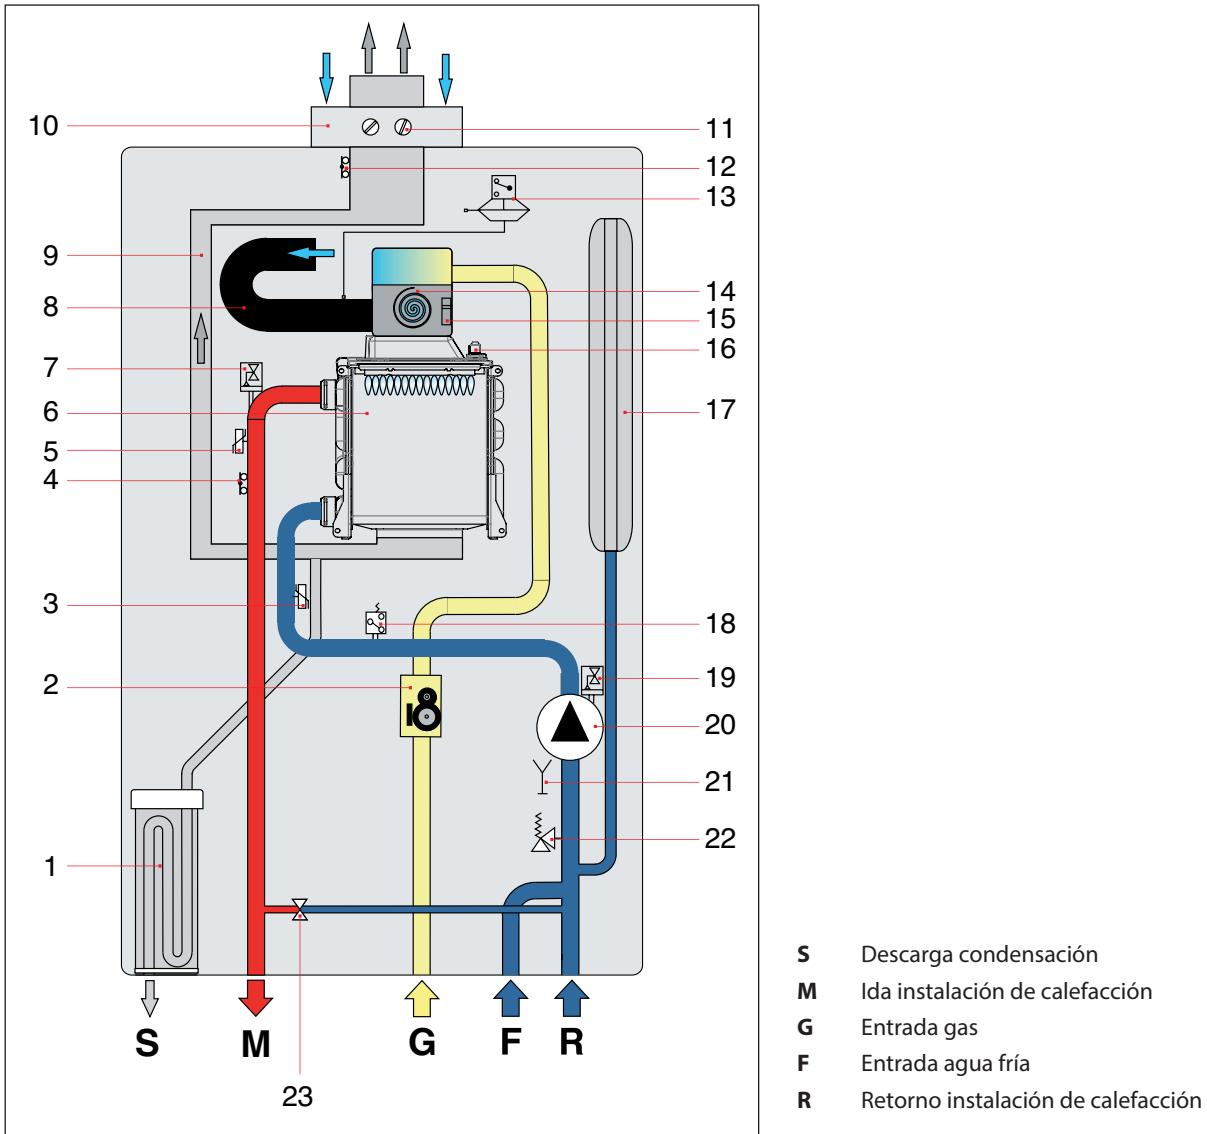


Fig. 5 Esquema hidráulico KR

1. Sifón descarga condensación
2. Válvula de gas modulante
3. Sonda de temperatura de retorno calefacción
4. termóstato de seguridad de ida de calefacción
5. Sonda de temperatura de ida calefacción
6. Intercambiador primario condensante
7. Purgador de aire
8. Silenciador de aspiración
9. Conducto evacuación humos
10. Conducto aspiración aire
11. Tomas análisis humos
12. Termostato humos en conducto evacuación
13. Presostato de seguridad circuito humos
14. Ventilador modulante
15. Sensor de control del ventilador
16. Electrodo de encendido/detección
17. Vaso de expansión
18. Presostato de mínima
19. Purgador de aire
20. Circulador
21. Grifo de descarga
22. Válvula de seguridad 3 bar
23. By-pass automático

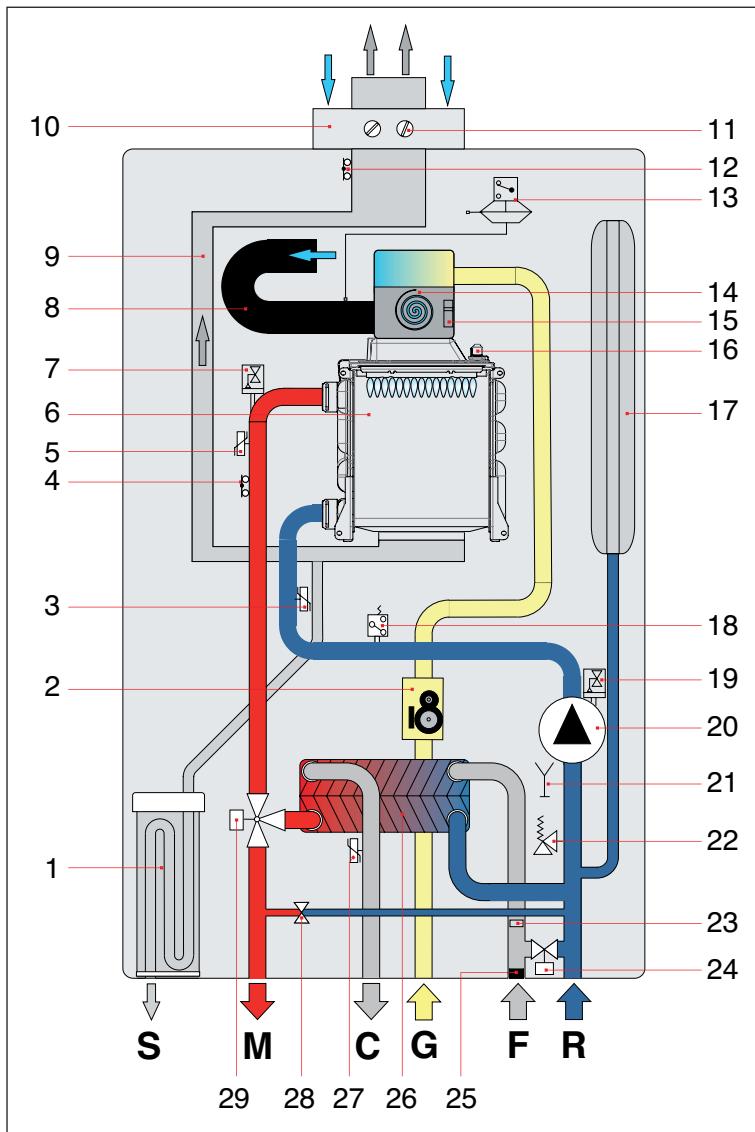


Fig. 6 Esquema hidráulico KC

- S** Descarga condensación
- M** Ida instalación de calefacción
- MB** Impulsión del acumulador
- G** Entrada gas
- RB** Retorno desde acumulador
- R** Retorno instalación de calefacción

1. Sifón descarga condensación
2. Válvula de gas modulante
3. Sonda de temperatura de retorno calefacción
4. termóstato de seguridad de ida de calefacción
5. Sonda de temperatura de ida calefacción
6. Intercambiador primario condensante
7. Purgador de aire
8. Silenciador de aspiración
9. Conducto evacuación humos
10. Conducto aspiración aire
11. Tomas análisis humos
12. Termostato humos en conducto evacuación
13. Presostato de seguridad circuito humos
14. Ventilador modulante
15. Sensor de control del ventilador
16. Electrodo de encendido/detección
17. Vaso de expansión
18. Presostato de mínima
19. Purgador de aire

20. Circulador
21. Grifo de descarga
22. Válvula de seguridad 3 bar
23. Limitador de caudal del agua sanitaria
24. Grifo de llenado
25. Regulador de flujo con filtro agua fría
26. Intercambiador sanitario de placas
27. Sensor de temperatura sanitario
28. By-pass automático
29. Válvula de 3 vías motorizada

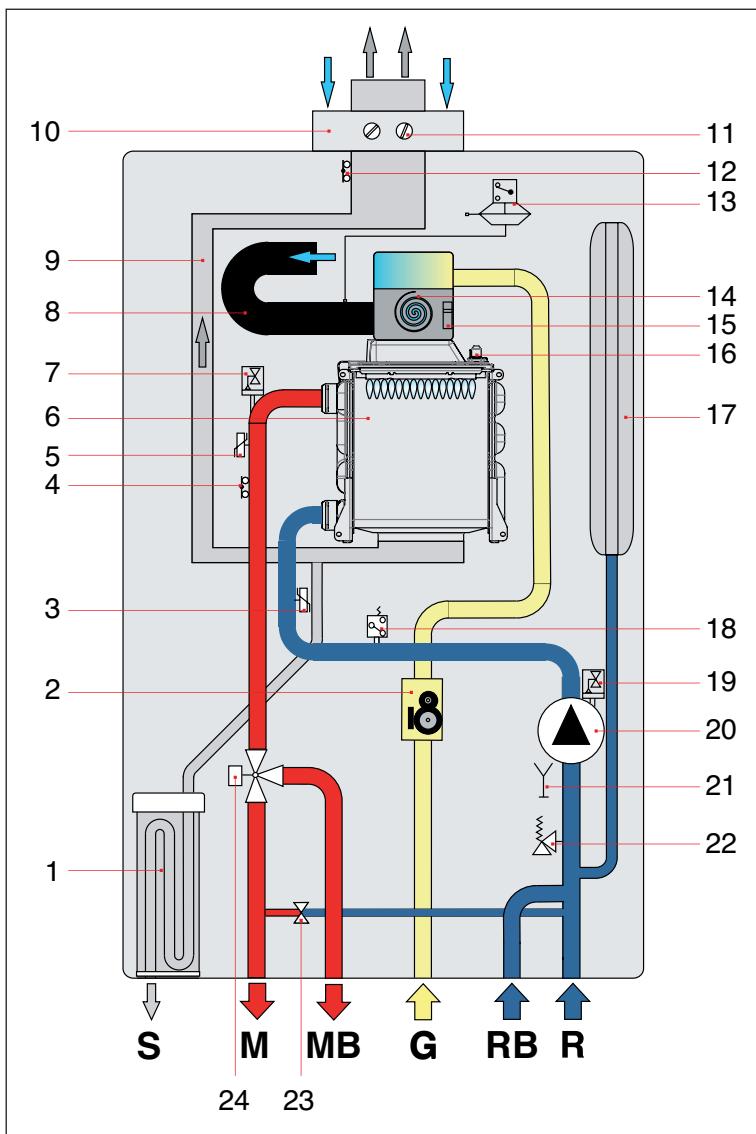


Fig. 7 Esquema hidráulico KRB

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Sifón descarga condensación | 20. Circulador |
| 2. Válvula de gas modulante | 21. Grifo de descarga |
| 3. Sonda de temperatura de retorno calefacción | 22. Válvula de seguridad 3 bar |
| 4. termóstato de seguridad de ida de calefacción | 23. By-pass automático |
| 5. Sonda de temperatura de ida calefacción | 24. Válvula de 3 vías motorizada |
| 6. Intercambiador primario condensante | |
| 7. Purgador de aire | |
| 8. Silenciador de aspiración | |
| 9. Conducto evacuación humos | |
| 10. Conducto aspiración aire | |
| 11. Tomas análisis humos | |
| 12. Termostato humos en conducto evacuación | |
| 13. Presostato de seguridad circuito humos | |
| 14. Ventilador modulante | |
| 15. Sensor de control del ventilador | |
| 16. Electrodo de encendido/detección | |
| 17. Vaso de expansión | |
| 18. Presostato de mínima | |
| 19. Purgador de aire | |

- S** Descarga condensación
M Ida instalación de calefacción
G Entrada gas
F Entrada agua fría
R Retorno instalación de calefacción

2.4 Datos de funcionamiento

Las presiones en el quemador, indicadas en la siguiente página, deben ser controladas después de 3 minutos de funcionamiento de la caldera.

Categoría gas: II2H3P

Tipo de gas	Presión de alimentación [mbar]	Diámetro diafragma [mm]	Valor CO2 de los humos [%]
Gas natural G20	18	5,7	9,0 ÷ 9,6
Gas propano G31	37	4,3	9,7 ÷ 10,3

Tab. 1 Datos de calibrado KC-KR-KRB 24

2.5 Características generales

Descripción	u.m.	KC 24
Caudal térmico nominal calefacción	kW	20,0
Capacidad térmica mínima	kW	5,0
Potencia térmica calefacción máxima (80-60°C)	kW	19,5
Potencia térmica calefacción mínima (80-60°C)	kW	4,8
Potencia térmica calefacción máxima (50-30°C)	kW	21,0
Potencia térmica calefacción mínima (50-30°C)	kW	5,4
Presión mínima del circuito de calefacción	bar	0,5
Presión máxima del circuito de calefacción	bar	3,0
Caudal térmico sanitario máximo	kW	24,0
Caudal térmico sanitario mínimo	kW	5,0
Presión mínima del circuito sanitario	bar	0,5
Presión máxima del circuito sanitario	bar	6,0
Caudal específico agua sanitaria ($\Delta T=25K$)	l/min	14,6
Caudal específico agua sanitaria ($\Delta t=30K$)	l/min	12,2
Alimentación eléctrica - Tensión/Frecuencia	V - Hz	220 -50
Fusible sobre la alimentación	A	3,15
Potencia máxima absorbida	W	117
Absorción circulador	W	86
Grado de protección eléctrica	IP	X4D
Peso neto	kg	23,5
Consumo metano al caudal máximo en calefac. (Valor referido a 15°C - 1013 mbar)	m3/h	2,12
Consumo de gas propano al caudal máximo en calefacc.	kg/h	1,55
Temperatura máx de funcionamiento en calefacción	°C	83
Temperatura máx de funcionamiento en sanitario	°C	62
Capacidad total vaso de expansión	l	7
Capacidad máxima de la instalación recomendada (Temperatura máxima del agua de 83 °C, valor de precarga vaso de expansión: 1 bar)	l	100

Tab. 2 Datos generales KC

Descripción	u.m.	KR/KRB 24
Caudal térmico nominal calefacción	kW	20,0
Capacidad térmica mínima	kW	5,0
Potencia térmica calefacción máxima (80-60°C)	kW	19,5
Potencia térmica calefacción mínima (80-60°C)	kW	4,8
Potencia térmica calefacción máxima (50-30°C)	kW	21,0
Potencia térmica calefacción mínima (50-30°C)	kW	5,4
Presión mínima del circuito de calefacción	bar	0,5
Presión máxima del circuito de calefacción	bar	3,0
Alimentación eléctrica - Tensión/Frecuencia	V - Hz	220 -50
Fusible sobre la alimentación	A	3,15
Potencia máxima absorbida	W	117
Absorción circulador	W	86
Grado de protección eléctrica	IP	X4D
Peso neto	kg	23,5
Consumo metano al caudal máximo en calefac. (Valor referido a 15°C - 1013 mbar)	m3/h	2,12
Consumo de gas propano al caudal máximo en calefacc.	kg/h	1,55
Temperatura máx de funcionamiento en calefacción	°C	83
Temperatura máx de funcionamiento en sanitario	°C	62
Capacidad total vaso de expansión	l	7
Capacidad máxima de la instalación recomendada (Temperatura máxima del agua de 83 °C, valor de precarga vaso de expansión: 1 bar)	l	100

Tab. 3 Datos generales KR/KRB

Descripción	u.m.	Pmáx	Pmín	Carga 30%
Pérdidas por el revestimiento con quemador funcionando	%	0,64	2,43	-
Pérdidas por el revestimiento con quemador apagado	%		0,255	
Pérdidas a la chimenea con quemador funcionando	%	2,06	1,87	-
Caudal máximo de los humos	g/s	10,7	2,2	-
T humos – T aire	°C	47,7	33,7	-
Rendimiento térmico útil (80-60°C)	%	97,3	95,7	-
Rendimiento térmico útil (50-30°C)	%	105,3	107,8	-
Rendimiento térmico útil al 30% de la carga	%	-	-	109,6
Clase de emisiones NOx	-		6	

Tab. 4 Datos de combustión KC-KR-KRB 24

3. Instrucciones para el instalador

3.1 Normas para la instalación

Esta caldera se debe instalar de acuerdo con lo establecido por las normas y leyes vigentes en el país de instalación, que a continuación se transcriben en su totalidad.

Para la categoría de gas y los datos técnicos hacer referencia a los datos de funcionamiento y a las características generales especificadas en las páginas precedentes,



PELIGRO

Tanto para la instalación como para el mantenimiento utilizar solamente accesorios originales suministrados por el fabricante. En caso de que no se utilicen accesorios o repuestos originales, no está garantizado el funcionamiento correcto de la caldera.

3.1.1 Embalaje

La caldera se entrega embalada en una robusta caja de cartón.

Después de haber sacado la caldera del embalaje asegurarse de que esté perfectamente íntegra.

Los materiales del embalaje son reciclables: por lo tanto, llevarlos a áreas de recogida específicas.

No dejar los embalajes al alcance de los niños, ya que por su naturaleza pueden ser fuentes de peligro.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas, animales y cosas derivados de la inobservancia de lo anteriormente dicho.

En el embalaje hay una bolsa que contiene:

- El manual de instalación, uso y mantenimiento de la caldera;
- la plantilla de fijación de la caldera a la pared (ver Fig. 8 Plantilla de instalación).
- 2 tornillos con relativos tacos para la fijación de la caldera a la pared;
- un tubo corrugado para la descarga de la condensación;

3.2 Elección del lugar de instalación de la caldera

Al determinar el lugar donde instalar la caldera hay que tener en cuenta lo siguiente:

- las indicaciones contenidas en el apartado *Sistema de aspiración de aire/evacuación de los humos* de la página 30 y sus sub-párrafos.
- verificar que la estructura de albañilería sea idónea evitando la fijación sobre tabiques poco consistentes.
- evitar el montaje de la caldera encima de un aparato que durante el uso pueda perjudicar de algún modo el buen funcionamiento de la misma (cocinas que crean vapores grasientos, lavadoras, etc.).
- evitar la instalación en locales con atmósfera corrosiva o muy polvoriento, tales como salones de peluquería, lavanderías, etc., en los cuales la vida de los componentes de la caldera pudiera reducirse notablemente.

3.3 Posicionamiento de la caldera

Cada aparato está provisto de una plantilla de papel correspondiente (ver Fig. 8 Plantilla de instalación).

Esta plantilla permite la predisposición de las tuberías de conexión a la instalación de calefacción, al agua sanitaria, a la red de gas y a las tuberías de aspiración del aire/evacuación de humos en el momento de la realización de la instalación hidráulica y antes de la instalación de la caldera.

Esta plantilla, constituida por una robusta hoja de papel, debe fijarse a la pared elegida para la colocación de la caldera utilizando un nivel.

La plantilla trae todas las indicaciones necesarias para efectuar los orificios de fijación de la caldera a la pared, operación que se hace mediante dos tornillos con tacos de expansión.

La parte inferior de la plantilla permite marcar el punto exacto donde se deben encontrar los racores para el empalme de la tubería de alimentación de gas, tubería de alimentación de agua fría, salida de agua caliente, ida y retorno de la calefacción.

La parte superior permite marcar los puntos donde deberán ser conectadas las tuberías de aspiración del aire/evacuación de humos.



PELIGRO

Puesto que la temperatura de las paredes donde está instalada la caldera y la temperatura exterior de los conductos coaxiales de aspiración aire y evacuación de los humos son inferiores a 60 °C, no es necesario respetar distancias mínimas con respecto a paredes inflamables.

Para las calderas con conductos de aspiración y evacuación desdoblados, en el caso de paredes inflamables y de paso, interponer aislante entre la pared y el tubo de evacuación de humos.

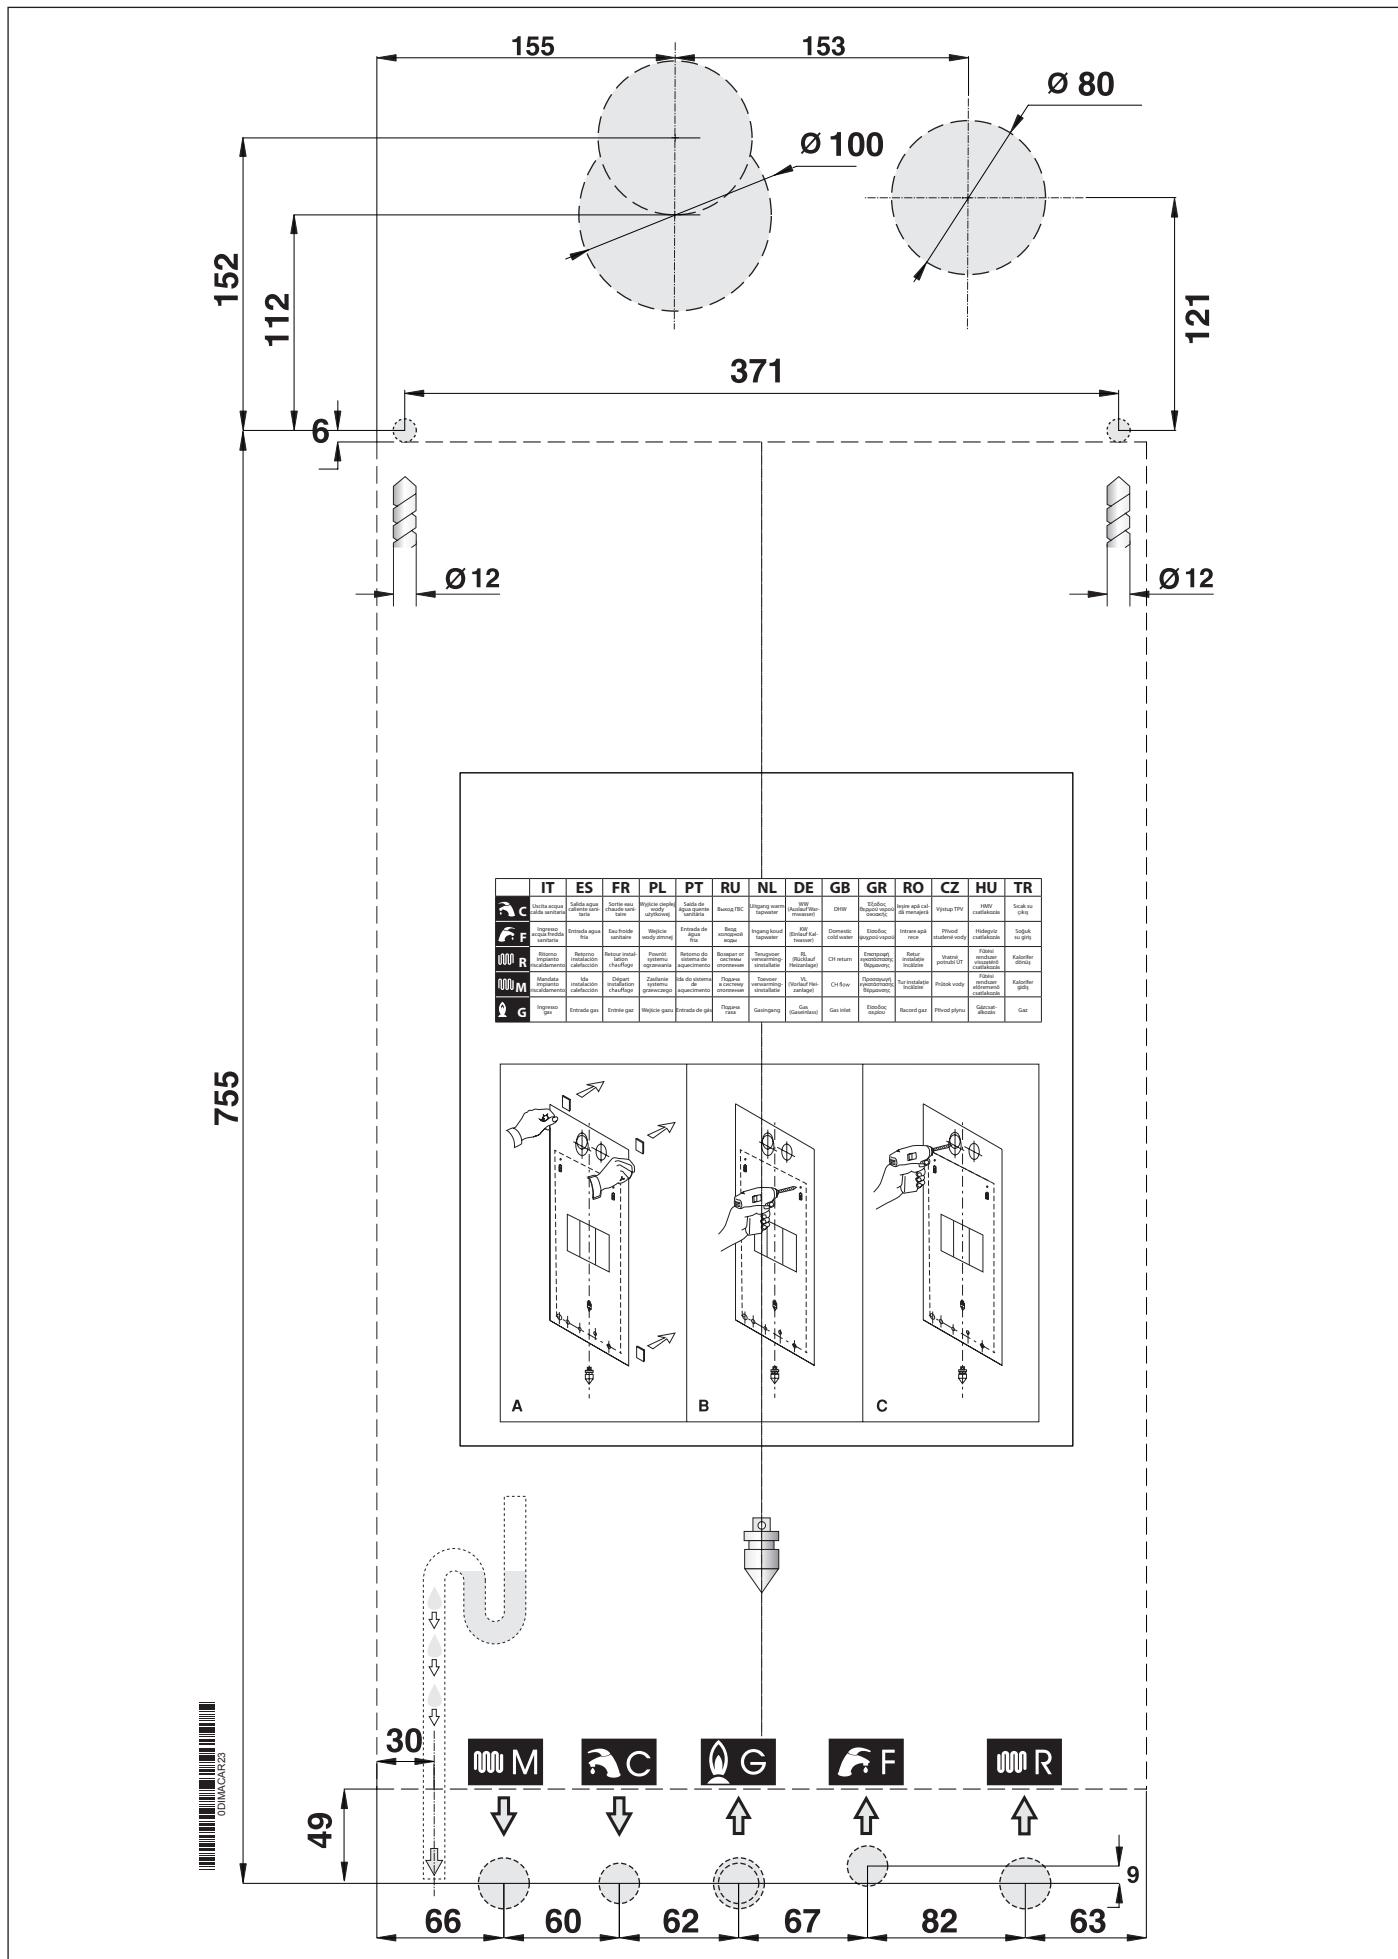


Fig. 8 Plantilla de instalación

3.4 Montaje de la caldera



PELIGRO

Antes de conectar la caldera a las tuberías de la instalación sanitaria y de calefacción es necesario efectuar una esmerada limpieza de las propias instalaciones.

Antes de poner en servicio una instalación NUEVA, limpiarla para eliminar posibles residuos metálicos de mecanización y de soldadura, aceites y grasas que, de llegar hasta la caldera, podrían dañarla alterando su funcionamiento.

Antes de poner en servicio una instalación que ha sido MODIFICADA Y/O AMPLIADA (ampliación de radiadores, sustitución de la caldera, etc.), limpiarla para eliminar posibles lodos y partículas extrañas.

Para ello, utilizar productos adecuados, no ácidos, que se encuentran en el mercado.

No usar disolventes que podrían dañar los componentes.

En cualquier instalación de calefacción (nueva o modificada), añadir al agua, en la concentración debida, productos inhibidores de corrosión para sistemas multimetálico que forman una película protectora en las superficies metálicas internas.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas, animales y cosas derivados de la inobservancia de lo anteriormente dicho.



PELIGRO

Para todos los tipos de instalación es necesario montar a la entrada de la caldera, sobre la línea de retorno, un filtro que se pueda revisar (del tipo en Y) con malla de 0,4 mm de Ø.

Para instalar la caldera proceder de la manera siguiente:

- Fijar la plantilla a la pared.
- Asegurarse de que haya al menos 1 cm libre a cada lado, tanto a la izquierda como a la derecha de la caldera, para poder sacar el revestimiento en caso de desmontaje.
- Realizar en la pared los dos orificios Ø 12 mm para los tacos de fijación, introducir los tacos suministrados con la caldera y atornillar los correspondientes tornillos sobre el soporte metálico.
- Realizar en la pared, si es necesario, los orificios para el paso de las tuberías de aspiración del aire/evacuación de los humos.
- Tomando como referencia la parte inferior de la plantilla, posicionar los rieles para la conexión:
 - » del conducto de alimentación del gas **G**;
 - » de los conductos de alimentación del agua fría (KC/KR) o de los conductos de retorno del hervidor (KRB) **F**;
 - » de la salida de agua caliente (KC) o del conducto de impulsión del acumulador (KRB) **C**;
 - » de la ida calefacción **M**;
 - » del retorno calefacción **R**.
- Predisponer una conexión para la descarga de la condensación y una descarga para la válvula de seguridad a 3 bar.
- Enganchar la caldera en los tornillos predisuestos anteriormente.
- Empalmar la caldera a las tuberías de alimentación (ver *Conexiones hidráulicas* en la página 35).
- Empalmar la caldera al sistema para la evacuación de la válvula de seguridad a 3 bar.
- Empalmar la caldera al sistema para la evacuación de la condensación.
- Empalmar la caldera al sistema de aspiración aire/evacuación de humos (ver *Sistema de aspiración de aire/evacuación de los humos* en la página 30).
- Conectar la alimentación eléctrica, el termostato ambiente (si está previsto) y los demás accesorios (ver los siguientes párr.s).

3.5 Ventilación de los locales

La caldera es con cámara de combustión estanca respecto al ambiente en el que se instala, por consiguiente no necesita ninguna recomendación especial a propósito de las aberturas de aireación concernientes al aire comburente. Lo mismo puede decirse con respecto al local, en el interior del cual se instalará la misma.



PELIGRO

La caldera debe ser obligatoriamente instalada en un local adecuado según las normas y leyes vigentes en el país de instalación de la caldera y que se consideran aquí íntegramente transcritas.

3.6 Sistema de aspiración de aire/evacuación de los humos

Con respecto a la evacuación de los humos en la atmósfera, respetar lo establecido por las leyes vigentes en el país de instalación que aquí se transcriben íntegramente.



PELIGRO

La caldera incorpora un dispositivo de seguridad para el control de la evacuación de los productos de la combustión.

Está terminantemente prohibido alterar y/o anular el dispositivo de seguridad.

En caso de funcionamiento defectuoso del sistema de aspiración de aire/evacuación de los humos, el dispositivo pone en seguridad el aparato y en el LCD se muestra el código E3.

En este caso es necesario realizar un control inmediato del dispositivo de seguridad, la caldera y los conductos de aspiración aire/evacuación de humos por un centro de asistencia o personal cualificado.

Si se producen paradas repetidas de la caldera, se deben hacer controlar el dispositivo de seguridad, la caldera y los conductos de aspiración aire/evacuación de humos por un centro de asistencia o personal cualificado.

Después de cada intervención sobre el dispositivo de seguridad o sobre el sistema de aspiración aire/evacuación de humos es necesario realizar una prueba de funcionamiento de la caldera.

En el caso de sustitución del dispositivo de seguridad proceder a la sustitución utilizando recambios originales, suministrados por el fabricante.

El restablecimiento del dispositivo de control de evacuación de los productos de la combustión se realiza exclusivamente presionando la tecla "Reset".



PELIGRO

Para la aspiración del aire/evacuación de los humos deben utilizarse los conductos y los sistemas específicos para calderas de condensación originales previstos por el fabricante, resistentes al ataque de los ácidos de condensación.



PELIGRO

Las tuberías de evacuación deben ser instaladas con una inclinación hacia la caldera apta a garantizar el reflujo de la condensación hacia la cámara de combustión que está construida para recoger y evacuar la condensación.

En caso de que esto no fuera posible es necesario instalar, en los puntos de estancamiento de la condensación, sistemas capaces de recoger y encauzar la condensación al sistema de evacuación de la condensación.

Es necesario evitar puntos de estancamiento de la condensación en el sistema de evacuación de los productos de la combustión, excepto la charnela de líquido del posible sifón conectado al sistema de evacuación de los productos de la combustión.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados a causa de defectos de instalación, utilización, transformación de la caldera o por no haber respetado las instrucciones dadas por el constructor o de las normas de instalación en vigor concernientes al material en cuestión.

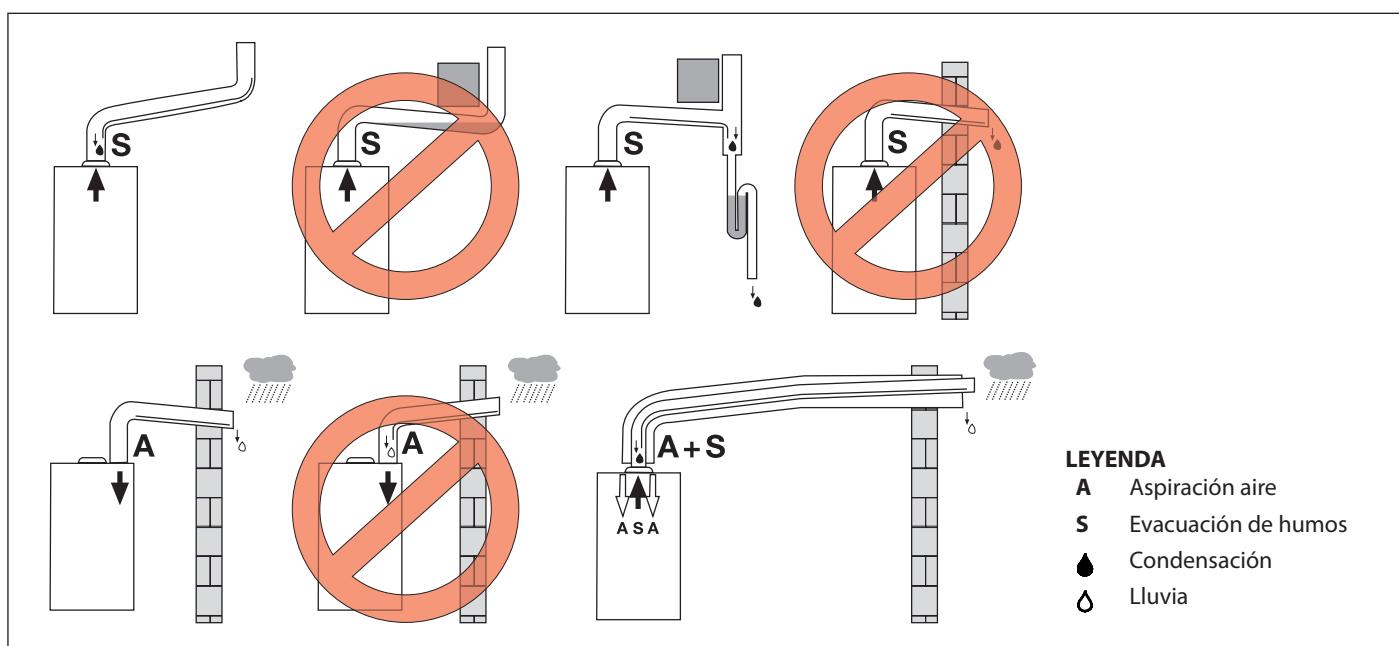


Fig. 9 Ejemplos de instalación

3.6.1 Configuraciones posibles de los conductos de aspiración aire/evacuación de humos

Tipo B23

Caldera concebida para empalmarse a un sistema de conducto de humos o a un dispositivo de evacuación de los productos de la combustión al exterior del local en el que está instalada.

La toma del aire se efectúa en el local de instalación y la evacuación de los productos de la combustión se efectúa al exterior del local mismo.
La caldera no debe tener el dispositivo corta-tiro anti-viento, pero debe estar dotada de un ventilador antes de la cámara de combustión/intercambiador de calor.

Tipo B53

Caldera concebida para ser conectada, por medio de un propio conducto, a un propio terminal de evacuación de los productos de la combustión.

La toma del aire se efectúa en el local de instalación y la evacuación de los productos de la combustión se efectúa al exterior del local mismo.
La caldera no debe tener el dispositivo corta-tiro anti-viento, pero debe estar dotada de un ventilador antes de la cámara de combustión/intercambiador de calor.

Tipo C13

Caldera concebida para empalmarse a terminales horizontales de aspiración y evacuación dirigidos al exterior mediante conductos de tipo coaxial, o bien mediante conductos de tipo desdoblado.

La distancia entre el conducto de entrada del aire y el conducto de salida de humos debe ser como mínimo de 250 mm y ambos terminales deben colocarse en el interior de un cuadrado de 500 mm de lado.

La caldera debe estar dotada de un ventilador colocado aguas arriba de la cámara de combustión/intercambiador de calor.

Tipo C33

Caldera concebida para empalmarse a terminales verticales de aspiración y evacuación dirigidos al exterior mediante conductos de tipo coaxial, o bien mediante conductos de tipo desdoblado.

La distancia entre el conducto de entrada del aire y el conducto de salida de humos debe ser como mínimo de 250 mm y ambos terminales deben colocarse en el interior de un cuadrado de 500 mm de lado.

La caldera debe estar dotada de un ventilador colocado aguas arriba de la cámara de combustión/intercambiador de calor.

Tipo C43

Caldera concebida para empalmarse a un sistema de conductos de humos colectivos que comprende dos conductos, uno para la aspiración del aire de combustión y el otro para la evacuación de los productos de la combustión, coaxial o bien mediante conductos desdoblados.

La chimenea debe estar en conformidad con las normas vigentes.

La caldera debe estar dotada de un ventilador colocado aguas arriba de la cámara de combustión/intercambiador de calor.

Tipo C53

Caldera con conductos de aspiración de aire comburente y evacuación de los productos de la combustión separados.

Estos conductos pueden evacuar en zonas con presiones diferentes.

No se admite la colocación de los dos terminales en paredes opuestas.

La caldera debe estar dotada de un ventilador colocado aguas arriba de la cámara de combustión/intercambiador de calor.

Tipo C83

Caldera concebida para empalmarse a un terminal para la aspiración del aire de combustión y a una chimenea individual o colectiva para la evacuación de humos.

La chimenea debe estar en conformidad con las normas vigentes.

La caldera debe estar dotada de un ventilador colocado aguas arriba de la cámara de combustión/intercambiador de calor.

3.6.2 Aspiración del aire/evacuación de los humos con conductos coaxiales de 100/60 mm de diámetro o 125/80 mm



ATENCIÓN

Dichos valores se refieren a conductos de aspiración aire/evacuación de los humos realizados utilizando tubos rígidos y lisos originales, suministrados por el fabricante.

Tipo de instalación C13/C13X

- La longitud mínima permitida de los tubos coaxiales horizontales es de 1 metro.
- La longitud máxima permitida de los tubos coaxiales horizontales 100/60 mm es de 12 metros.
- La longitud máxima permitida de los tubos coaxiales horizontales 125/80 mm es de 17 metros.
- Para cada tubo rectilíneo agregado de longitud equivalente a 1 metro la longitud máxima permitida debe ser disminuida de 1 metro.
- Por cada curva de 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud máxima permitida.
- Por cada curva de 45° añadida deben restarse 0,5 metros a la longitud máxima permitida.
- El terminal de pared disminuye la longitud máxima permitida de 1,5 metros.
- La parte de aspiración del aire debe tener una inclinación hacia abajo del 1% en la dirección de salida, para evitar la entrada del agua de lluvia.

Tipo de instalación C33/C33X

- La longitud mínima permitida de los tubos coaxiales verticales es de 1 metro.
- La longitud máxima permitida de los tubos coaxiales verticales 100/60 mm es de 12 metros.
- La longitud máxima permitida de los tubos coaxiales verticales 125/80 mm es de 17 metros.
- Para cada tubo rectilíneo agregado de longitud equivalente a 1 metro la longitud máxima permitida debe ser disminuida de 1 metro.
- Por cada curva de 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud máxima permitida.
- Por cada curva de 45° añadida deben restarse 0,5 metros a la longitud máxima permitida.
- La descarga de techo disminuye la longitud máxima permitida de 1,5 metros.

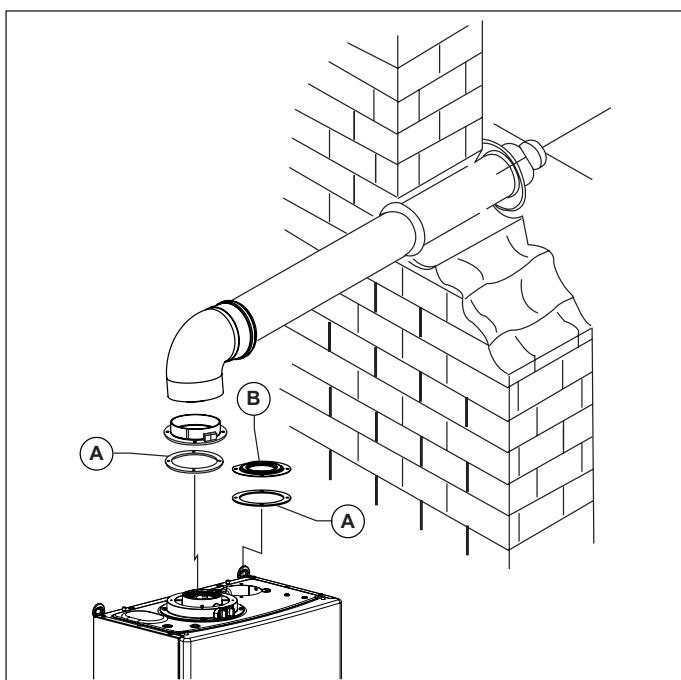


Fig. 10 Conductos coaxiales tipo C13 - C33

A. Junta

B. Tapón cierre

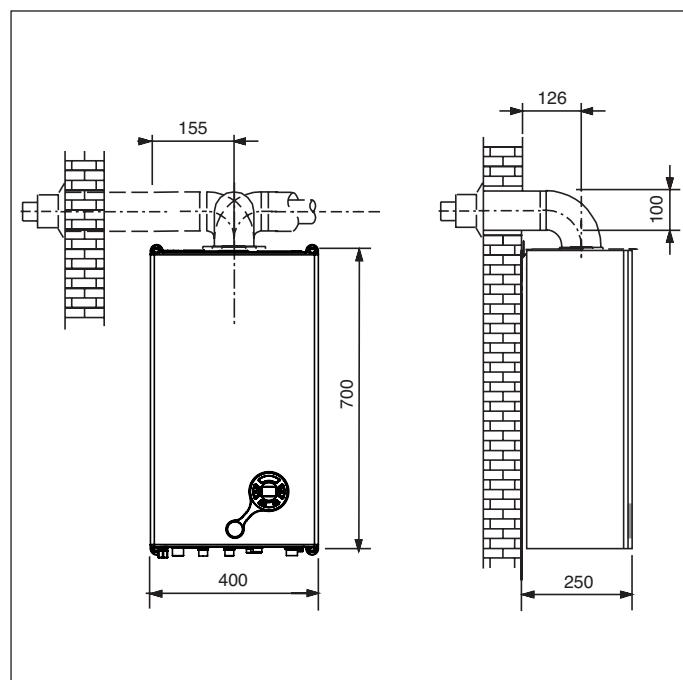


Fig. 11 Dimensiones conductos coaxiales tipo C13 - C33

3.6.3 Aspiración de aire/evacuación de humos con conductos desdoblados de diámetro 80 mm



ATENCIÓN

Dichos valores se refieren a conductos de aspiración aire/evacuación de los humos realizados utilizando tubos rígidos y lisos originales, suministrados por el fabricante.

Tipos de instalación C43 - C53 - C83

- La longitud mínima de la tubería de aspiración de aire debe ser de 1 metro.
- La longitud mínima de la tubería de evacuación de humos debe ser de 1 metro.
- La longitud máxima permitida de las tuberías de aspiración del aire/evacuación de los humos es de 95 metros (sumando la longitud en aspiración y en evacuación).
- Para cada tubo rectilíneo agregado de longitud equivalente a 1 metro la longitud máxima permitida debe ser disminuida de 1 metro.
- Por cada curva de 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud máxima permitida.
- Por cada curva de 45° añadida deben restarse 0,5 metros a la longitud máxima permitida.
- El terminal de techo disminuye la longitud máxima permitida de 5,5 metros.
- El terminal de pared disminuye la longitud máxima permitida de 5,5 metros.

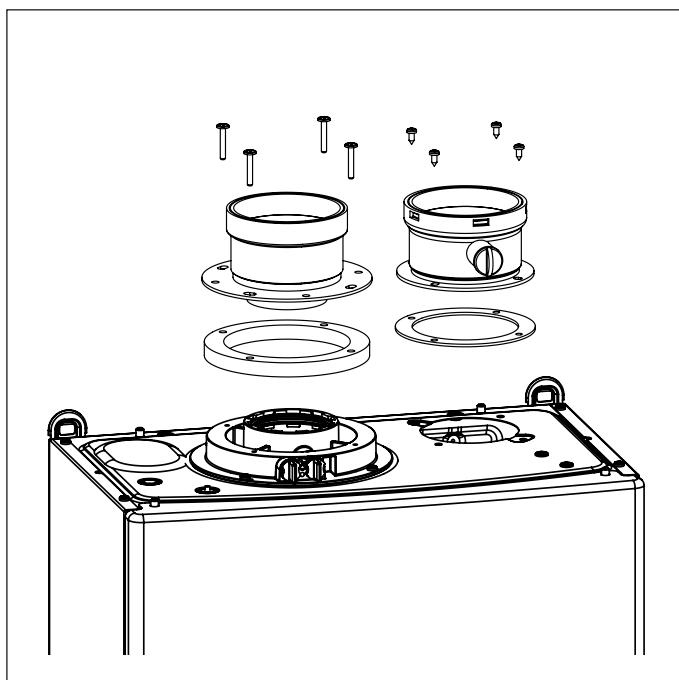


Fig. 12 Kit de desdoblado 0KITSDOP00

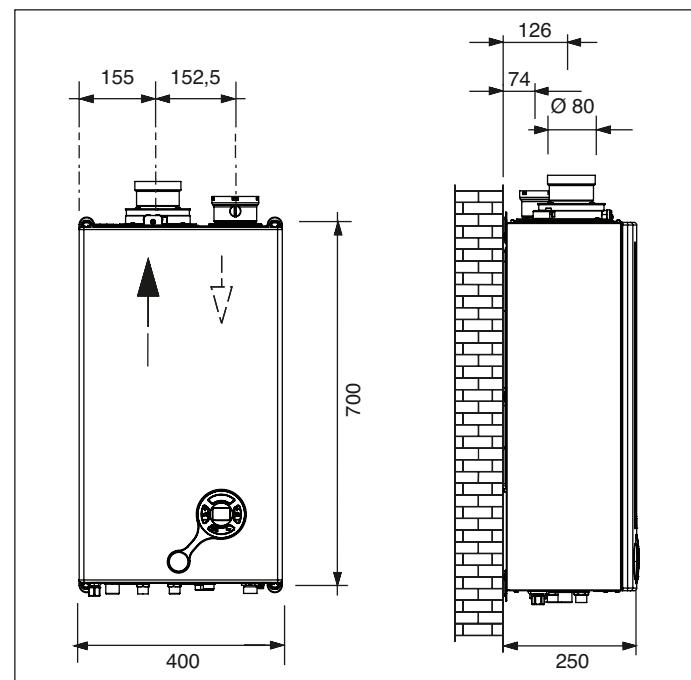


Fig. 13 Cotas dimensionales conductos desdoblados

3.6.4 Aspiración de aire/evacuación de humos con conductos desdoblados de diámetro 60 mm



ATENCIÓN

Dichos valores se refieren a conductos de aspiración aire/evacuación de los humos realizados utilizando tubos rígidos y lisos originales, suministrados por el fabricante.

Tipos de instalación C43 - C53 - C83

- La longitud mínima de la tubería de aspiración de aire debe ser de 1 metro.
- La longitud mínima de la tubería de evacuación de humos debe ser de 1 metro.
- La longitud máxima permitida de las tuberías de aspiración del aire/evacuación de los humos es de 24 metros (sumando la longitud en aspiración y en evacuación).
- Para cada tubo rectilíneo agregado de longitud equivalente a 1 metro la longitud máxima permitida debe ser disminuida de 1 metro.
- Por cada curva de 90° añadida debe restarse 1 metro a la longitud máxima permitida.
- Por cada curva de 45° añadida deben restarse 0,5 metros a la longitud máxima permitida.
- El terminal de pared disminuye la longitud máxima permitida de 4 metros.

3.7 Medida en obra del rendimiento de combustión

3.7.1 Función deshollinado

- La caldera dispone de la función deshollinado que debe ser utilizada para la medida en obra del rendimiento de combustión y para la regulación del quemador.
- Para activar la función deshollinador, presionar simultáneamente las teclas - **SANITARIO** y **RESET** durante 5 segundos. En el display LCD se muestra la temperatura de impulsión y el símbolo .
- Con la caldera en modalidad de funcionamiento "INVIERNO" o "SÓLO CALEFACCIÓN", activando la función deshollinado, la caldera realiza la secuencia de encendido y por lo tanto pasa a funcionar a una potencia fija prestablecida mediante el parámetro **P7** (potencia máxima en calefacción).
- Para salir de la función deshollinador, presionar **RESET** o esperar 15 minutos.

3.7.2 Medidas

La caldera cuenta con una torre para la conexión de la tubería de aspiración del aire/evacuación de humos (ver Fig. 14 Posición tapones y Fig. 15 Posición orificios).

En la torre han sido preparados orificios para el acceso directo del aire de combustión y a la evacuación de los humos (ver Fig. 15 Posición orificios).

Antes de efectuar las mediciones quitar los tapones **A** y **B** de los orificios preparados sobre la torre (ver Fig. 14 Posición tapones).

Para determinar el rendimiento de combustión hay que efectuar las siguientes mediciones:

- medida del aire comburente tomada en el agujero específico **1** (ver Fig. 15 Posición orificios).
- medición de la temperatura de los humos y del CO₂ tomada en el orificio **2** (ver Fig. 15 Posición orificios).
- Efectuar las mediciones con la caldera a régimen.

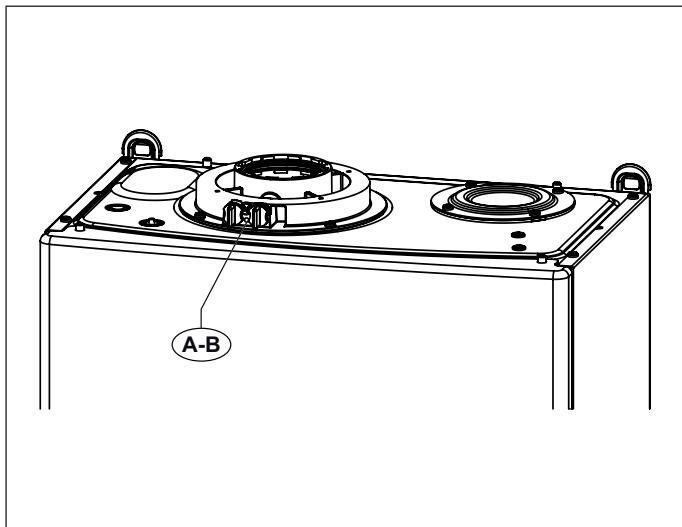


Fig. 14 Posición tapones

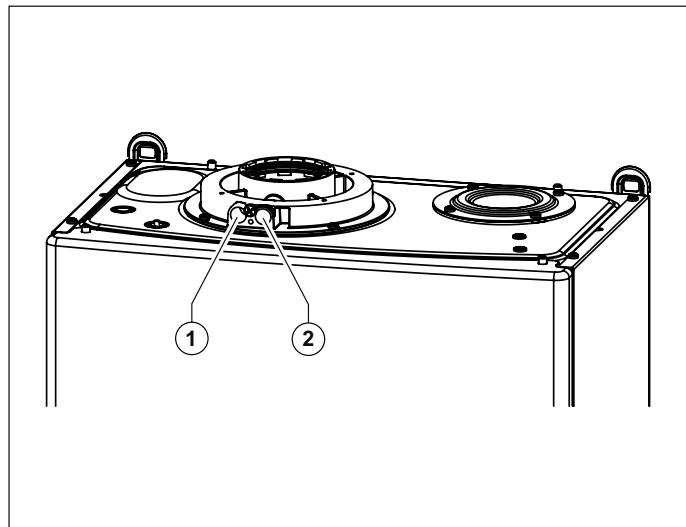


Fig. 15 Posición orificios

3.8 Conexión a la red de gas

La sección de la tubería depende de su longitud, del tipo de recorrido y del caudal de gas.

La tubería de alimentación debe tener una sección igual o superior a la utilizada en la caldera.



PELIGRO

Atenerse a las normas vigentes que aquí se consideran íntegramente transcritas.

Se recuerda que antes de poner en servicio una instalación de distribución interior de gas, y por tanto antes de conectarla al contador, se debe verificar la estanquidad.

Si alguna parte de la instalación no está a la vista, la prueba de estanquidad debe preceder a la cobertura de la tubería.

La prueba de estanquidad NO debe ser efectuada con gas combustible: utilizar para este fin aire o nitrógeno.

Con presencia de gas en las tuberías recordar que está prohibido buscar fugas por medio de llamas, utilizar para ello los productos adecuados que se pueden encontrar en el mercado.

ES OBLIGATORIO, para conectar la toma de gas de la caldera a la tubería de alimentación colocar una junta (A) de medidas y materiales adecuados (ver Fig. 16 Conexión a la red de gas).

Para la conexión NO debe utilizarse cáñamo, cinta de teflón y similares.

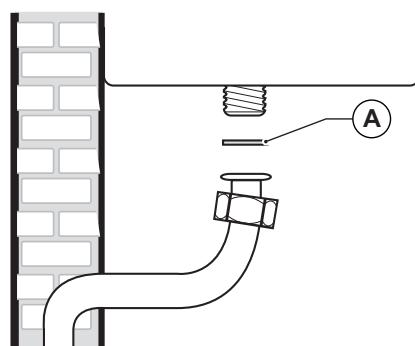


Fig. 16 Conexión a la red de gas

3.9 Conexiones hidráulicas

3.9.1 Calefacción

Antes de la instalación se recomienda su limpieza para eliminar las impurezas que podrían provenir de los componentes y que dañarían el circulador o el intercambiador.

La ida y el retorno de la calefacción deben empalmarse a la calderas con los respectivos racores de 3/4" M y R (ver Fig. 8 Plantilla de instalación). Para el dimensionamiento de los tubos del circuito de calefacción es necesario tener en cuenta las pérdidas de carga producidas por los radiadores, por las eventuales válvulas termostáticas, por las válvulas de cierre de los radiadores y por la configuración propia de la instalación.



ADVERTENCIA

En las instalaciones térmicas de uso civil, con el fin de optimizar el rendimiento y la seguridad, para preservarlas en el tiempo, para asegurar una durable regularidad de funcionamiento también a los equipos auxiliares y para minimizar los consumos energéticos integrando en esta forma leyes y normas vigentes, proceder al tratamiento de las aguas con productos específicos adecuados y compatibles con instalaciones multimetálicas.

El valor de pH del agua debe estar entre 7 y 8.



ADVERTENCIA

Es necesario conducir al desagüe la evacuación de la válvula de seguridad montada en la caldera. Una eventual apertura de la válvula de seguridad puede provocar la inundación del local en el que la caldera está instalada si no se realiza tal conducción.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas, animales y cosas derivados de la inobservancia de lo anteriormente dicho.

3.9.2 Sanitario

Antes de la instalación se recomienda su limpieza para eliminar las impurezas que podrían provenir de los componentes y que dañarían el circulador o el intercambiador.

Modelo KC

La entrada agua fría y la salida agua caliente sanitaria deben empalmarse a la caldera en los respectivos rafrescos de 1/2" F y C.

La dureza del agua de alimentación condiciona la frecuencia de limpieza y/o sustitución del serpentín de intercambio térmico.

Modelo KR

La entrada agua fría debe estar empalmada a la caldera en los respectivos rafrescos de 1/2" F.

Modelo KRB

El retorno desde el acumulador (RB) y la ida al acumulador (MB) deben estar empalmados a la caldera en los respectivos empalmes de 1/2" F y C.



ADVERTENCIA

De acuerdo a la dureza del agua de alimentación, se debe evaluar la oportunidad de instalar aparatos de uso doméstico de dosificación de productos de pureza alimentaria, empleados para el tratamiento de aguas potables conforme a la legislación vigente en la materia.

Con aguas de alimentación con dureza superior a 15°F es siempre aconsejable el tratamiento del agua.

Por las características físico-químicas que asume, puede que el agua procedente de los suavizadores comunes no sea compatible con algunos componentes de la instalación de calefacción, ya que la carga de la instalación se realiza con el agua de la instalación sanitaria.

Por esto es preferible el uso de dosificadores de polifosfatos.

3.9.3 Descarga condensación

Para la evacuación de la condensación, atenerse a las normativas vigentes que se consideran aquí integralmente transcritas.

Si no existen contraindicaciones especiales, la condensación producida en la fase de combustión debe ser encauzada (por medio del conducto de evacuación de la condensación) a un sistema de evacuación que la haga fluir a la red de evacuación de los reflujo domésticos que por su componente básico, contrarresten la acidez de la condensación de los humos. Para evitar un retorno de los malos olores de la red de evacuación de los reflujo domésticos, se recomienda aplicar un sellado anti-olores entre el sistema de evacuación de la condensación y la red de evacuación de reflujo domésticos. El sistema de evacuación de la condensación y la red de evacuación reflujo domésticos deben estar construidos con materiales adecuados, resistentes al ataque del agua de condensación.

El sistema de evacuación de la condensación se debe conectar a la específica conexión (A) preparada en la caldera (ver Fig. 17 Descarga condensación).

Está terminantemente prohibido conectar el sistema de evacuación de la condensación en el punto de inspección del sifón (B).



ADVERTENCIA

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas, animales y cosas derivados de la inobservancia de lo anteriormente dicho.

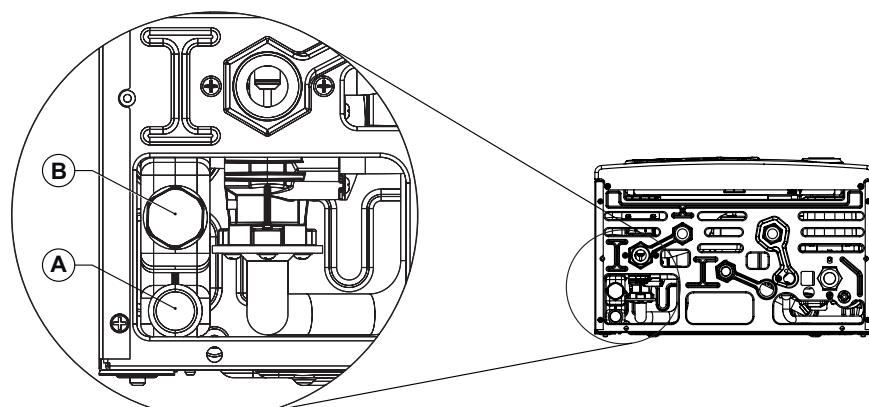


Fig. 17 Descarga condensación

3.10 Conexión a la red eléctrica

La caldera se entrega con un cable de alimentación tripolar, ya conectado por un terminal a la tarjeta electrónica, protegido contra las roturas por medio de un sujetacable.

La caldera debe conectarse a una red eléctrica de 230V-50 Hz.

En la conexión respetar la polaridad conectando correctamente fase y neutro.

Durante la instalación atenerse a las normas de instalación vigentes que se consideran aquí íntegramente transcritas.

Arriba de la caldera se debe instalar un interruptor bipolar con distancia mínima entre los contactos de 3 mm, de fácil acceso, que permita interrumpir la alimentación eléctrica y efectuar en seguridad todas las operaciones de mantenimiento.

La línea de alimentación de la caldera debe estar protegida por un interruptor magnetotérmico diferencial con poder de interrupción adecuado. La red de alimentación eléctrica debe tener una toma de tierra segura.

Es necesario verificar este requisito fundamental de seguridad; en caso de duda pedir que personal cualificado realice un control meticuloso de la instalación eléctrica.



ADVERTENCIA

El fabricante no se responsabiliza de los daños provocados por la falta de toma de tierra de la instalación: NO deben utilizarse como tomas de tierra las tuberías de las instalaciones de gas, agua sanitaria y calefacción.

3.11 Conexión al termostato ambiente (opcional)

La caldera puede ser conectada a un termostato ambiente (opcional no obligatorio).

Los contactos del termostato ambiente deberán llevar una carga de 4 mA a 20 VDC.

Los cables del termostato ambiente deben estar conectados a los bornes (3) y (4) de la placa electrónica (ver *Esquemas eléctricos* en la página 47) después de haber retirado el puente suministrado de serie con la caldera.

Los cables del termostato ambiente no deben estar envainados juntos con los cables de la alimentación eléctrica.

3.12 Instalación de la sonda ambiente (opcional)

La caldera puede conectarse a una sonda que mide la temperatura ambiente (opcional no obligatorio, suministrado por el fabricante).

Si se instala la sonda ambiente, la sonda externa no puede ser instalada.



ADVERTENCIA

Utilizar sólo sondas ambiente originales, suministradas por el fabricante.

Si se utilizan sondas ambiente no originales, no suministradas por el fabricante, no está garantizado el funcionamiento correcto de la sonda ni de la caldera.

La sonda para la medición de la temperatura ambiente debe ser conectada con un cable con doble aislamiento que tenga una sección mínima de 0,35 mm².

La sonda ambiente tiene que conectarse a los bornes (1) y (2) de la placa electrónica de la caldera.



ADVERTENCIA

Los cables de la sonda de medición de la temperatura ambiente NO deben estar envainados junto con los cables de la alimentación eléctrica.

Para la instalación de la sonda ambiente, seguir las instrucciones adjuntas a la misma.

Colocar la sonda ambiente sobre una pared interna de la vivienda, a una altura de aproximadamente 1,5 m del suelo, en posición adecuada para detectar correctamente la temperatura del ambiente evitando la instalación en nichos, detrás de puertas o cortinas, cerca de fuentes de calor, expuesta directamente a los rayos del sol, a corrientes de aire o a salpicaduras de agua.

La sonda ambiente actúa modificando automáticamente la temperatura de impulsión del circuito de calefacción en función de:

- Temperatura ambiente medida.
- Temperatura ambiente programada.

La temperatura ambiente se configura por medio de las teclas +/- **CALEFACCIÓN** que con sonda ambiente instalada pierden la función de configuración de la temperatura del agua de calefacción.

Mediante el parámetro **P29** de la caldera se puede visualizar el valor de la temperatura ambiente detectada por la sonda.

3.13 Instalación y funcionamiento con Mando Remoto Open Therm (opcional)



ADVERTENCIA

Utilizar solamente Mandos Remotos originales, suministrados por el fabricante.

Si se utilizan Mandos Remotos no originales, no suministrados por el fabricante, no se garantiza el funcionamiento correcto del Mando Remoto y de la caldera.

La caldera puede conectarse a un Mando Remoto Open Therm (opcional no obligatorio, suministrado por el fabricante).

La instalación del Mando Remoto debe ser efectuada únicamente por personal cualificado.

Para la instalación del Mando Remoto seguir las instrucciones que se adjuntan con el Mando Remoto.

Colocar el Mando Remoto en una pared interna de la habitación, a una altura de aproximadamente 1,5 m del suelo, en posición adecuada para medir correctamente la temperatura del ambiente evitando ser instalado en nichos, detrás de puertas o de cortinas, cerca de fuentes de calor, expuesto a rayos solares directos, corriente de aire o chorros de agua.

Los cables del Mando Remoto deben estar conectados a los bornes (3) y (4) de la placa electrónica (ver *Esquemas eléctricos* en la página 47) después de haber quitado el puente suministrado de serie con la caldera.

La conexión del Mando Remoto está protegida contra la falsa polaridad, esto significa que se pueden intercambiar las conexiones.



ADVERTENCIA

El Mando Remoto no debe conectarse a la alimentación eléctrica 230 V ~ 50 Hz.

Los cables del Mando Remoto no deben conducirse junto con los cables de la alimentación eléctrica: de lo contrario, las posibles interferencias debido a la presencia de otros cables eléctricos podría provocar funcionamientos defectuosos del Mando Remoto.

Para la programación completa del Mando Remoto, remitirse al manual de instrucciones incluido en el kit del Mando Remoto.

La comunicación entre tarjeta y Mando Remoto se verifica en todas las modalidades de funcionamiento: OFF, VERANO, INVIERNO, SÓLO CALEFACCIÓN.

El display de la caldera refleja las configuraciones efectuadas por el Mando Remoto, por lo que respecta las modalidades de funcionamiento.

Mediante el Mando Remoto se pueden leer y configurar una serie de parámetros, denominados **TSP**, reservados al personal cualificado

La configuración del parámetro **TSP0** configura la tabla de los datos de default y restablece todos los datos originales, anulando todas las eventuales modificaciones efectuadas precedentemente en cada parámetro individual.

Si se detecta que el valor de un parámetro es erróneo, su valor es restablecido tomando datos por defecto de la tabla.

Si el valor que se desea configurar está fuera de los límites admitidos por el parámetro, el nuevo valor es rechazado y se conserva el existente.

3.14 Selección del rango de funcionamiento en calefacción

El campo de regulación de la temperatura del agua de calefacción depende del rango de funcionamiento seleccionado:

- **rango estándar:** de 20°C a 78°C (presionando las teclas +/- CALEFACCIÓN);
- **rango reducido :** de 20°C a 45°C (presionando las teclas +/- CALEFACCION).

El rango estándar está activado con parámetro **P10** ≥ 1 , mientras que el rango reducido con parámetro **P10** < 1 .

Los dos rangos se pueden seleccionar aunque no se encuentre conectada la sonda exterior.

El tiempo de espera entre un encendido y el otro de la caldera, que sirve para evitar frecuentes encendidos y apagados de la caldera durante el funcionamiento en calefacción, es equivalente a 4 minutos para ambos rangos, que se puede modificar con el parámetro **P11**.

Si por el contrario, la temperatura del agua de la instalación desciende por debajo de un determinado valor, el tiempo de espera se pone a cero y la caldera se enciende de nuevo, como muestra la siguiente tabla:

Rango seleccionado	Temperatura de re-encendido
Rango estándar	< 40°C (P27)
Rango reducido	< 20°C

Tab. 5 Temperaturas de reencendido del quemador

La selección del rango de funcionamiento debe ser efectuada por el instalador o por un Centro de Asistencia.

3.15 Instalación de la sonda externa (opcional) y funcionamiento con temperatura variable

La caldera puede conectarse a un sensor que mide la temperatura exterior (opcional no obligatorio, suministrado por el fabricante) para el funcionamiento a temperatura variable.

Si se instala la sonda externa, la sonda ambiente no puede ser instalada.



ADVERTENCIA

Utilizar sólo sondas externas originales suministradas por el fabricante.

Si se utilizan sondas externas no originales, no suministrados por el fabricante, no está garantizado el funcionamiento correcto de la sonda externa ni de la caldera.

La sonda para la medida de la temperatura externa debe ser conectada con un cable con doble aislamiento que tenga una sección mínima de 0,35 mm².

La sonda externa tiene que conectarse a los bornes (1) y (2) de la placa electrónica de la caldera.



ADVERTENCIA

Los cables del sensor de medida de la temperatura externa NO deben estar envainados junto con los cables de la alimentación eléctrica

La sonda externa debe instalarse sobre una pared expuesta a NORTE-NORESTE, en una posición protegida de los agentes atmosféricos.

No instalar la sonda externa en el hueco de las ventanas, en proximidad de boquillas de ventilación o en proximidad de fuentes de calor.

La sonda de temperatura externa actúa modificando automáticamente la temperatura de alimentación del circuito de calefacción en función de:

- Temperatura exterior medida.
- Curva de termorregulación seleccionada
- Temperatura ambiente ficticia configurada.

La curva de termorregulación se selecciona a través del parámetro **P10**.

Durante la regulación, en el cuadro LCD parpadea el valor configurado. Dicho valor puede ser leído también en el Mando Remoto (si está instalado), por medio del parámetro **TSP10**.

La relación entre el valor del parámetro **TSP10** y el coeficiente de la curva de termorregulación es igual a:

- coeficiente = valor TSP10 / 84,67

La temperatura ambiente ficticia se configura por medio de las teclas **+- CALEFACCIÓN** que con sonda de temperatura externa instalada pierden la función de configuración de la temperatura del agua de calefacción (ver *Funcionamiento con sonda externa (optional)* en la página 14).

Mediante el parámetro **P29** de la caldera se puede visualizar el valor de la temperatura externa detectada por la sonda externa.

La figura representa las curvas para un valor de temperatura ambiente ficticia de 20°C. Con el parámetro **P10** es posible seleccionar el valor de las curvas representadas (ver Fig. 18 Curvas de termorregulación).

Modificando el valor de temperatura ambiente ficticia en el display de la caldera, las curvas se desplazan respectivamente hacia arriba o hacia abajo del mismo valor.

Con temperatura ambiente ficticia igual a 20°C, por ejemplo, eligiendo la curva correspondiente al parámetro 1, si la temperatura exterior es igual a -4°C, la temperatura de alimentación será igual a 50°C.

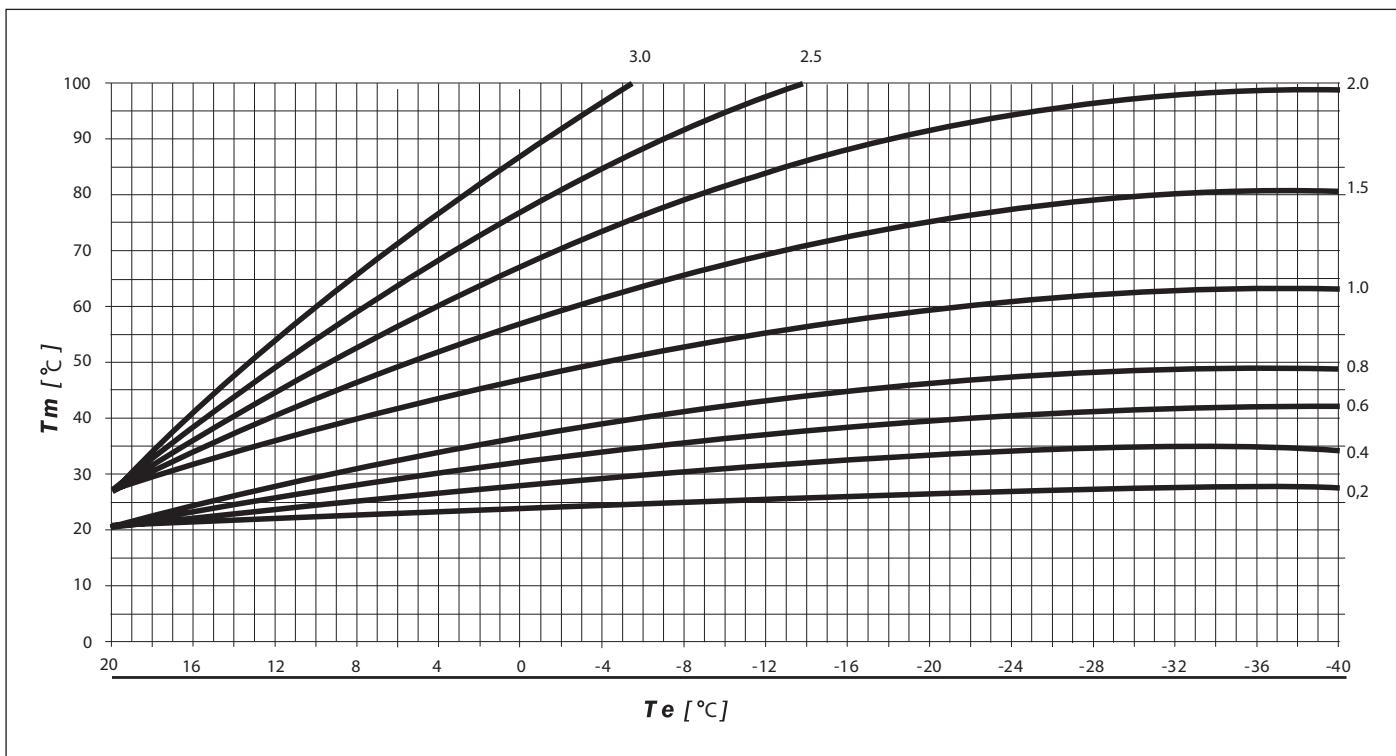


Fig. 18 Curvas de termorregulación

T_m indica la temperatura de ida en °C

T_e indica la temperatura externa en °C

3.16 Parámetros TSP

La caldera está dotada de una serie de parámetros que gestionan el funcionamiento.

Para visualizar los parámetros, presionar simultáneamente las teclas **+** SANITARIO y **- SANITARIO** durante 3 segundos.

El display LCD alterna cada 3 segundos el número del parámetro (por ej. P03) al valor del parámetro (por ej. 01).

Con las teclas **+- SANITARIO** desplazar los parámetros.

Para salir de la modalidad de visualización de los parámetros, presionar la tecla **Reset**.

Para modificar los parámetros pulsar contemporáneamente las teclas **Reset** y **- CALEFACCIÓN** por 3 segundos.

El display LCD alterna cada 3 segundos el número del parámetro (por ej. P03) al valor del parámetro (por ej. 01).

Con las teclas **+- CALEFACCIÓN** seleccionar los parámetros.



Una vez posicionados en el deseado, presionar la tecla **Selección estado funcionamiento**.

El logo  se enciende para indicar que es posible modificar el valor del parámetro.

El valor del parámetro puede ser modificado con las teclas **+- CALEFACCIÓN**.

Para confirmar la modificación del valor, presionar la tecla **Selección estado funcionamiento**.

Para salir de la modalidad de modificación de los parámetros, presionar la tecla **Reset**.

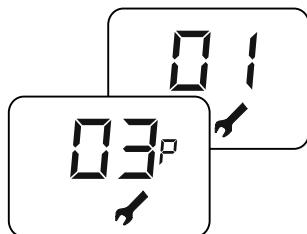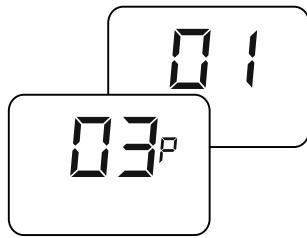

Parámetro	Valores configurables	Valores por defecto	Notas
P0 - TSP0 Tipo gas de alimentación	0, 1	En función del modelo	0 = metano; 1 = propano
P3 - TSP3 Selección tipo caldera	1 ÷ 3	En función del modelo	1 = combinada instantánea; 2 = sólo calefacción; 3 = con acumulador
P4 - TSP4 Velocidad ventilador máxima potencia quemador	TSP5 ÷ 255 Hz	En función del modelo	164 = metano; 169 = propano
P5 - TSP5 Velocidad ventilador mínima potencia quemador	33 ÷ 254 Hz	43	-
P6 - TSP6 Velocidad ventilador potencia de encendido	33 ÷ 255 Hz	70	-
P7 - TSP7 Velocidad ventilador máxima potencia calefacción	10 ÷ 100%	En función del modelo	85 = metano; 83 = propano
P8 - TSP8 Velocidad mínima inicial rampa negativa	P5 ÷ P6	56	-
P9 - TSP9 Tiempo duración rampa negativa	0 ÷ 255 (1 = 2 seg.)	90	-
P10 - TSP10 Curvas calefacción	0 ÷ 3	1,5	resolución 0,1
P11 - TSP11 Temporización del termostato de ambiente	0 ÷ 30 min.	4	-
P12 - TSP12 Temporización rampa de subida potencia calefacción	0 ÷ 30 min.	1	-
P13 - TSP13 Temporización post-circulación calefacción, anti-hielo, deshollinador	30 ÷ 180 sec.	30	-
P15 - TSP15 Retraso antigolpe de ariete configurable	0 ÷ 10 sec.	0	-

Tab. 6 Límites configurables para los parámetros TSP y valores por defecto en función del tipo de caldera (TSP0) - I

Parámetro	Valores configurables	Valores por defecto	Notas
P16 - TSP16 Retraso lectura termóstato ambiente / Mando Remoto	0 ÷ 199 sec.	0 seg.	-
P17 - TSP17 Temporización función antibloqueo	0 ÷ 30 seg.	10 seg.	-
P18 - TSP18 Temporización función contra la enfermedad del legionario	0 ÷ 255 días	15 días	-
P19 - TSP19 Temperatura función contra la enfermedad del legionario	35 ÷ 70 °C	65 °C	-
P20 - TSP20 Temporización ejecución contra la enfermedad del legionario	0 ÷ 255 minutos	30 minutos	-
P21 - TSP21 Asociación ingreso suplementario	0 ÷ 2	0	0 = ninguna sonda; 1 = sonda ambiente; 2 = sonda externa
P22 - TSP22 Dif. térmico de intervención OFF sonda ambiente	0.0 ÷ 1.0 °C	0,0 °C	resolución 0,1 (sólo con sonda ambiente conectada)
P23 - TSP23 Dif. térmico de intervención ON sonda ambiente	-1.0 ÷ -0.1 °C	-0,5 °C	resolución 0,1 (sólo con sonda ambiente conectada)
P24 - TSP24 Rango corrección sonda ambiente	-5.0 ÷ 5.0 °C	0 °C	resolución 0,1 (sólo con sonda ambiente conectada)
P25 - TSP25 Tipo de modulación con sondas ambiente conectadas	0 ÷ 1	1	0 = on/off; 1 = modulante sobre la sonda ambiente
P26 - TSP26 Temperatura de impulsión con P21=0 y P25=0	0 ÷ 78 °C	60 °C	solo con sonda ambiente conectada
P27 - TSP27 Temperatura puesta a cero timer calefacción	20 ÷ 78 °C	40 °C	-
P28 - TSP28 Tipo visualización temperatura en display	0 ÷ 3	0	0 = temperatura de impulsión; 1 = temperatura sonda ambiente/temperatura sonda externa; 2 = temperatura de retorno; 3 = temperatura sanitario
P29 Velocidad mínima circulador	0 ÷ 100%	72%	-
P30 Velocidad fija circulador	P29 ÷ 100%	100%	para todas las funciones excepto la calefacción
P31 Velocidad circulador en calefacción	P29 ÷ 101%	101%	Con P31 = 101 velocidad automática. Con P31 < 101 velocidad fija en el valor configurado
P32 Diferencial impulsión/retorno en calefacción	0 ÷ 50 °C	30 °C	con P32 = 0, la sonda retorno está inhabilitada
P33 Base tiempos algoritmo circulador	0 ÷ 240 seg.	30 seg.	n.d.

Tab. 7 Límites configurables para los parámetros TSP y valores por defecto en función del tipo de caldera (TSP0) - II

Los parámetros de **P29** a **P34** no se aplican a este modelo de caldera. NO deben ser modificados

Parámetro	Valores configurables	Valores por defecto	Notas
P34 Mando circulador PWM	0 ÷ 1	1	Con P34 = 0: PWM=100% bomba detenida y PWM=0% bomba al máximo. Con P34 = 1: PWM=100% bomba al máximo y PWM=0% bomba detenida.
P35 Programación parámetros por defecto (salvo P0, P1, P2, P3)	0 ÷ 1	0	0 = parámetros usuario; 1 = parámetros por defecto
P36 Puesta cero visualizaciones de los bloqueos y anomalías	0 ÷ 1	n.d.	0 = OFF; 1 = puesta a cero bloqueos y anomalías
P37 Temporización post ventilación	0 ÷ 60 seg.	10 seg.	-
P38 Temperatura impulsión hervidor	0 ÷ 50 °C	0 °C	Con P38 = 0: temperatura impulsión hervidor modulación automática. Con P38 > 0: temperatura impulsión hervidor = P38 + set-point hervidor.
P39 límite mínimo temperatura calefacción para rango ESTÁNDAR	20 ÷ 59 °C	20 °C	-
P40 límite máximo temperatura calefacción para rango ESTÁNDAR	60 ÷ 78 °C	78 °C	-
P41 límite mínimo temperatura calefacción para rango REDUCIDO	20 ÷ 30 °C	20 °C	-
P42 límite máximo temperatura calefacción para rango REDUCIDO	31 ÷ 45 °C	45 °C	-
P43 Temperatura externa o ambiente	-	-	sólo con sonda externa o sonda ambiente conectada
P44 Temperatura de ida	-	-	-
P45 Temperatura de ida nominal calculada	-	-	sólo con sonda externa o sonda ambiente conectada
P46 Temperatura sanitario	-	-	-
P47 Temperatura de retorno caldera	-	-	-
P48 Temperatura humos sonda NTC en el cuerpo intercambiador	-	-	-
P49 Visualización tipo caldera	-	-	xyz x= valor P0 y= valor P2 z= valor P3

Tab. 8 Límites configurables para los parámetros TSP y valores por defecto en función del tipo de caldera (TSP0) - III

Los parámetros de **P29** a **P34** no se aplican a este modelo de caldera. NO deben ser modificados

Parámetro	Valores configurables	Valores por defecto	Notas
P50 Visualización último bloqueo caldera	-	Código de bloqueo	-
P51 visualización días transcurridos desde el último bloqueo	-	-	-
P52 Visualización penúltimo bloqueo caldera	-	Código de bloqueo	-
P53 visualización días transcurridos desde el penúltimo bloqueo	-	-	-
P54 Visualización antepenúltimo bloqueo caldera	-	Código de bloqueo	-
P55 visualización días transcurridos desde el antepenúltimo bloqueo	-	-	-
P56 Visualización ante antepenúltimo bloqueo de la caldera	-	Código de bloqueo	-
P57 visualización días trascurridos desde el cuarto último bloqueo	-	-	-
P58 Visualización de quinto último bloqueo de la caldera	-	Código de bloqueo	-
P59 visualización días trascurridos desde el quinto último bloqueo	-	-	-
P60 Número de anomalías desde la última puesta en cero	-	-	-
P61 Visualización de los meses de uso de la placa	-	-	-

Tab. 9 Límites configurables para los parámetros TSP y valores por defecto en función del tipo de caldera (TSP0) - IV

3.17 Llenado de la instalación

Efectuadas todas las conexiones de la instalación se puede proceder al llenado del circuito de calefacción.

Dicha operación debe ser efectuada con cautela respetando las siguientes fases:

- Abrir los purgadores de los radiadores y asegurarse del funcionamiento del purgador automático de la caldera;
- Abrir gradualmente la llave de llenado asegurándose de que los eventuales purgadores automáticos, puestos en la instalación, funcionen regularmente (ver Fig. 2 Grifo de llenado).
- Cerrar los purgadores de los radiadores tan pronto como salga agua por ellos.
- Controlar por medio del manómetro de la caldera que la presión alcance el valor de 1÷1,3 bar
- Cerrar la llave de llenado y después purgar nuevamente el aire a través de los purgadores de los radiadores.
- Despues de haber encendido la caldera y llevado a temperatura la instalación, detener el funcionamiento de la bomba y repetir las operaciones de purga del aire.
- Dejar enfriar la instalación y volver a llevar la presión del agua a 1÷1,3 bar.



ADVERTENCIA

En las instalaciones térmicas de uso civil, con el fin de optimizar el rendimiento y la seguridad, para preservarlas en el tiempo, para asegurar una durable regularidad de funcionamiento también a los equipos auxiliares y para minimizar los consumos energéticos integrando en esta forma leyes y normas vigentes, proceder al tratamiento de las aguas con productos específicos adecuados y compatibles con instalaciones multimetálicas.

El valor de pH del agua debe estar entre 7 y 8.



ATENCIÓN

Después de un cierto periodo de inactividad de la caldera, la bomba podría estar bloqueada.

Antes de efectuar el encendido de la caldera hay que tener la precaución de efectuar la operación de desbloqueo de la bomba operando como se indica a continuación:

- Quitar la envolvente de la caldera.
- Desatornillar el tornillo de protección colocado en el centro del motor de la bomba.
- Retirado el tornillo de protección puede ser que salga un poco de agua.
- Introducir un destornillador en el orificio y después girar manualmente el eje del circulador en sentido horario.
- Antes de volver a montar el envolvente de la caldera es necesario secar las superficies mojadas.
- Una vez finalizada la operación de desbloqueo, atornillar nuevamente el tornillo de protección y verificar que no haya pérdidas de agua.



ADVERTENCIA

El presostato de seguridad contra la falta de agua no da la habilitación eléctrica para el arranque del quemador cuando la presión es inferior a 0,4-0,6 bar.

La presión del agua en la instalación de calefacción no debe ser inferior a 1 bar. Si no fuera así, abrir la llave de llenado de la caldera.

La operación debe efectuarse cuando la instalación esté fría.

El manómetro situado en el panel de mandos permite la lectura de la presión en el circuito de calefacción.

3.18 Puesta en marcha de la caldera

3.18.1 Controles preliminares

Antes de poner en funcionamiento la caldera es oportuno verificar que:

- El conducto de evacuación de los humos y la parte terminal estén instalados conforme a las instrucciones: con la caldera encendida no se admite ninguna fuga de productos de la combustión por uniones y/o juntas.
- La tensión de alimentación de la caldera sea 230 V ~ 50 Hz.
- La instalación esté correctamente llena de agua (presión en el manómetro 1÷1,3 bar).
- Las eventuales llaves de corte de la instalación estén abiertas.
- El gas de red corresponda al del calibrado de la caldera: en caso contrario, efectuar la conversión de la caldera para utilizarla con el gas disponible (ver *Adaptación a otros gases y regulación del quemador* en la página 53). Esta operación debe ser efectuada por personal técnico cualificado.
- La llave de alimentación de gas esté abierta.
- No haya pérdidas de gas combustible.
- El interruptor eléctrico general de la caldera esté conectado.
- La válvula de seguridad a 3 bar no esté bloqueada.
- No haya pérdidas de agua.
- La bomba no esté bloqueada.
- El sifón de evacuación de la condensación, montado en la caldera, evacúe correctamente la condensación y no esté bloqueado.

3.18.2 Encendido y apagado

Para el encendido y el apagado de la caldera seguir las “**Instrucciones para el Usuario**” (ver *Instrucciones para el usuario* en la página 8).

3.19 Alturas residuales disponibles

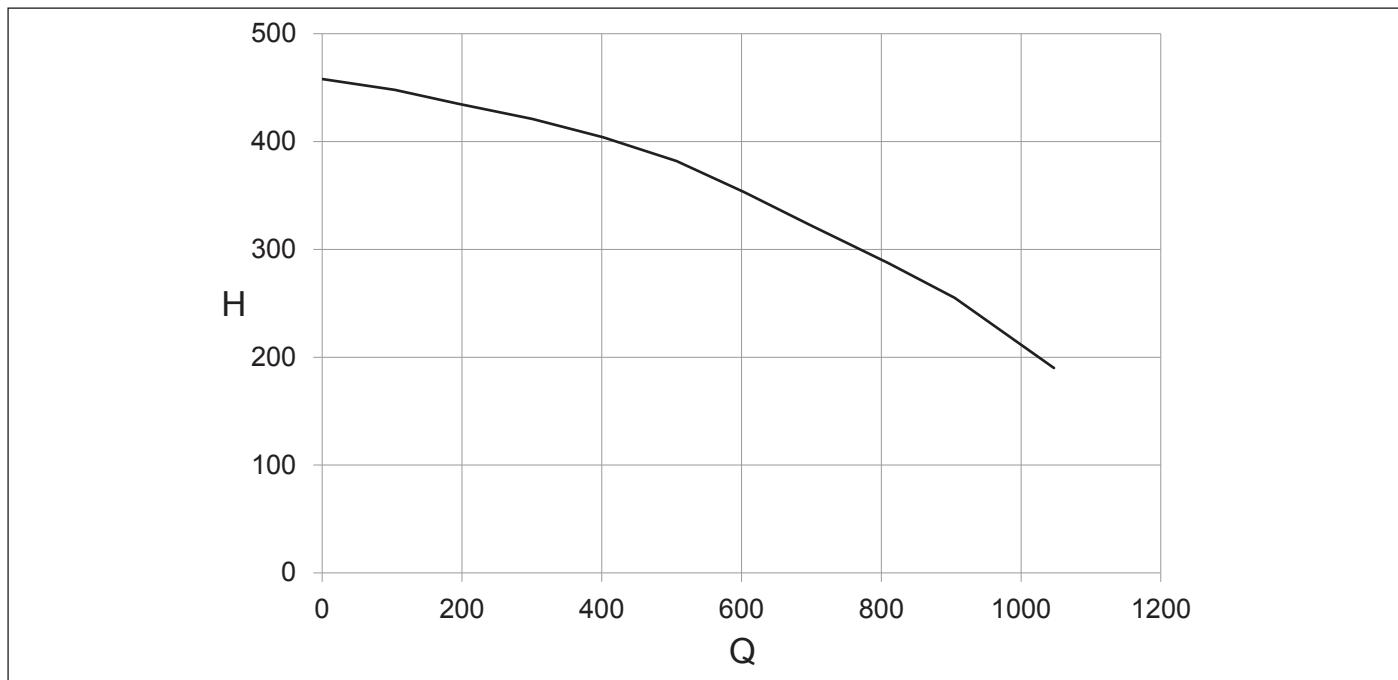


Fig. 19 Alturas residuales disponibles

Q.....Capacidad (l/h)

H.....Alturas residuales disponibles (mbar)

3.20 Esquemas eléctricos

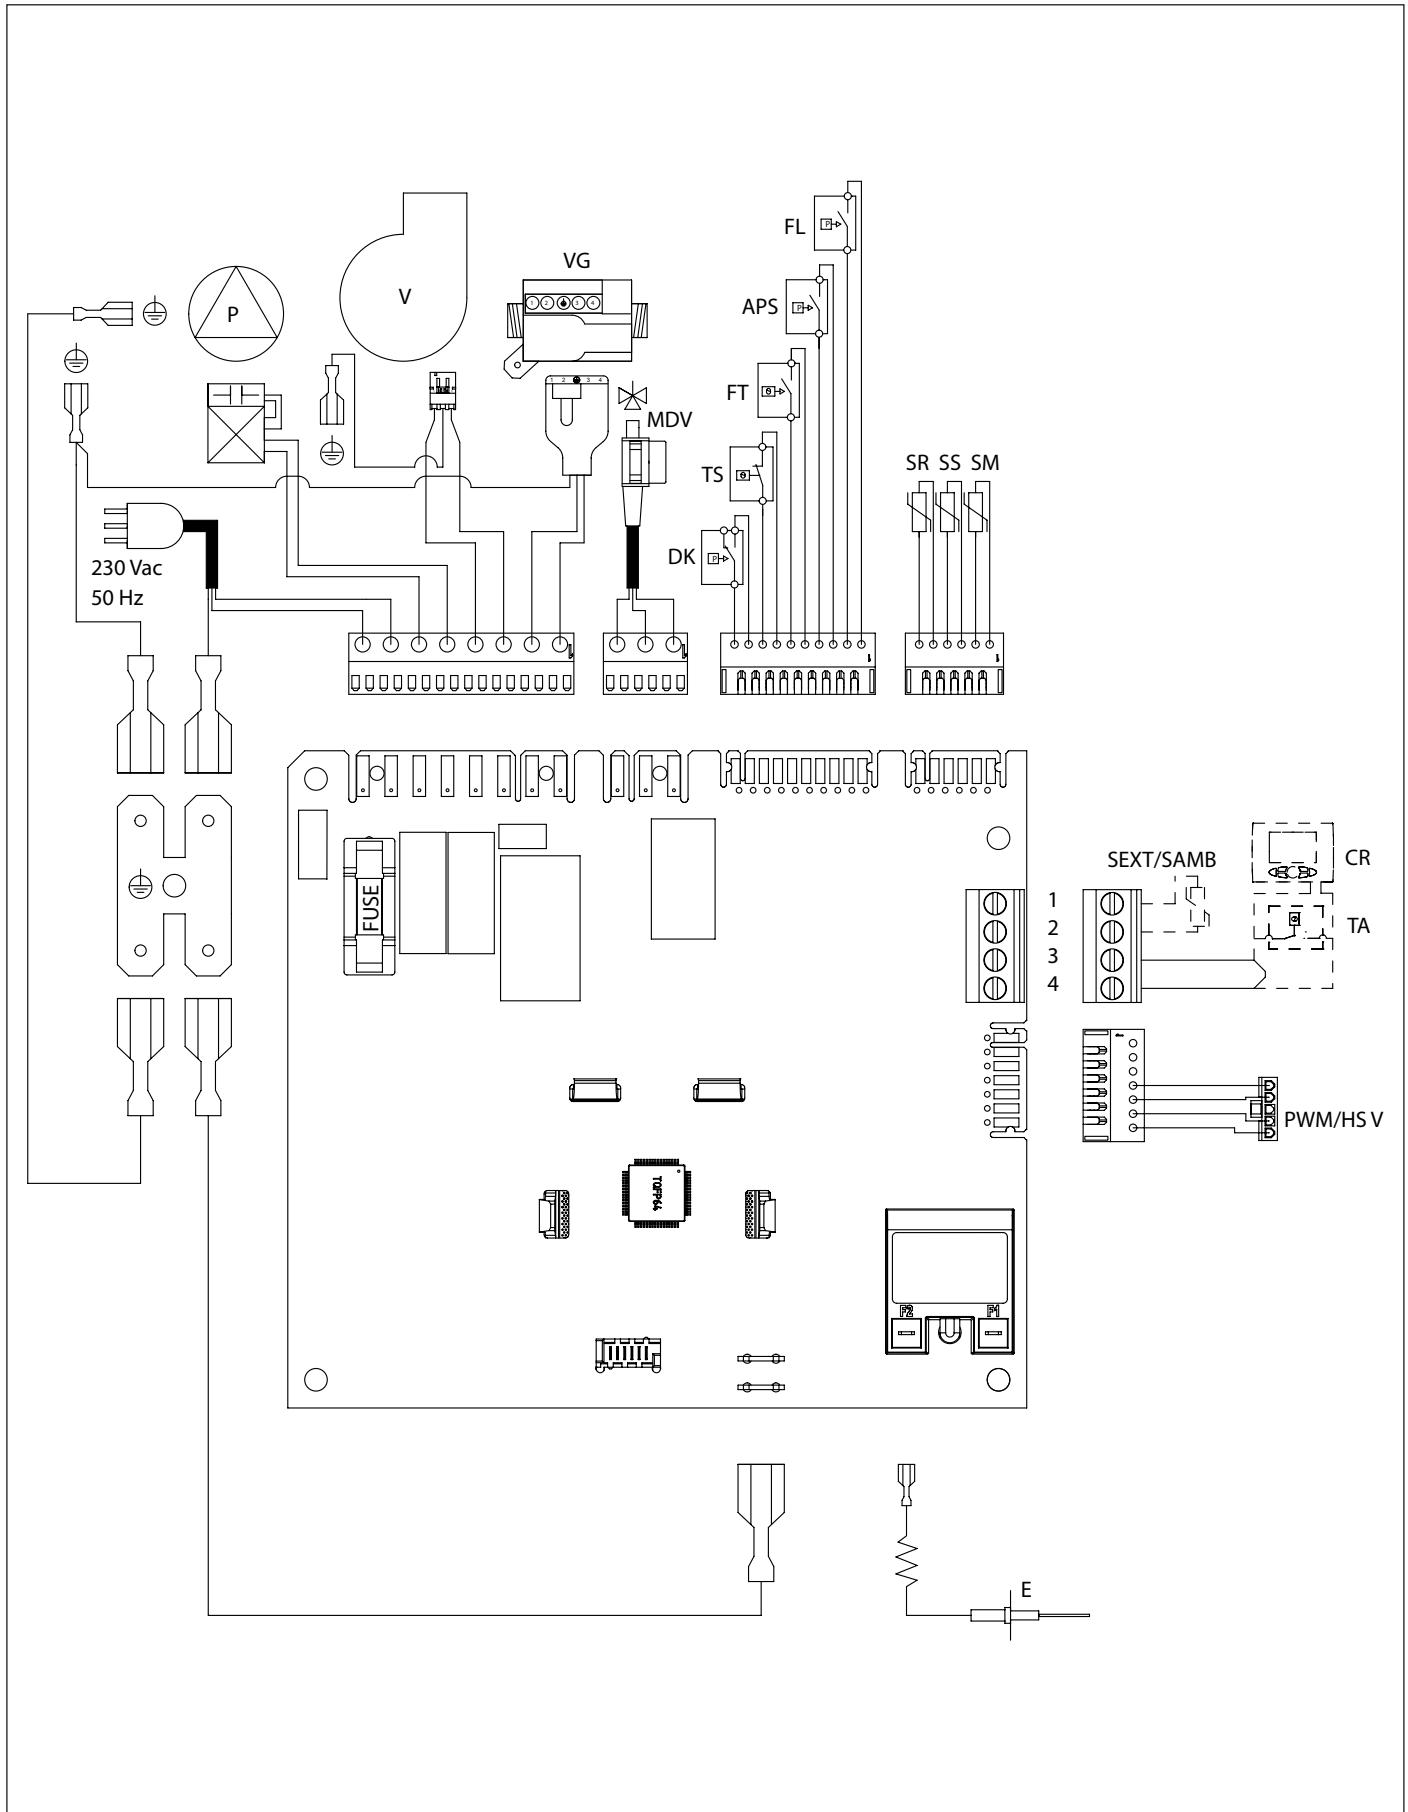


Fig. 20 Esquema eléctrico KC

Conexiones internas

P:.....circulador caldera
V:.....ventilador brushless
VG:.....válvula de gas
MDV:.....válvula desviadora eléctrica
DK:.....Presostato falta de agua
TS:termostato de seguridad impulsión calefacción
FT:termostato humos
APS:.....presostato humos
FL:.....regulador de flujo sanitario
SR:sonda retorno NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
SS:sonda de sanitario NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
SM:.....sonda calefacción NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
PWM V:.....cable señal PWM para ventilador
E:.....Electrodo de encendido/detección de llama

Conexiones a cargo del instalador

1-2:.....sonda externa NTC 10k Ohm a 25°C B=3977 o sonda ambiente NTC 10k Ohm a 25°C B=3977 (SEXT/SAMB)
3-4:.....termóstato ambiente o Mando remoto (TA-CR)

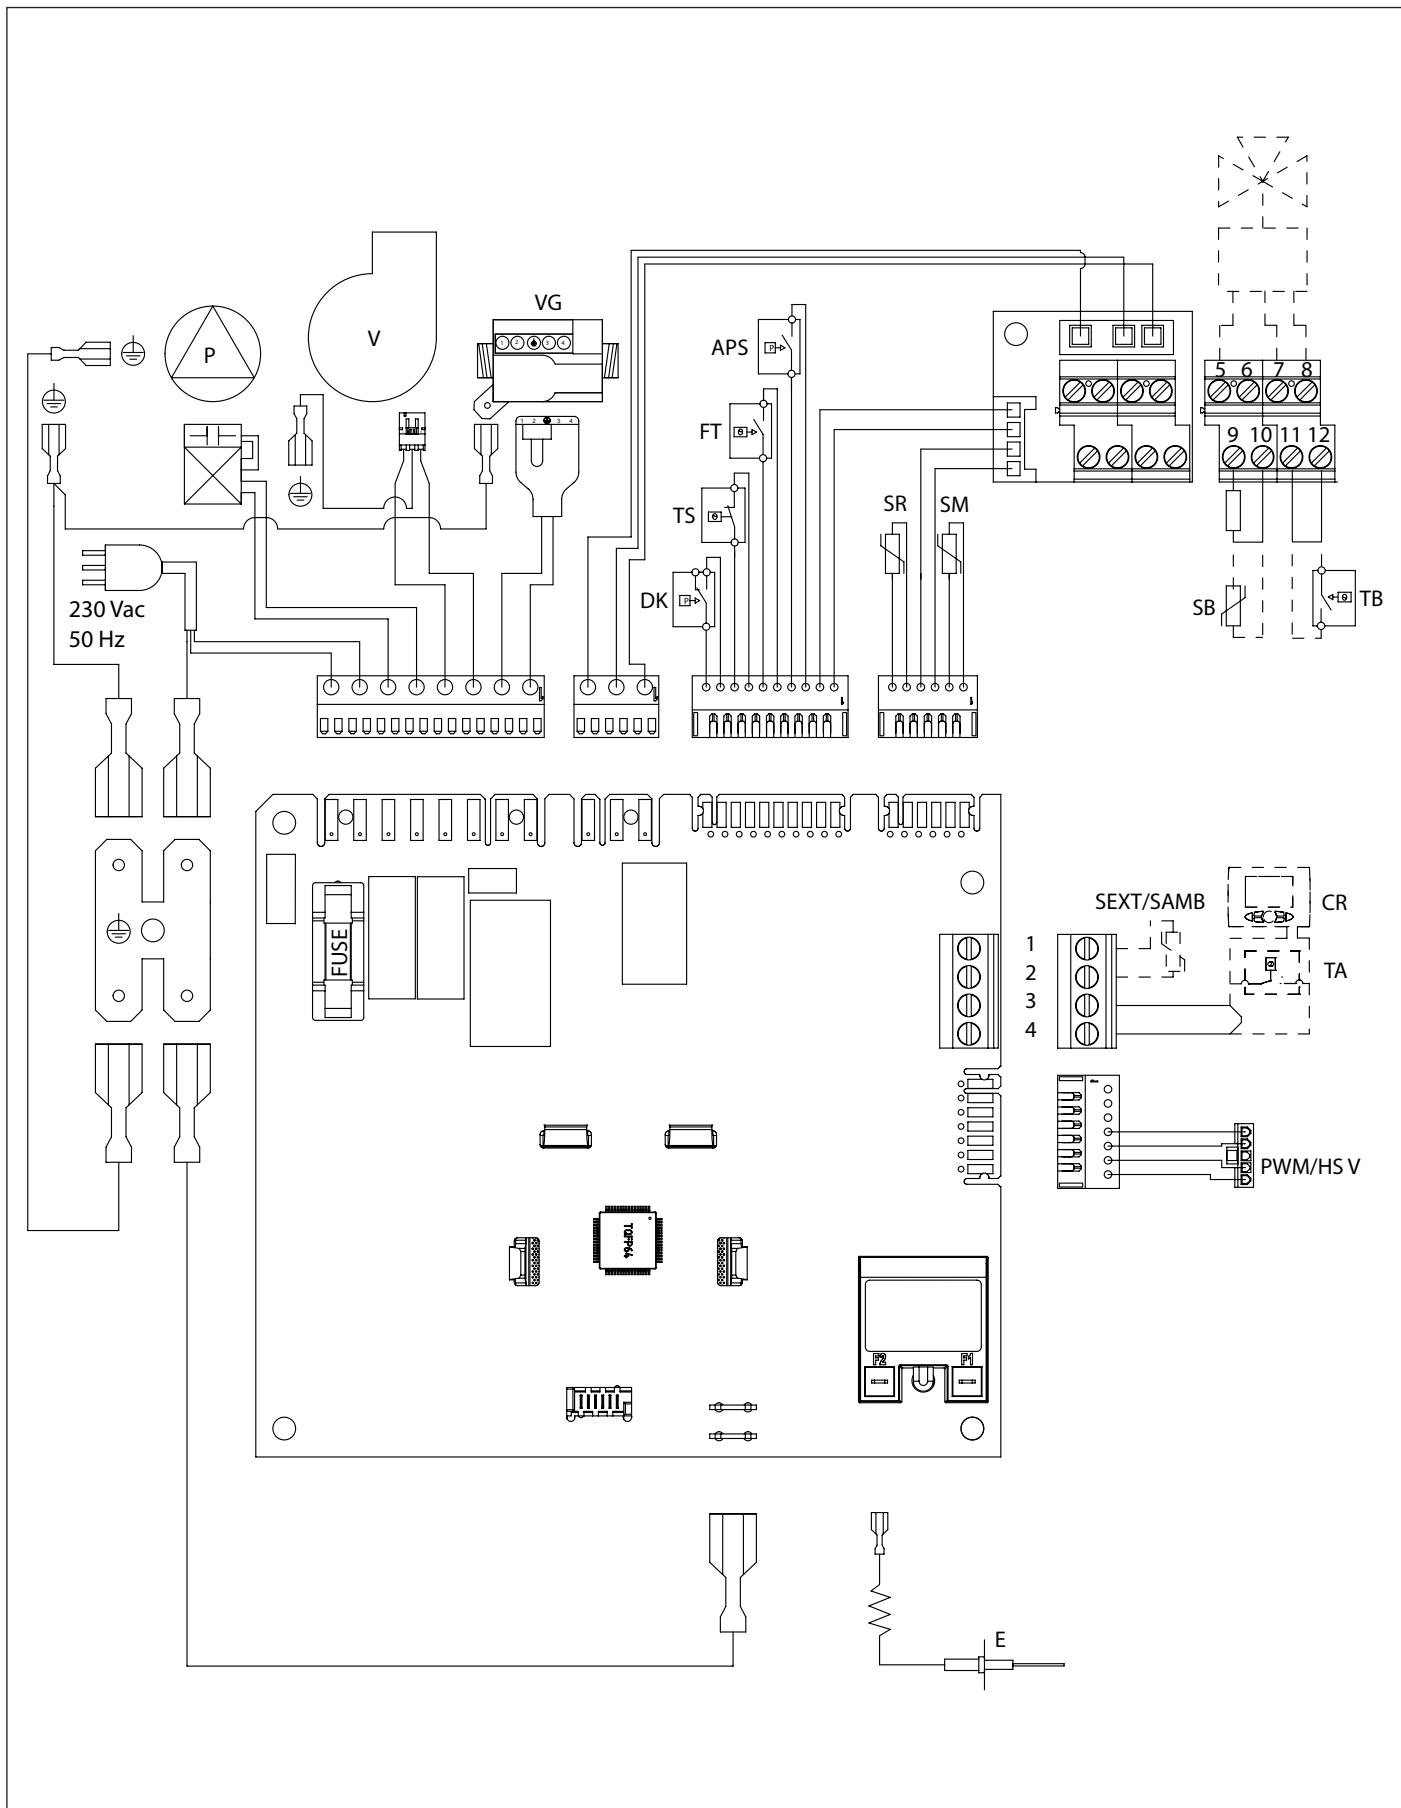


Fig. 21 Esquema eléctrico KR

Conexiones internas

P:.....circulador caldera
V:.....ventilador brushless
VG:.....válvula de gas
DK:.....Presostato falta de agua
TS:termostato de seguridad impulsión calefacción
FT:termostato humos
APS:.....presostato humos
SR:sonda retorno NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
SM:.....sonda calefacción NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
PWM V:.....cable señal PWM para ventilador
E:.....Electrodo de encendido/detección de llama

Conexiones a cargo del instalador

1-2:.....sonda externa NTC 10k Ohm a 25°C B=3977 o sonda ambiente NTC 10k Ohm a 25°C B=3977 (SEXT/SAMB)
3-4:.....termóstato ambiente o Mando remoto (TA-CR)
5-6-7-8:válvula desviadora eléctrica
5: neutro
6: no utilizado
7: sanitario (NC)
8: calefacción (NO)
9-10:sonda hervidor (SB)
11-12:.....termostato acumulador (TB)

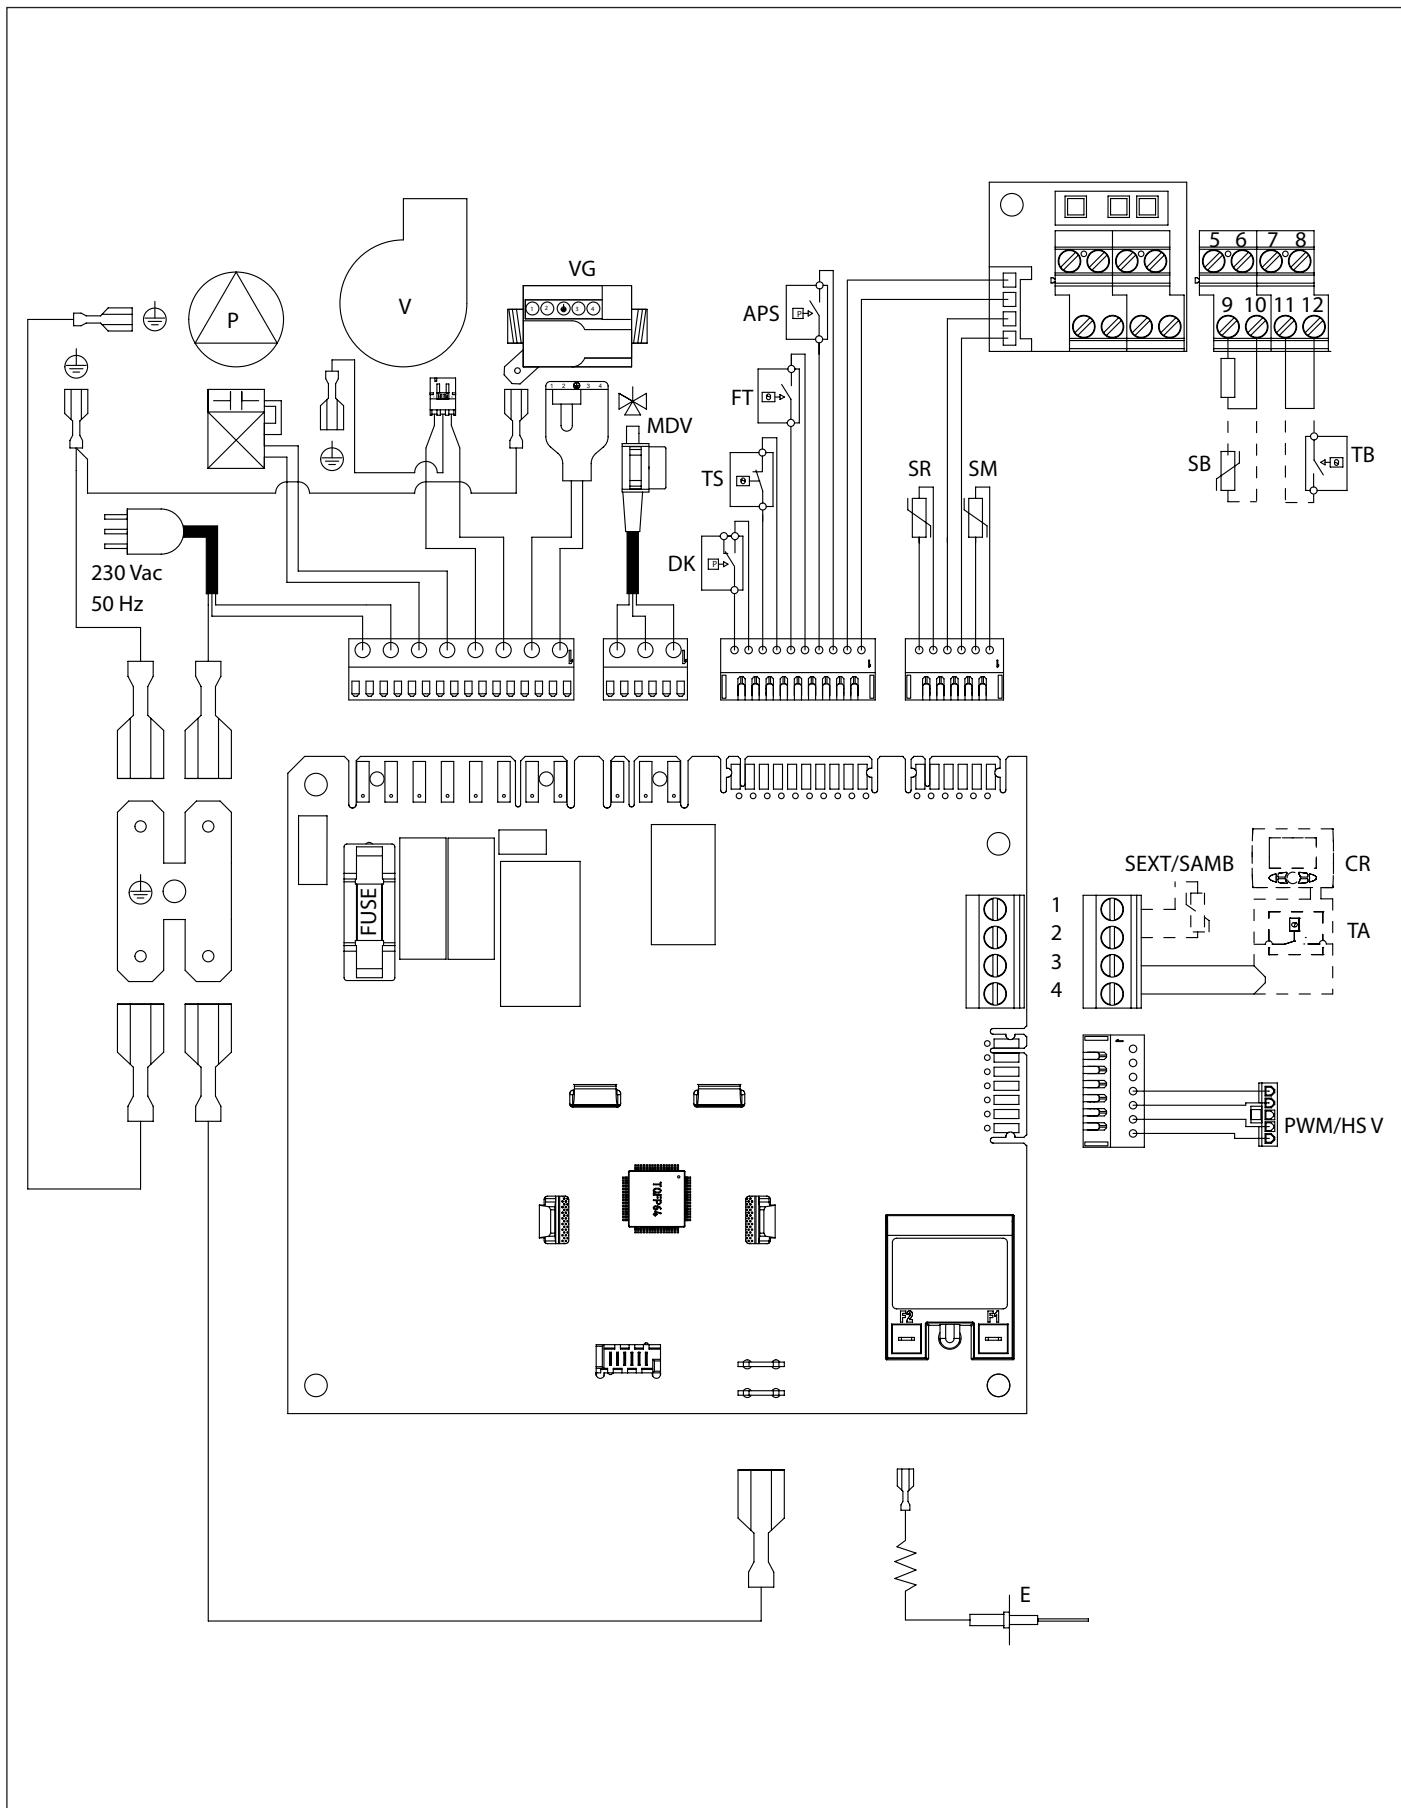


Fig. 22 Esquema eléctrico KRB

Conexiones internas

P:.....circulador caldera
V:.....ventilador brushless
VG:.....válvula de gas
MDV:.....válvula desviadora eléctrica
DK:.....Presostato falta de agua
TS:termostato de seguridad impulsión calefacción
FT:termostato humos
APS:.....presostato humos
SR:sonda retorno NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
SM:.....sonda calefacción NTC 10k Ohm a 25°C B=3435
PWM V:.....cable señal PWM para ventilador
E:.....Electrodo de encendido/detección de llama

Conexiones a cargo del instalador

1-2:.....sonda externa NTC 10k Ohm a 25°C B=3977 o sonda ambiente NTC 10k Ohm a 25°C B=3977 (SEXT/SAMB)
3-4:.....termóstato ambiente o Mando remoto (TA-CR)
5-6:.....no utilizados
7-8:.....no utilizados
9-10:sonda hervidor (SB)
11-12:.....termostato acumulador (TB)

3.20.1 Relación entre la temperatura y la resistencia nominal de todas las sondas NTC (B=3435)

T (°C)	0	2	4	6	8
0	27203	24979	22959	21122	19451
10	17928	16539	15271	14113	13054
20	12084	11196	10382	9634	8948
30	8317	7736	7202	6709	6254
40	5835	5448	5090	4758	4452
50	4168	3904	3660	3433	3222
60	3026	2844	2674	2516	2369
70	2232	2104	1984	1872	1767
80	1670	1578	1492	1412	1336
90	1266	1199	1137	1079	1023

Tab. 10 Relación "Temperatura - Resistencia nominal" de las sondas de temperatura

3.21 Adaptación a otros gases y regulación del quemador



ADVERTENCIA

Las calderas están fabricadas para el tipo de gas específicamente citado en la fase de pedido, que está indicado en la placa del embalaje y en la placa de los datos técnicos de la caldera.

Eventuales transformaciones sucesivas deberán ser efectuadas obligatoriamente por personal cualificado, que utilizará las herramientas oportunamente predispuestas por el fabricante y efectuará las operaciones de modificación y las regulaciones necesarias para una buena puesta a punto.

- Desconectar la caldera de la red de alimentación eléctrica.
- Cerrar el grifo del gas.
- Quitar el panel delantero exterior de la caldera.
- Girar hacia abajo la caja de la placa electrónica.
- Desconectar el tubo de gas de la válvula gas (ver Fig. 23 Sustitución del diafragma gas).
- Sustituir el diafragma gas (A) con el del nuevo tipo de gas (ver Fig. 23 Sustitución del diafragma gas).

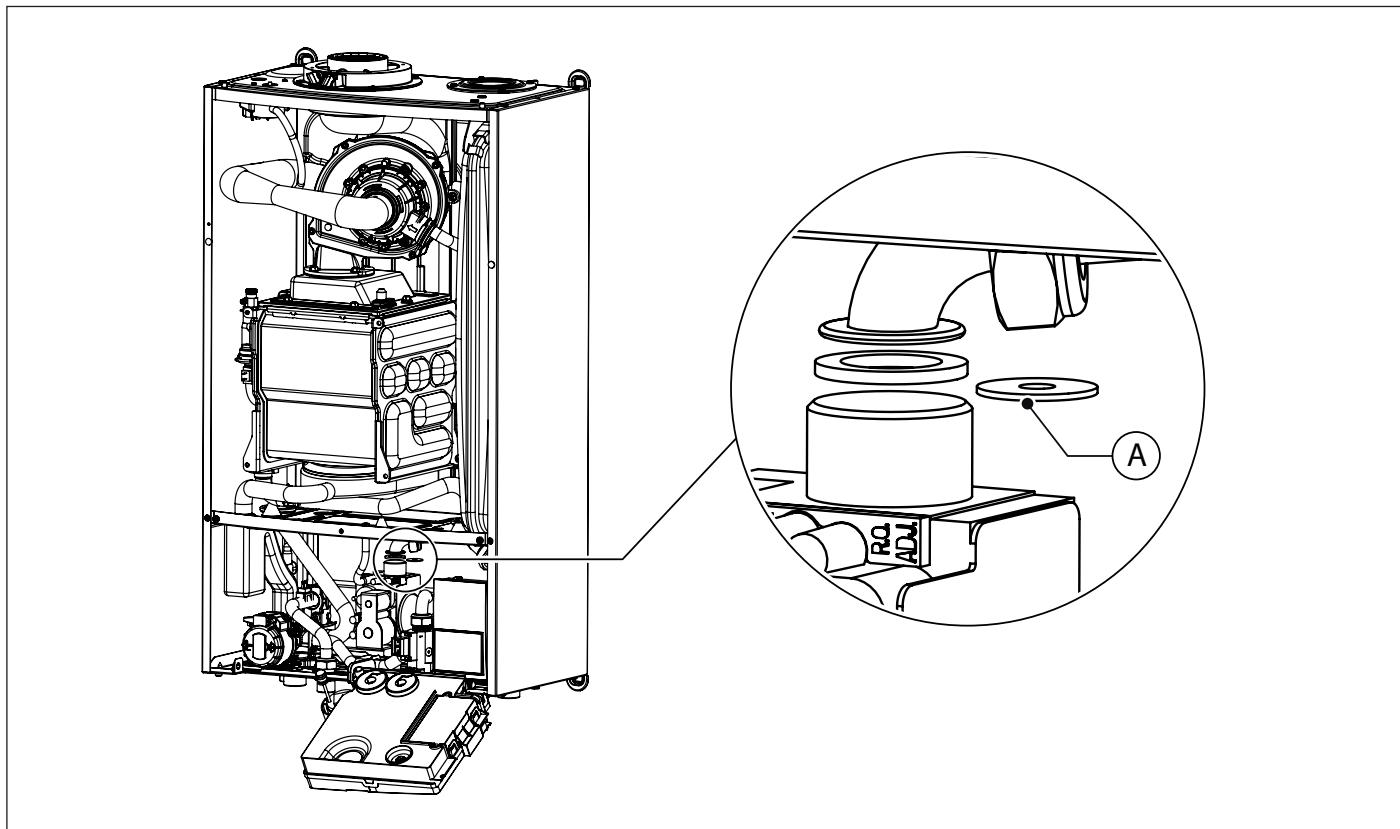


Fig. 23 Sustitución del diafragma gas

- Volver a conectar el tubo de gas a la válvula gas.
- Volver a montar el panel delantero exterior de la caldera.
- Restablecer la alimentación eléctrica y abrir nuevamente el grifo de gas.
- Modificar el valor del parámetro **P0-TSP0** en base a la potencia de la caldera (ver par. *Parámetros TSP* en la página 41).
- Proceder a la regulación de la válvula de gas (ver par. *Regulación de la válvula de gas* en la página 54).

3.21.1 Regulación de la válvula de gas

Regulación de la potencia máxima

- Asegurarse de que el termostato ambiente (opcional) si está presente, se encuentre en posición **ON**.
- Seleccionar en el cuadro de mandos la modalidad SOLO CALEFACCIÓN presionando la tecla "Selección de estado funcionamiento" hasta visualizar el símbolo en la pantalla.
- Iniciar la función 'deshollinado' (ver Función deshollinado en la página 34). La caldera pasa al funcionamiento a potencia máxima.
- Si se ha realizado un cambio de gas, se debe acceder a la programación y programar el parámetro **P0** de acuerdo con la potencia y al gas de alimentación, como se indica en Tab. 6 Límites configurables para los parámetros TSP y valores por defecto en función del tipo de caldera (TSP0) - I.
- Controlar que los valores de los parámetros **P4-P5-P6-P7-P8-P9** correspondan a los valores detallados en Tab. 6 Límites configurables para los parámetros TSP y valores por defecto en función del tipo de caldera (TSP0) - I.
- Regular el valor del anhídrido carbónico (CO2) en los humos girando el regulador de relación **B** (ver Fig. 24 Regulación valor anhídrido carbónico) y asegurarse de que no supere los límites de la Tab. 11 Valores de CO2 en los humos. Dejar la caldera en modalidad deshollinado y continuar en el paso siguiente de ajuste a la potencia mínima.

Regulación de la potencia mínima

- Programar el funcionamiento al mínimo manteniendo presionada la tecla - **SANITARIO** hasta que se visualice en el display el valor correspondiente a la velocidad mínima del ventilador para la potencia y el gas de alimentación de la caldera, de acuerdo con la Tab. 6 Límites configurables para los parámetros TSP y valores por defecto en función del tipo de caldera (TSP0) - I.
- La caldera pasa al funcionamiento al mínimo.
- Regular el valor del anhídrido carbónico (CO2) en los humos girando el regulador de offset **C** (ver Fig. 24 Regulación valor anhídrido carbónico) y asegurarse de que no supere los límites de la Tab. 11 Valores de CO2 en los humos.
- Mantener presionada la tecla "Reset" para finalizar la función deshollinado.

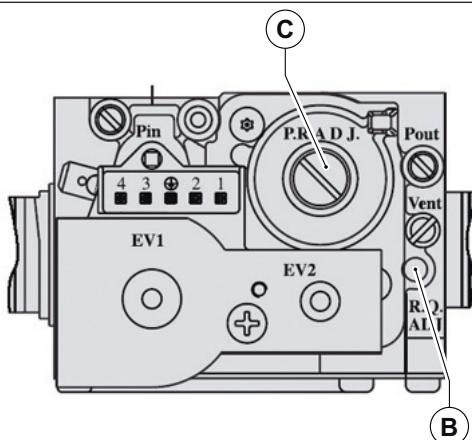


Fig. 24 Regulación valor anhídrido carbónico

Tipo de gas	Valor de CO2 (%)
Metano	9,0 - 9,6
Propano	9,7 - 10,3

Tab. 11 Valores de CO2 en los humos

Metano	Diafragma gas (mm)
Metano	5,7
Propano	4,3

Tab. 12 Diámetro diafragmas gas (mm)

4. Prueba de la caldera

4.1 Controles preliminares

Antes de efectuar la prueba de la caldera es oportuno verificar que:

- el conducto de evacuación de los humos y la parte terminal estén instalados conforme a las instrucciones: **con la caldera encendida no se admite ninguna fuga de productos de la combustión por uniones y/o juntas;**
- la tensión de alimentación de la caldera sea 230 V ~ 50 Hz;
- la instalación esté correctamente llena de agua (presión en el manómetro 1÷1,3 bar);
- las eventuales llaves de corte de la instalación estén abiertas;
- el gas de red corresponda al del calibrado de la caldera: en caso contrario, efectuar la conversión de la caldera para utilizarla con el gas disponible: tal operación debe ser realizada por personal técnico cualificado;
- la llave de alimentación de gas esté abierta;
- **no haya pérdidas de gas combustible;**
- el interruptor eléctrico general de la caldera esté conectado;
- la válvula de seguridad 3 bar no esté bloqueada;
- no haya pérdidas de agua;
- la bomba no esté bloqueada;
- el sifón de evacuación de la condensación, montado en la caldera, evacúe correctamente la condensación y no esté bloqueado.



ADVERTENCIA

En caso de que la caldera no se hubiera instalado de acuerdo a las leyes y a las normas vigentes avisar al responsable de la Instalación y no ponerla en funcionamiento.

4.2 Encendido y apagado

Para el encendido y el apagado de la caldera seguir las "**Instrucciones para el Usuario**".

5. Mantenimiento



ADVERTENCIA

Las operaciones de mantenimiento (y de reparación) deben ser efectuadas obligatoriamente por personal cualificado.

Para las operaciones de mantenimiento y de reparación, el fabricante recomienda a sus clientes dirigirse a un Centro de Asistencia calificado. Un mantenimiento correcto del aparato permite al mismo trabajar en las mejores condiciones, respetando el medio ambiente y con plena seguridad para personas, animales y/o cosas.

Realizar las operaciones de mantenimiento al menos una vez por año.



ADVERTENCIA

Antes de proceder a cualquier operación de mantenimiento que comporte la sustitución de componentes y/o de limpieza interna de la caldera desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica.

5.1 Programa de mantenimiento

Las operaciones de mantenimiento prevén operaciones de control y de limpieza como se especifican a continuación:

Operaciones de control

- Control general del estado de integridad de la caldera.
- Control de la estanqueidad del circuito gas de la caldera y de la red de suministro de gas a la caldera.
- Control de la presión de alimentación de la caldera.
- Control del encendido de la caldera.
- Control de la integridad, del buen estado de conservación y de la estanqueidad de las tuberías de evacuación de humos.
- Control de la integridad de los dispositivos de seguridad de la caldera en general.
- Control de la ausencia de pérdidas de agua y de oxidaciones de los racores de la caldera.
- Control de la eficacia de la válvula de seguridad de la instalación.
- Control de la carga del vaso de expansión.
- Control del funcionamiento del presostato agua.
- control de los parámetros de combustión de la caldera mediante análisis de los humos.
- control del funcionamiento del ventilador de combustión.
- control de la correcta evacuación de la condensación por parte del sifón de descarga condensación montado en la caldera.

Operaciones de limpieza

- Limpieza interna general de la caldera.
- Limpieza de los inyectores de gas.
- Limpieza del circuito de aspiración de aire y de evacuación de humos.
- Limpieza del intercambiador de calor.
- Limpieza del sifón y de las tuberías de evacuación de la condensación.

En el caso de la primera intervención en la caldera, verificar:

- la idoneidad del local para la instalación.
- Los canales de evacuación de los humos, diámetros y largo de los mismos.
- La correcta instalación de la caldera según las instrucciones contenidas en el presente manual.



ADVERTENCIA

En caso de que el aparato no estuviese en condiciones de poder funcionar correctamente y en ausencia de peligro para las personas, animales y cosas, avisar al responsable de la instalación y redactar una declaración en tal sentido.

5.2 Análisis de combustión

El control de los parámetros de combustión de la caldera para la evaluación del rendimiento y de las emisiones contaminantes debe ser efectuado según las leyes y las normas vigentes.

6. Desactivación, desmontaje y eliminación



Advertencia

En el caso en que se decida desactivar la caldera de manera definitiva, las operaciones de desactivación, desmontaje y eliminación deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.

El usuario no está autorizado a realizar personalmente estas operaciones.

Las operaciones de desactivación, desmontaje y eliminación deben ser realizadas con la caldera fría después de haberla desconectado de la red del gas y de la red eléctrica.

Los materiales que componen la caldera son todos reciclables.

Una vez desmontada, la caldera debe ser eliminada conforme a la legislación vigente en el país de instalación.

7. Tabla de anomalías técnicas

7.1 Tabla de incidencias técnicas

ESTADO DE LA CALDERA	INCIDENCIA	CAUSA POSIBLE	Que debe hacer el Usuario	Que debe hacer el personal cualificado
E01*	El quemador no se enciende	No hay gas.	Verificar la presencia de gas. Verificar la apertura de las llaves o la intervención de eventuales válvulas de seguridad instaladas en las tuberías de la red de gas.	
		La válvula gas está desconectada.	Contactar el personal cualificado	Conectarla nuevamente.
		La válvula gas está averiada.	Contactar el personal cualificado	Sustituirla.
		La tarjeta electrónica está averiada.	Contactar el personal cualificado	Sustituirla.
	El quemador no se enciende: no hay chispa	El electrodo de encendido está roto.	Contactar el personal cualificado	Sustituir el electrodo.
		El transformador de encendido está roto	Contactar el personal cualificado	Sustituir el transformador de encendido.
		La tarjeta electrónica no enciende: está averiada.	Contactar el personal cualificado	Sustituir la tarjeta electrónica.
	El quemador se enciende durante pocos segundos y después se apaga.	La tarjeta electrónica no detecta la llama: la fase y el neutro están invertidos.	Contactar el personal cualificado	Verificar la correcta conexión fase-neutro a la red eléctrica.
		El cable del electrodo de detección está interrumpido.	Contactar el personal cualificado	Conectar de nuevo o sustituir el cable.
		El electrodo de detección está roto.	Contactar el personal cualificado	Sustituir el electrodo.
		La tarjeta electrónica no detecta la llama: está averiada.	Contactar el personal cualificado	Sustituir la tarjeta electrónica.
		El valor de la potencia de encendido es demasiado bajo.	Contactar el personal cualificado	Aumentar el valor
		La capacidad térmica al mínimo no es correcta.	Contactar el personal cualificado	Verificar la regulación del quemador
E02*	La temperatura de impulsión ha superado el valor máximo admisible.	El circulador está dañado.	Contactar el personal cualificado	Sustituirla.
		El circulador está bloqueado.	Contactar el personal cualificado	Controlar la conexión eléctrica de la bomba.
E03*	Ha intervenido el termostato humos.	Dificultad de tiro de la chimenea.	Contactar el personal cualificado	Controlar la chimenea y las rejillas de aspiración de aire comburente.
		El conducto de escape humos/aspiración aire está obstruido.	Contactar el personal cualificado	Verificar la presencia de obstrucciones en los conductos y quitarlas.
		El termostato humos está averiado.	Contactar el personal cualificado	Sustituirlo.
E04**	La presión del agua en la instalación de calefacción es insuficiente.	Hay pérdidas en la instalación.	Verificar la instalación.	
		El transductor de presión está desconectado.	Contactar el personal cualificado	Conectarlo nuevamente.
		El transductor de presión está dañado.	Contactar el personal cualificado	Sustituirlo.
E05**	Daño sensor de impulsión	La sonda de ida está desconectada eléctricamente.	Contactar el personal cualificado	Conectarla nuevamente.
		La sonda de ida está averiada.	Contactar el personal cualificado	Sustituirla.
E06**	Daño sonda sanitario (solo KC).	La sonda sanitario está desconectada eléctricamente.	Contactar el personal cualificado	Conectarla nuevamente.
		La sonda sanitario está averiada.	Contactar el personal cualificado	Sustituirla.

ESTADO DE LA CALDERA	INCIDENCIA	CAUSA POSIBLE	Que debe hacer el Usuario	Que debe hacer el personal cualificado
E12**	Daño en la sonda del hervidor (KR/KRB con hervidor externo, opcional y sonda NTC, opcional para KR, de serie para KRB).	La sonda está desconectada.	Contactar el personal cualificado	Conectarla nuevamente.
		La sonda está dañada.	Contactar el personal cualificado	Sustituirla.
E15**	Daño en termistancia de retorno.	La sonda está desconectada.	Contactar el personal cualificado	Conectarla nuevamente.
		La sonda está dañada.	Contactar el personal cualificado	Sustituirla.
E23**	Avería sonda exterior (sólo con sonda exterior conectada).	La sonda está desconectada.	Contactar el personal cualificado	Conectarla nuevamente.
		La sonda está dañada.	Contactar el personal cualificado	Sustituirla.
E31**	Daño en la conexión del Mando Remoto (aparece en el display del Mando Remoto).	El mando a distancia no está conectado a la placa de caldera.	Contactar el personal cualificado	Conectarlo nuevamente.
		El Mando Remoto está dañado.	Contactar el personal cualificado	Sustituirlo.
		La placa de caldera está dañada.	Contactar el personal cualificado	Sustituirla.
E40*	Daño ventilador.	El ventilador está desconectado.	Contactar el personal cualificado	Conectarlo nuevamente.
		El ventilador está averiado.	Contactar el personal cualificado	Sustituirlo.
E44*	Avería sonda ambiente (sólo con sonda ambiente conectada).	La sonda está desconectada.	Contactar el personal cualificado	Conectarla nuevamente.
		La sonda está dañada.	Contactar el personal cualificado	Sustituirla.
E70*	Problemas en el caudal de aire. Posible obstrucción del intercambiador de calor del lado humos.	El intercambiador de calor está obstruido en el lado humos.	Contactar el personal cualificado	Controlar el intercambiador de calor.
E77	Problemas en la alimentación eléctrica de la placa electrónica.	La red eléctrica no es estable.	Contactar el personal cualificado	Controlar la red eléctrica.
E78*	La temperatura de impulsión crece muy rápidamente.	La bomba está bloqueada.	Contactar el personal cualificado	Desbloquear la bomba.
		La bomba está dañada.	Contactar el personal cualificado	Sustituirla.
		Presencia de aire en el sistema de calefacción.	Contactar el personal cualificado	Eliminar aire de la caldera abriendo los jolly en intercambiador y bomba.
E80*	El ΔT entre impulsión y retorno no entra en las condiciones límite.	Las sondas de impulsión y/o retorno están dañadas.	Contactar el personal cualificado	Sustituirlas.
		El tubo de by pass está obstruido	Contactar el personal cualificado	Liberarlo de obstrucciones o sustituirlo.
		La válvula de by pass no está montada o está montada de manera errada.	Contactar el personal cualificado	Restablecer la correcta configuración de la válvula de by pass.
		El circuito primario del intercambiador de calor está obstruido.	Contactar el personal cualificado	Limpiar o sustituir el intercambiador.
E81*	La circulación del agua en la caldera no es correcta.	No hay suficiente presión en la instalación.	Contactar el personal cualificado	Verificar la instalación.
		El agua no circula correctamente en la instalación.	Contactar el personal cualificado	Verificar la instalación.



0LIBMCAR66

Para la puesta en marcha SIN CARGO
de su producto y activar la garantía
contactar al número TE: 011- 3965-2831

Fondital S.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40
Tel. +39 0365/878.31
Fax +39 0365/878.304
e mail: info@fondital.it
www.fondital.com

El fabricante se reserva el derecho de aportar a sus
productos las modificaciones que considere necesarias o
útiles, sin perjudicar las características esenciales.

Uff. Pubblicità Fondital IST 03 C 997- 02 Febbraio 2017 (02/2017)