

INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

HOGAR MG-73/66 (1033)

HOGAR MG-73/38 (1034)

ÍNDICE

1.	Información general	pág. 3
1.1	Contenido del paquete	
2.	Protección y seguridad	pág. 4
2.1	Seguridad	
3.	Mando a distancia	pág. 5
3.1	Información general	
3.2	Mando a distancia	
3.3	Ajuste de unidad de temperatura	
3.4	Ajuste de tiempo	
3.5	Programación de la temporizador	
3.6	Operación (con mando a distancia)	
3.7	Señalización acústica de errores	
3.8	Regulación de altura y apagado de llamas	
3.9	Apagado de la chimenea	
3.10	Cambio de pilas	
4.	Mando manual	pág. 8
4.1	Encendido de llamas	
4.2	Apagado de llamas	
4.3	Apagado de la chimenea	
5.	El primer encendido	pág. 9
5.1	Mantenimiento diario	
5.2	Consejos importantes	
6.	Instrucciones de instalación	pág. 10
6.1	Reglas generales	
7.	Sistema de conductos concéntricos	pág. 11
7.1	Componentes del sistema de conducto concéntrico	
7.2	Instalación del sistema de conducto concéntrico	
7.3	Instrucciones de instalación en conductos de humo existentes	
7.4	Piezas	
7.5	Montaje	
7.6	Limpieza y mantenimiento	
8.	Instrucciones de uso de Mertik Maxitrol GV60 y mando a distancia	pág. 15
8.1	Lista de posibles fallos/soluciones Mertik GV60	
9.	Lista de control de mantenimiento	pág. 21
10.	Trabajos de mantenimiento	pág. 22
11.	Instalación del aparato	pág. 23
11.1	Componentes del sistema	
11.2	Conexión a instalación de gas	
11.3	Preparación y montaje del aparato	
11.4	Colocación de juego de leña cerámica	
11.5	Colocación de juego de guijarros (opcional)	
11.6	Instrucciones de montaje de los paneles opcionales	
11.7	Instrucciones de montaje de los laminados opcionales	
12.	Datos técnicos GV60	pág. 25
12.1	Datos técnicos (instalación de gas)	
13.	Presuntos problemas y su posible solución	pág. 27
Tabla de trayectos concéntricos		pág. 28
Ilustraciones		pág. 29–37

Le felicitamos por la compra de esta chimenea de gas y le deseamos muchos momentos agradables frente a ella. Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato. Guárdelas en un lugar seguro. En caso de avería debe proporcionar los números de modelo y de serie del aparato. Su factura es su certificado de garantía.

1. Información general

El aparato será entregado completo con el revestimiento y/o accesorios elegidos por Vd. Consulte por favor las instrucciones de instalación del respectivo revestimiento del aparato y/o de los accesorios que vienen empaquetados aparte. Al recibir el aparato el comprador tiene que revisarlo para detectar posibles daños debidos al transporte. En caso de haberse producido tales daños, hay que avisar inmediata y detalladamente al proveedor.

Atención

El aparato debe ser instalado, conectado y controlado por un instalador autorizado conforme la normativa nacional, regional y local. El instalador debe revisar la estanqueidad al gas y a los productos de combustión del aparato y comprobar el funcionamiento correcto de todos los componentes y funciones. Además, el sistema de evacuación y las salidas en la fachada o en el tejado deben cumplir con la normativa vigente. El aparato pertenece a la categoría de aparatos empotrados cerrados que se instalan en un espacio especialmente destinado para ello, sin ventilador y con las pérdidas por el conducto de evacuación superiores al 17% (sin condensación).

Advertencia

Las chimeneas de gas se calientan durante su funcionamiento. En consecuencia, hay que actuar con precaución y mantener alejados a los niños y personas no familiarizadas con el aparato mientras la chimenea esté encendida. Además, los aparatos de calefacción no deben colocarse sobre o muy cerca de materiales inflamables (cortinas, etc.)

1.1 Contenido del paquete

1 x aparato completamente montado:

HOGAR MG-73 (1033) NG o LPG

HOGAR MG-73H (1034 incluye Laminados decorativos)

1 x juego convección

1 x mando a distancia

2 x placa cortatiro

1 x batería 9V

4 x batería AA 1,5 V

1 x Manual de uso e instalación

1 x juego leña simulada NG o LPG

1 x ventosa

1 x dintel

Opcional

Juego de guijarros

Dintel

Paneles decorativos para las paredes interiores en 2 motivos diferentes: baldosa o ladrillo (sólo 1033)

Laminados decorativos para la parte posterior y los laterales interiores. (sólo 1033)

2. SEGURIDAD DEL APARATO

El aparato dispone de un dispositivo termoeléctrico de seguridad del quemador piloto que protege contra los flujos descontrolados de gas por el quemador principal.

2.1 Seguridad

No tape el quemador piloto con ningún material decorativo ni leña simulada. Asegúrese que la llama piloto siempre esté ardiendo libremente sobre el quemador principal. Solo de esa manera puede asegurar un encendido óptimo del quemador principal. La falta de incumplir con estas instrucciones puede acabar en situaciones peligrosas.

-  Es necesario que el aparato, completo sistema de conducto concéntrico y la salida sean revisados y limpiados cada año por un técnico/instalador de gas autorizado. Así se asegurará que el aparato funcione con plena seguridad para el usuario. Para mas detalle vea el capítulo 10: Mantenimiento
-  Si la llama piloto se apaga por cualquier razón espere 5 minutos antes de volver a encenderla.
-  No se puede utilizar el aparato sin el cristal montado.
-  Está prohibido colocar materiales inflamables sobre la leña cerámica.
-  El esmalte cerámico del quemador principal y la leña simulada no se pueden alterar o cambiar bajo ninguna condición.
-  Los materiales y sustancias inflamables, así como prendas de nailon o líquidos inflamables, no se pueden poner cerca del aparato.
Asegúrese que los niños u otras personas no familiarizadas con el funcionamiento del aparato sean supervisados siempre cuando se acerquen a el.
-  Para la protección de quemaduras y para proteger a los niños y personas mencionadas utilice un guardafuego.

3. MANDO A DISTANCIA

Pág.5

3.1 Información general

- * La chimenea se puede controlar con un sistema de mando a distancia. Este consiste en un transmisor y un receptor. El receptor está acoplado al bloque de control de gas.
- * El receptor y el bloque de control de gas se encuentran en la caja de mando.
- * Si no hay ningún cambio en la altura de la llama o la aplicación de transmisión / comunicación no se lleva a cabo dentro de un período de 6 horas, el aparato automáticamente establece llama piloto.
- * El aparato se apaga si no hay cambio en la altura de la llama durante 5 días.
- * Con batería baja en el receptor, el aparato se apaga completamente. Esto no ocurrirá cuando se interrumpa el suministro eléctrico.
- * Ajuste rápido de llama baja y alta: Pulse dos veces el botón llama pequeña y cambia automáticamente a fuego lento, y si pulsa dos veces el botón de llama grande, cambia automáticamente a fuego alto.

3.2 Mando a distancia

- * El control se realiza a través de una señal radiográfica. El código de la señal viene puesto de fábrica.

3.3 Pantalla de configuración

- * Después de instalar las baterías, presionando simultáneamente OFF y (Pequeña) se puede cambiar de modo ° F (12 horas) a modo ° C (24 horas), o viceversa.
- * Espere o pulse OFF para volver al modo MAN.

3.4 Ajuste de la hora

- * Pulsando (grande) y (pequeña) lleva al modo SET o modo de programación.
- * Mientras la pantalla parpadea, el tiempo se puede ajustar.
- * Pulse para ajustar las horas y los minutos.
- * Espere o pulse OFF para volver al modo MAN.



Mando a distancia


3.5 Programación del temporizador: P1 y P2

- * Pulse brevemente el botón SET para seleccionar el modo deseado: (día) o (noche)
- * Mantenga pulsado el botón SET hasta que la pantalla comienza a parpadear.
- * A continuación, pulse o para seleccionar la temperatura deseada.
- * Esperar o pulse brevemente la tecla OFF en el modo MAN.
- * Si el ajuste de la temperatura en el modo tiene que apagarse (por haberse agotado la batería), en lugar de aparecerá en la pantalla .
- * Una vez que las temperaturas se han establecido, se puede ajustar el programa de temporizador por el botón SET. Mantenga pulsado el botón SET hasta que aparezca en pantalla y la hora empiece a parpadear. Fije la hora de encendido, presionando el botón de la llama grande para horas y la llama pequeña para minutos. Después presiona brevemente el botón SET para establecer la hora de apagado del aparato.
- * Presione SET de nuevo para el programa De igual forma al primer programa establezca la hora de encendido y después pulse brevemente el botón SET para establecer la hora de apagado del aparato.
- * Al pulsar el botón SET aparece en la pantalla el programa actual.

3.6 Mando a distancia

Encendido del fuego

- * Abra la llave de gas que está instalada en la tubería al lado de la chimenea.
- * Ponga el interruptor “**O I**” en el bloque de regulador de gas en la posición “**I**”.
- * Gire el botón de mando en el bloque de regulación en la posición **ON**.
- * En el mando a distancia pulse simultáneamente los botones **OFF** (rojo) y (grande). Sonará una señal acústica breve confirmando que el programa se ha iniciado. Seguirán otras señales acústicas breves hasta que no se enciendan la llama piloto y el quemador principal. Al encenderse el quemador principal el fuego automáticamente sube a la máxima altura.

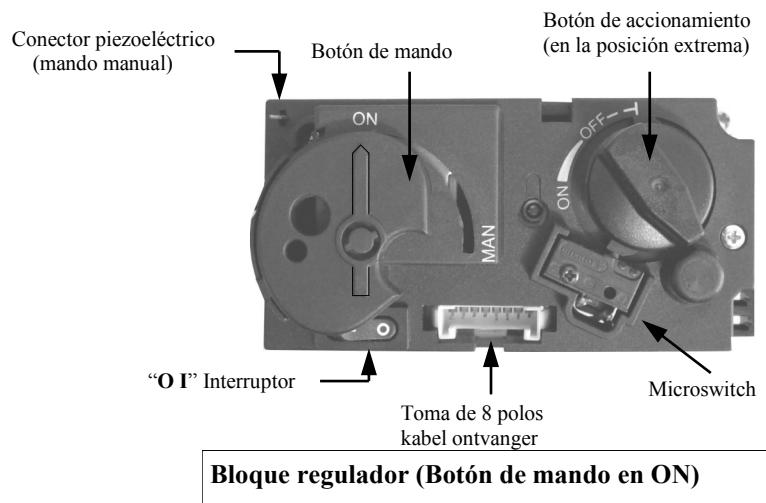

3.7 Señalización acústica de errores

- * Señales largas durante el encendido: Las pilas de receptor están casi descargadas. (Después de haber sonado esta señal la chimenea se puede encender diez veces más.)
- * Señal continua de 5 segundos: Aviso de un error. Por ejemplo cuando uno de los cables no está conectado o el interruptor “**O I**” no está en la posición “**I**”.
- * 5x señal acústica breve: el encendido de la llama piloto o del quemador principal ha fallado. Causa posible: aire en el tubo de piloto.

Importante



Si se apaga la llama piloto hay que esperar como mínimo 5 minutos antes de repetir el procedimiento de arriba.

3.8 Ajuste de la altura del fuego / Apagado del fuego

- * Al encenderse el quemador principal, la altura del fuego automáticamente sube al nivel máximo.
- * Pulse el botón  (pequeño) para bajar el fuego y apagar el quemador.
(Apagado del fuego: “**STAND BY**”). (Con breves pulsaciones del botón se puede ir bajando el fuego poco a poco.)
- * Pulse el botón  (grande) para subir el fuego. (Con breves pulsaciones del botón se puede ir subiendo el fuego poco a poco.)

3.9 Apagado de la chimenea

- * Pulse el  botón “**STAND BY**” para bajar el fuego y apagar el quemador.
- * A continuación pulse el botón OFF  para apagar la chimenea, incluida la llama piloto.
- * Si el aparato no se va a utilizar durante un período más largo es aconsejable poner el interruptor “**O I**” en la posición “**O**” para ahorrar las pilas.
- * Además es aconsejable cerrar la llave del tubo de entrada de gas.

Fallos:

- * Si es evidente que el receptor no recibe correctamente la señal del mando a distancia, el fallo puede ser causado por:
 1. Pilas agotadas - cambie las pilas.
 2. Un problema electrónico - resuelva apretando el botón “**RESET**” en el receptor.
 3. Cuando el aparato se apaga frecuentemente hay que ponerse en contacto con el instalador.

 **Importante:** Si la llama piloto se apaga por cualquier razón espere 5 minutos antes de volver a encenderla.

3.10 Cambio de pilas

- * Las pilas del mando a distancia y receptor tienen la vida útil de aproximadamente un año. Es aconsejable utilizar pilas alcalinas.
- * Es necesario cambiar las pilas cuando:
 1. Aparece BATT en la pantalla del mando a distancia.
 2. El receptor emite señales acústicas largas durante el encendido.

1. Mando a distancia:

- * Abra la tapa posterior.
- * Saque fuera y desconecte la pila de 9 V. ¡No hale los alambres!
- * Conecta la pila nueva y póngala en su sitio. Cierre la tapa.

2. Recibidor:

- * Saque con cuidado el receptor de su caja.
- * Deslice la tapa para abrir el compartimiento de pilas.
- * Saque las pilas.
- * Ponga en el compartimiento 4 pilas de 1,5 V (tipo LR6 o AA) de la manera indicada. La lámina de contacto siempre al polo negativo (-) de la pila.
- Cierre la tapa y vuelva a colocar el receptor en su caja.

Inserción incorrecta de las pilas puede causar defectos en el sistema electrónico y de mando.

Cambie las pilas solo cuando la chimenea está totalmente apagada.




Importante

Para cambiar las pilas utilice únicamente herramientas *no metálicas*.

El cambio de pilas con herramientas metálicas puede dañar irreparablemente el sistema de control electrónico.

4.0 MANDO MANUAL

Si el sistema de mando a distancia está averiado, la chimenea se puede controlar manualmente. Para ello hay que primero desconectar del recibidor el cable del encendido piezoeléctrico y enchufarlo en el piezo-conector del bloque de control del gas.

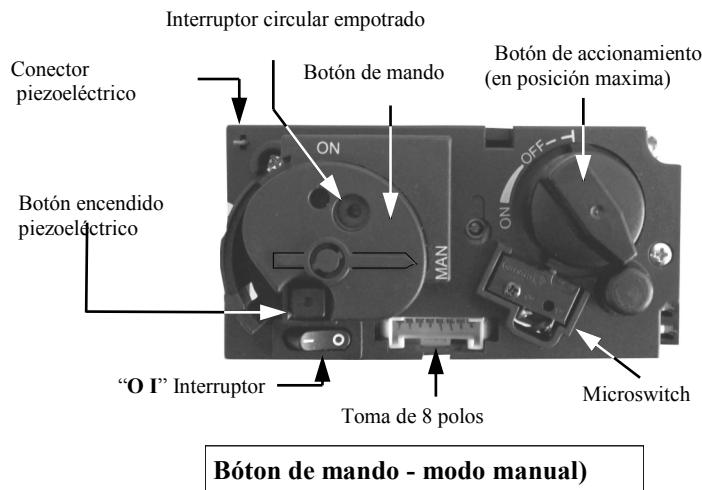

4.1 Encendido de llamas

- * Abra la llave de gas que está instalada en la tubería al lado de la chimenea.
- * Pulsa el interruptor “O I” situado en el bloque de regulación de gas a la posición “I”.
- * Gire el botón de accionamiento situado en el bloque regulador hasta la posición final derecha. El botón hará un “click”.
- * Gire el botón de mando situado en el bloque regulador a la posición “MAN”. Así podrá ver un interruptor metálico circular pequeño empotrado en el botón de mando.
- * Apriete el interruptor metálico. Lo puede hacer por ejemplo i con un bolígrafo. El gas empezará a fluir hacia el tubo de quemador piloto.
- * Manteniendo el interruptor apretado, presione varias veces el botón (cuadrado) de encendido piezoeléctrico (al lado del interruptor “O I”) para encender la llama piloto. Podrá ver a través del cristal cuando se enciende la llama piloto.
- * Después de haberse encendido la llama mantenga el interruptor presionado 10 segundos más y suéltelo.

! Importante: Si se apaga la llama piloto hay que esperar como mínimo 5 minutos antes de repetir el procedimiento de arriba.

- * Gire el botón de mando a la posición ON. El quemador se encenderá o no según la posición del botón de accionamiento.
- * Gire el botón de accionamiento hasta la posición adecuada izquierda para encender el quemador y ajustar altura de la llama.

4.2 Apagado de llamas

Gire el botón de accionamiento situado en el bloque regulador hasta la posición final derecha. El botón hará un “click”. El quemador se apagará. La llama piloto se queda encendida.

4.3 Apagado de la chimenea

Pulsa el interruptor “O I” situado en el bloque regulador en la posición “O”. La llama piloto se apagará. Si el aparato no se utilizará durante un período más largo es aconsejable cerrar la llave del suministro del gas.

! Importante: Si la llama piloto se apaga por cualquier razón espere 5 minutos antes de volver a encenderla.

5. EL PRIMER ENCENDIDO

El aparato está cubierto por una capa de esmalte refractario resistente a temperaturas altas. Durante las primeras horas de funcionamiento, el esmalte, sometido a altas temperaturas, desprenderá un olor que puede resultar desagradable. No se preocupe, no es nada peligroso. Para resolverlo lo más pronto posible encienda la chimenea y déjela funcionar a plena capacidad con la habitación bien ventilada. Después de encender la chimenea un par de veces en la superficie interior del cristal se podrá formar un ligero depósito. Eso es un resultado del endurecimiento del esmalte. Después de haberse enfriado la chimenea el depósito se puede quitar del cristal con un producto de limpieza para estufas o placas de cocción.

5.1 Mantenimiento diario

- * Evite que en su vivienda haya demasiado polvo o partículas de humo de cigarrillo, velas o lámparas de aceite. El calentamiento de esas partículas a través del sistema de convección del aparato puede causar decoloración de paredes y techo. Por eso hay que mantener siempre bien ventilado el espacio donde se encuentra la chimenea . Limpie regularmente con una aspiradora el polvo que se pueda acumular detrás de la válvula de retención.

 **Si se rompe o raya el cristal hay que recurrir a un técnico autorizado para cambiarlo antes de volver a encender la chimenea.**

- * Si se le derrama cualquier líquido, hay que apagar el aparato inmediatamente. Para limpiar el derrame hay que esperar hasta que el aparato se enfrie. Nunca utilice productos abrasivos, agresivos o abrillantadores para hierro fundido. Limpie exclusivamente con un trapo seco que no suelte pelusa.
- * En los comercios especializados se pueden adquirir pulverizadores de esmalte refractario que se pueden utilizar durante el mantenimiento anual para retocar posibles manchas y defectos.

5.2 Consejos importantes para el uso de estufas y chimeneas de gas o de leña

¡Evite decoloración de paredes y techos!

¡En cada vivienda siempre hay partículas diminutas en el aire **por más que a menudo se pase la aspiradora!** Esas partículas se pueden ver cuando las iluminen los rayos del sol. Mientras su cantidad se quede limitada no causarán ningún problema. Solo cuando por una razón cualquiera esas partículas flotan por la habitación en grandes cantidades, sobre todo si el aire está contaminado por las partículas de hollín y alquitran provenientes de p. ej. velas, lámparas de aceite, cigarrillos o cigarros encendidos ¡se puede hablar de un aire interior de baja calidad! En una habitación calentada, el aire frío se propaga despacio por el suelo hacia el aparato de combustión. En el sistema de convección de la chimenea o estufa ese aire se calienta y así se forma una columna del aire caliente que se levanta rápidamente y se dispersa por el espacio. Ese aire siempre incluye polvo y otras partículas contaminantes que se depositarán en las superficies frías y, a menudo, húmedas. Sobre todo en los edificios nuevos (por la humedad de construcción) eso puede representar un gran problema. ¡Un resultado muy poco deseable de ese fenómeno puede ser la decoloración de paredes y techos!

¿Cómo evitar ese problema?

- * Hay que dejar pasar 6 semanas antes de empezar a calentar un espacio recién reformado o encender una chimenea recién construida.
- * La humedad de construcción tiene que desaparecer por completo de las paredes, los suelos y los techos antes de que se empiece con la calefacción.
- * El espacio donde se encuentra la chimenea tiene que estar muy bien ventilado.
- * Se tiene que tomar en consideración la renovación necesaria del aire de acuerdo con la normativa local.
- * Limite a lo mínimo el uso de velas y lámparas de aceite y asegúrese que sus mechas estén lo más cortas posible.
- * Esas “creadoras de ambiente” introducen a su vivienda una gran cantidad de partículas contaminantes de hollín.
- * Asimismo, el humo de tabaco p. ej. contiene las sustancias alquitranadas que se irán depositando sobre paredes húmedas y frías.
- * La baja calidad del aire interior también se manifestará, aunque en menor medida, en decoloraciones sobre los radiadores y armaduras de alumbrado así como alrededor de las rejillas de ventilación.

6. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Importante



La instalación puede ser realizada únicamente por personal autorizado.

6.1 Reglas generales

- * El aparato debe ser instalado, conectado y controlado por un instalador autorizado conforme la normativa nacional, regional y local.
- * Además, el sistema de evacuación y las salidas en la fachada o en el tejado deben cumplir con la normativa vigente correspondiente.
- * La diferencia entre la temperatura ambiental y la de las paredes y los estantes delante y detrás del aparato no debe superar 80°C.
- * El aparato ha sido aprobado según la norma del CE para los aparatos de gas en combinación con el sistema de conductos concéntricos Metaloterm US 0063-CPD-6308 y no se debe utilizar con otros sistemas.
- * El instalador debe de controlar si los datos (el tipo y la presión del gas) que figuran en la placa descriptiva del aparato coinciden con los de la distribuidora local.
- * La información es válida solo si en la placa también figura el código del país en cuestión. En caso contrario es preciso consultar al fabricante sobre los datos técnicos de instalación de gas en el país correspondiente y sobre las modificaciones a aplicar.
- * Antes del primer encendido la línea de suministro de gas está llena del aire. Por esa razón debe purgarse antes del encendido.
- * Encienda el hogar según las instrucciones de mando y vigile si las llamas son regulares. Después del primer encendido probablemente tendrá que limpiar el cristal con un producto limpiacristales para estufas para quitar el residuo resultante del curado de esmalte.

Advertencia:

⚠ ¡Nunca sitúe el aparato contra o dentro de una pared inflamable!

Distancia hacia materiales inflamables:

- * El frente, laterales y lado superior del aparato tienen que estar a una distancia de 1 metro de cortinas, tapizados y telas y/u otro material inflamable, excepto cuando en este manual se indique diferente.

Distancia hacia materiales no inflamables:

- * Durante la instalación hay que dejar una distancia de 5 cm entre el aparato y la pared, excepto cuando en este manual se indique diferente.

⚠ Importante

- * El material de construcción para los conductos, campanas, etc. o para el empotrado debe ser no inflamable. Lo mismo vale para los suelos y tejados. De acuerdo con las instrucciones de arriba no utilice nunca los materiales inflamables cerca del aparato.

⚠ Atención: En caso de cualquier duda consulte su proveedor.

El sistema de conducto concéntrico consiste en un tubo interno de Ø 100 o 130mm y uno externo de Ø 150 o 200 mm. El arreglo de los tubos entre si es concéntrico; por el tubo interno se evacuan los gases de combustión mientras que por el espacio entre los tubos se administra el aire para la combustión.

7.1 Componentes del sistema de conducto concéntrico. (Ver pág. 29)

Gracias al uso del sistema de canales concéntrico, es posible realizar diferentes tipos de conexiones: por el tejado y por la fachada. El trayecto de este sistema se puede realizar de varias maneras.

Sin embargo, hay que tener en cuenta un cierto número de condiciones importantes:

- * Longitud total de conducto no puede exceder 12 m. (longitudes de partes rectas más longitudes nominales de codos).
- * Codos de 90° tienen longitud nominal de 2 metros .
- * Codos de 45° tienen longitud nominal de 1 metro.
- * Las salidas pueden realizarse en cualquier punto del tejado o de la fachada (alimentación y evacuación sometidas al mismo régimen de presión atmosférica) pero tienen que cumplir con la normativa vigente.
- * Los trayectos del conducto no se deben aislar.

Importante

- * **Asegúrese de que la placa cortatiro sea instalada correctamente según indican estas instrucciones.**
- * Con la placa cortatiro correctamente instalada, conseguirá niveles óptimos de combustión y rendimiento calórico y una llama regular.
- * la instalación incorrecta de la placa cortatiro puede causar fallos en funcionamiento del aparato.


7.2 Instalación del sistema de conducto concéntrico CC

Instalación conducto a fachada indirecto

- * La salida se puede realizar también en un punto elevado de la fachada siempre teniendo en cuenta la normativa nacional, regional y local para evitar posibles molestias a vecinos. Cuidado con la presión de viento en los puntos de instalación. Es extremadamente alta en balcones, tejados horizontales, esquinas, callejones estrechos, etc., lo que puede afectar negativamente el rendimiento de su aparato.
- * Haga un agujero de 155 mm circular en la fachada para el conducto concéntrico 100-150mm, y de 205mm para el conducto concéntrico 130-200mm. (si la fachada es inflamable el agujero tiene que ser 50 mm más amplio que el tubo externo. Dejar libre alrededor del tubo exterior y cubrirlo con un material no inflamable) e instale el conducto de salida con el collarín por el lado interior del muro. Por el lado exterior el collarín tiene que sellar adecuadamente el cerramiento para que la humedad y gases de combustión no puedan entrar a la vivienda.
- * Si resulta necesario habrá que entubar el hueco. En caso de que el conducto se vaya a instalar junto a materiales inflamables se tienen que tomar medidas contra el fuego adecuadas.
- * Decida sobre la posición del aparato y de la salida y empiece con la instalación de piezas desde el aparato, fíjese en la dirección de instalación y junte las piezas entre si con abrazaderas.
- * Entre los codos o en la conexión al aparato se puede utilizar el tubo recto pasamuros de L= 50 - 250 mm. Según sea necesario utilice abrazaderas de pared para la sujeción del conducto.

Instalación conducto a tejado

- * La salida se puede realizar en cualquier punto del tejado (alimentación y evacuación sometidas al mismo régimen de presión) pero tiene que cumplir con la normativa vigente.
- * Para una evacuación a prueba de agua se puede utilizar un collarín plano para la cubierta plana o un collarín de plomo para cubiertas inclinadas. Según sea necesario, se pueden introducir varios codos. **El agujero en la cubierta tiene que ser 5 cm más amplio que el conducto por razones de seguridad contra el fuego.**
- * Tenga en cuenta las disposiciones vigentes (consulte la normativa nacional, regional y local) sobre medidas contra la propagación del fuego entre las habitaciones. Hay que entubar el hueco con material resistente al fuego (por ejemplo 12mm. De fieltrillo incombustible Promatec). La distancia entre el fieltrillo y el conducto tiene que ser 25 mm.
- * Decida sobre la posición del aparato y de la salida y empiece con la instalación de piezas desde el aparato (primer metro siempre verticalmente), ¡fíjese en la dirección de instalación! El conducto tiene que ser instalado de tal manera que el tubo interno pueda cumplir con su función de descarga de gases. Junte las piezas entre si con abrazaderas. Asegúrese de que todas las uniones sean estancas a gas.
- * Entre los codos o en la conexión al aparato, o si viene al caso, en vez de la salida de tejado se puede utilizar el tubo recto pasamuros. Utilice 2 abrazaderas de sujeción por cada planta para la sujeción del conducto.
- * Entre los codos, o al realizar la conexión del aparato, o en el conducto al tejado, se puede hacer uso de un tubo ajustable. Use en cada planta abrazaderas para ayudar a sostener el canal.

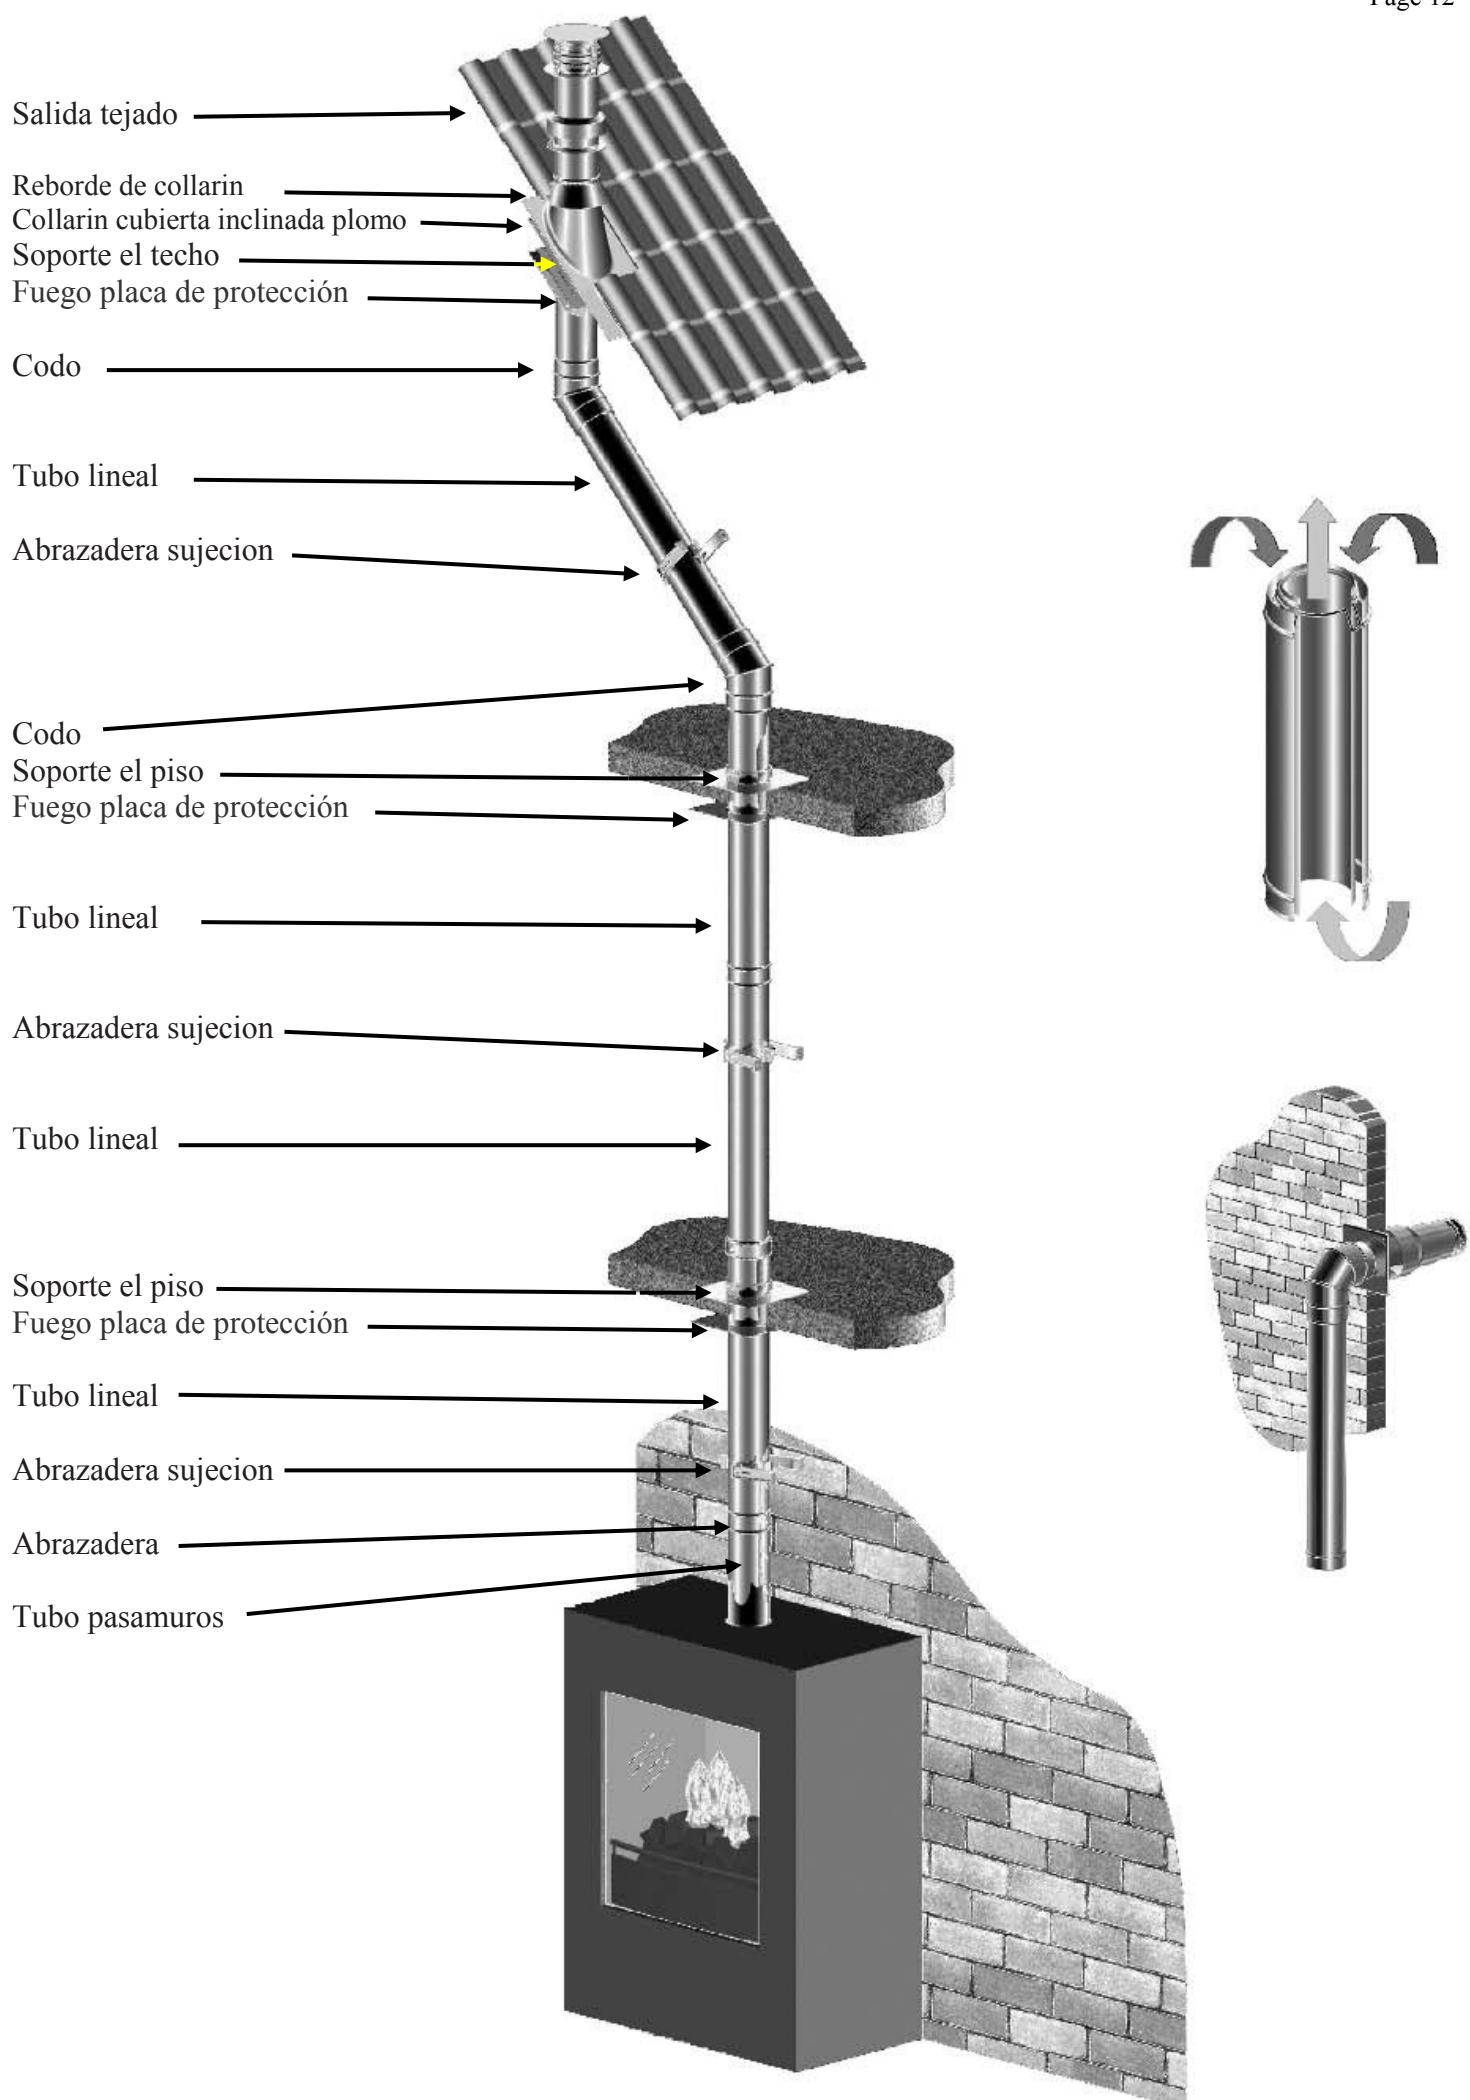

7.3 Instrucciones de instalación en conductos de humo existentes

Reglas generales

Este sistema de evacuación de humo es de clase C91 y su instalación se debe realizar conforme el reglamento nacional y las instrucciones de fabricante indicadas en la documentación y en el manual de instalación. En ellas se indica entre otras cosas que el tamaño de un conducto de humo de mampostería no puede ser inferior a 150 mm circular /cuadrado ni superior a 200 mm y que no puede ser ventilado por rejillas. En caso de conductos de humo de mampostería grandes se puede emplear un tubo flexible de 100 mm circular combinado con otro tubo flexible de 100 mm circular como se indica a continuación. Sobre otros detalles tiene que consultar a su proveedor/fabricante.

7.4 Piezas (ver pág.14)

Revise todas las piezas por posibles daños antes de empezar la instalación. Para la conversión de un conducto de mampostería a un conducto concéntrico que se podrá conectar con el sistema de conducto CC necesitará siguientes piezas:

El paquete de remodelación/saneamiento contiene piezas 4, 5, y 7.

7.5 Montaje (ver pág.14)


- * Introduzca la manguera flexible (6) a través del canal existente (8).
- * Coloque el control deslizante (5) en la parte inferior de la manguera flexible y fíjelo con dos tornillos.
- * Mantener la cara inferior de la pieza deslizante al ras con la parte inferior del canal o el techo. Acortar el tubo flexible de aproximadamente 100 mm por encima de la parte superior de la chimenea.
- * Fijar la placa de montaje (7) para la manguera flexible, sujetarlo con una abrazadera de manguera de acero inoxidable alrededor de 90-165, bloqueándolo con un Parker.
- * Fije la placa de montaje (7) impermeable en la parte superior del tubo de salida mediante silicona y tornillos de acero inoxidable.
- * Montar el conducto de techo (9) y fijarlo con la abrazadera suministrada (10)
- * Después del montaje, la corredera (5) de aproximadamente 100 mm por debajo del canal o el techo sobresalga.
- * Fijar la placa de montaje (4) de gas de forma estanca contra la parte inferior del canal estructural o en contra de la parte inferior del piso de hormigón mediante silicona y tornillos.
- * Colocar el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la unidad
- * Instale por lo menos a 1 metro de canal concéntrico tipo EE.UU. (2).
- * Extender las secciones de conductos concéntricos usando (2) a un mínimo de 100 mm en el canal estructural. Apretar la abrazadera en la placa de montaje (3) con la mano.

7.6. Limpieza y mantenimiento

Su distribuidor es responsable de limpieza y control anual de su aparato. El sistema de conducto concéntrico necesita ser limpiado cada año.

Se controlan:

- 1 Estanqueidad a los productos de combustión de gas y estanqueidad de la línea de suministro al aire de combustión.
- 2 Funcionamiento del bloque regulador de gas y del encendido de quemador.

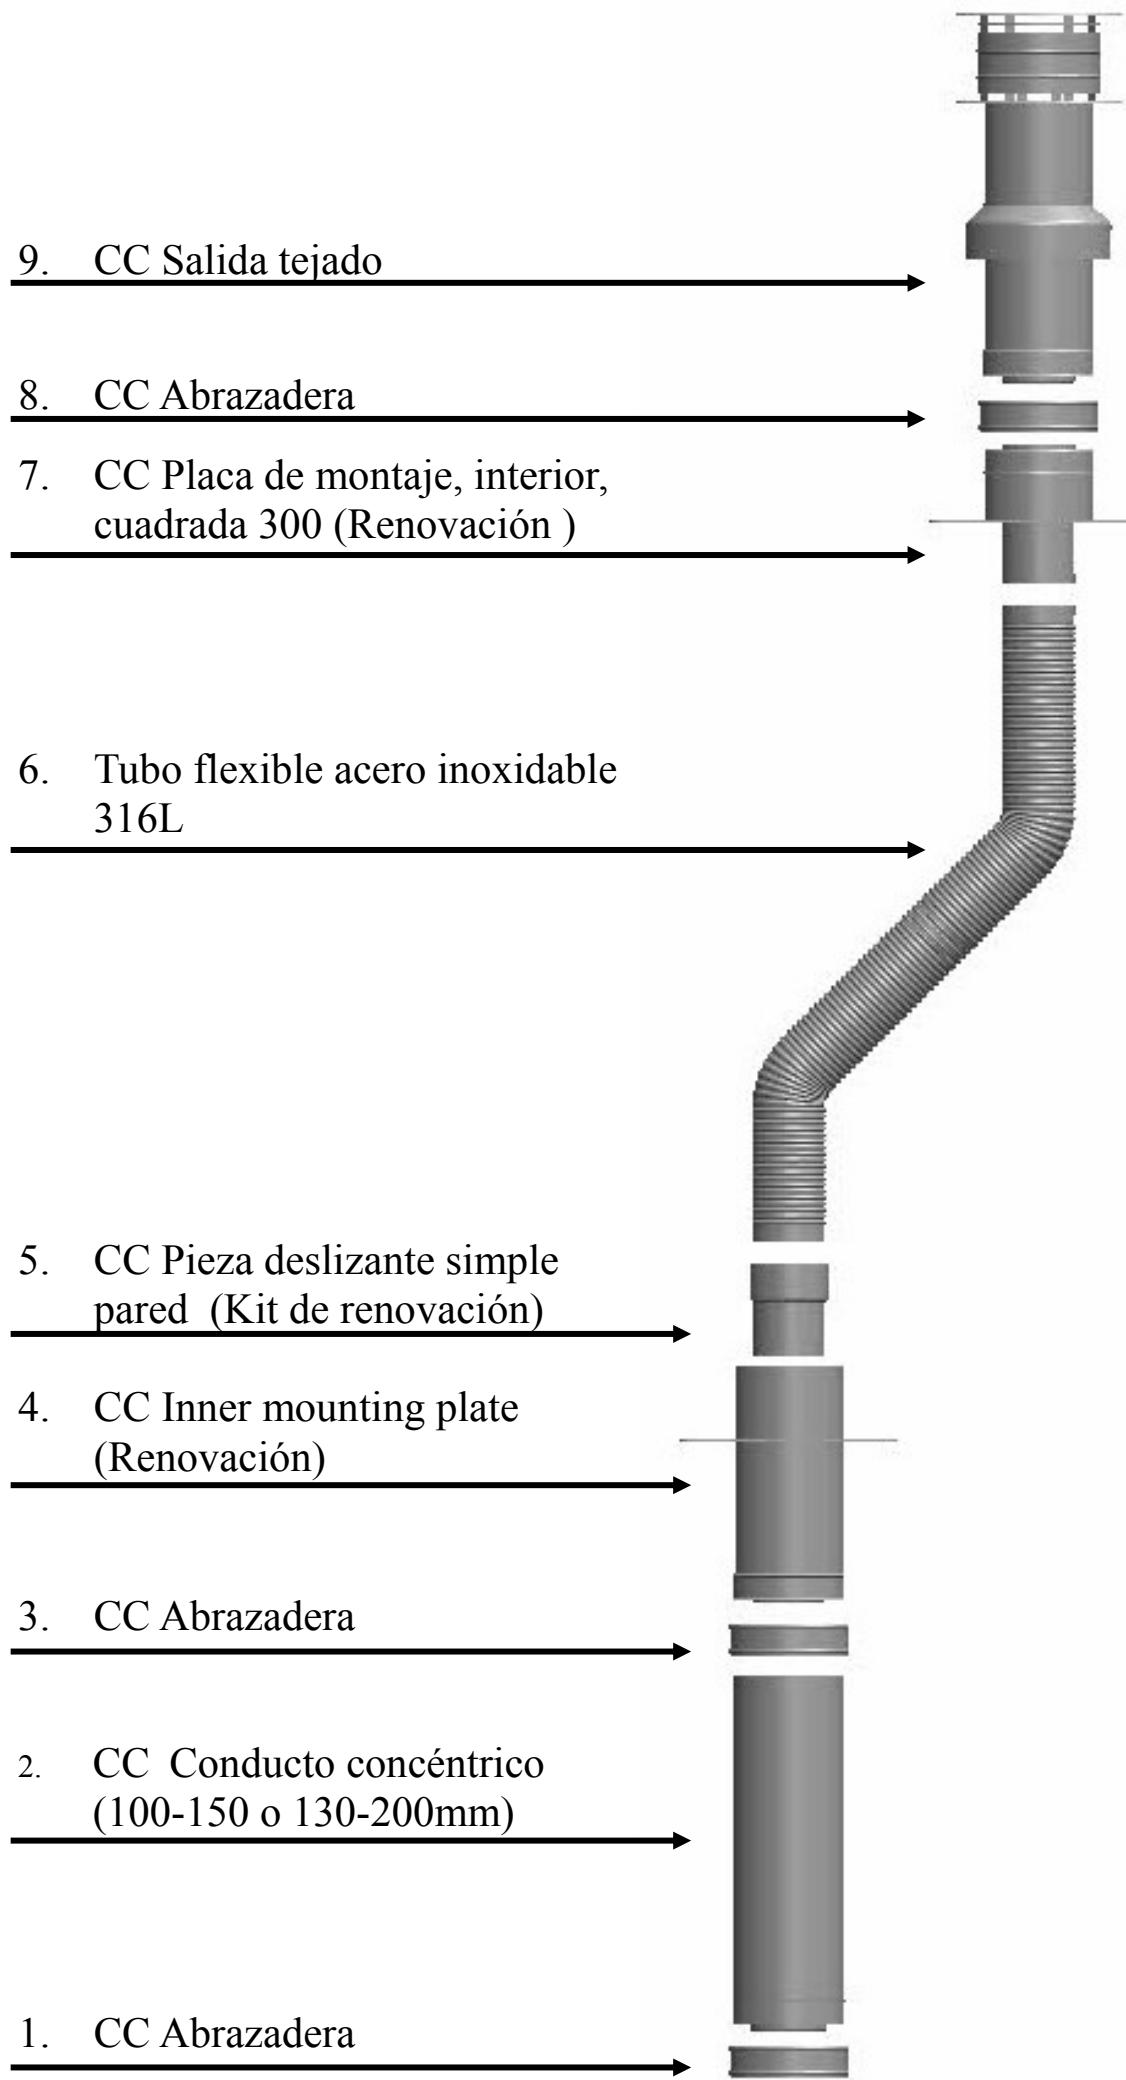

8. Instrucciones de uso para Mertik Maxitrol GV60 y mando a distancia

Asegúrese que las sustancias combustibles administradas al aparato sean limpias, sin humedad ni partículas de polvo.

Antes de conectar el tubo de suministro (nuevo o existente) a la canalización de gas por el medidor y al bloque regulador de gas, el aparato tiene que limpiarse con aire a presión limpio y seco. Los tubos de cobre así como el tubo de quemador piloto una vez desconectados se tienen que desbarbar y purgar con el aire comprimido antes de que se vuelvan a conectar. El filtro de polvo en la conexión de bloque regulador retiene solo la suciedad gruesa. Las partículas de polvo más finas todavía pueden acceder al interior del bloque regulador y dañarlo o desajustarlo.

Calor, humedad y polvo constituyen una amenaza para toda la electrónica.

Mantenga el mando electrónico de gas bien protegido *hasta que* no se acaben todos los trabajos de pintura y estucado. En caso de que más adelante surjan otros trabajos semejantes, protéjalo contra la suciedad con p. ej. un folio de plástico.



Advertencia

Las temperaturas superiores a 60°C dañan irreparablemente toda la electrónica.

Las pilas comunes AA explotan en temperaturas por encima de los 54°C, entonces se derrama su contenido y dañan los circuitos electrónicos por debajo. Las pilas tienen la máxima vida útil en temperaturas por debajo de los 25°C. Por encima de los 50°C su vida útil se reduce a solo 23 semanas lo que innecesariamente sube los gastos del uso de aparato.

Siempre monte el bloque regulador y el receptor de la misma manera como lo hicieron en la fábrica.

Acuérdese que más adelante probablemente habrá que hacer recambios o reparaciones. El montaje del sistema de mando de una manera diferente a la indicada por nosotros puede dificultarlo.



¡Atención!

Inserte las pilas únicamente después de haber conectado todos los cables del receptor, bloque regulador y dispositivo de llama piloto.

La conexión prematura a la fuente de energía puede dañar el procesador central (CPU) del sistema de mando.

Evite que el cable del encendido pase cerca o cruce el cable de la antena.

La alta tensión generada por el encendido puede averiar el sensible circuito receptor de la antena. Es posible que el aparato después no reaccione o que reaccione en una medida reducida a las órdenes del mando a distancia. (Ver la foto 1, pág. 16.)

En caso de que el alcance del mando a distancia sea muy limitado, desconecte el cable de la antena de los bornes de la caja de receptor. Aparte el cable de la antena del cable de encendido y muévelo hacia la puerta de la caja de mando. Evite el contacto con las piezas metálicas. No dañe las conexiones con la electrónica ni el cable mismo. (Ver la foto 1, pág. 16)

Conecte los cables de la manera correcta al interruptor de contacto en la parte trasera del bloque regulador.

El cable más corto va directamente al interruptor 1/0 y pasa más cerca de la parte trasera de bloque regulador. El cable más largo va a uno de dos terminales en la caja de receptor y pasa casi por encima de uno de los tornillos.



No atornille demasiado fuerte el interruptor de contacto ni la conexión del termopar al bloque receptor ni uno a otro.

Atornillarlos a mano y después darles media vuelta con una llave Allen, será más que suficiente. El apretarlos demasiado dañaría la conexión de la bobina magnética y el aislamiento de la clavija de contacto de aluminio en el interruptor. En consecuencia, la bobina magnética no abrirá el suministro de gas para la llama piloto y el aparato no funcionará.

No extienda el termopar acompañante hasta el sistema de llama piloto.

La prohibida extensión del termopar causaría una baja de tensión por la cual la bobina magnética no se podrá activar.

Prevenga fugas de la chispa de encendido hacia otras partes de instalación. La chispa tiene que saltar directamente hacia la llama piloto.

Mantenga el cable de encendido lejos del revestimiento u otras partes metálicas. Si se le añade una extensión, aisle adicionalmente las conexiones con la malla de silicona.

Para accionamiento automático con el mando a distancia tienen que ser conectados el recibidor y los componentes de mando.

El botón ovalado giratorio en el bloque regulador tiene que estar en la posición “ON”. El interruptor 1/0 tiene que estar en la posición “1”. Ver foto 2. El cable del encendido tiene que ser conectado a la caja de recibidor en el punto de conexión ‘SPARK’. Ver foto 1.

El mando a distancia se tiene que comunicar con el recibidor, tiene que "aprender" como hacerlo.

Apriete con un objeto agudo el botón RESET. (Ver foto 3) Manténgalo apretado hasta que no suene una señal corta y después inmediatamente otra larga. Suelte el botón. Apunte con el mando a distancia hacia el recibidor y presione la flecha arriba hasta que no suene una señal larga. El botón de regulación de gas se moverá brevemente. El mando a distancia ahora ha “aprendido” del recibidor como encender el aparato.

El sensor de termostato se halla en el mando a distancia.

Para el óptimo funcionamiento del mando a distancia la chimenea tiene que estar a 2-3 m. de el. A pesar de que los aparatos se comunican mediante radio señales de onda corta, es aconsejable quedarse dentro del “campo de visión” de la chimenea en un sitio con una temperatura agradable. No exponga el mando a distancia a la luz del sol ni a temperaturas elevadas. El termostato mide la temperatura y regula la altura de llamas de la chimenea según el resultado.

Saque las pilas únicamente con un objeto *no metálico*.

En caso contrario puede dañar irreparablemente el mando electrónico. .

Foto 1

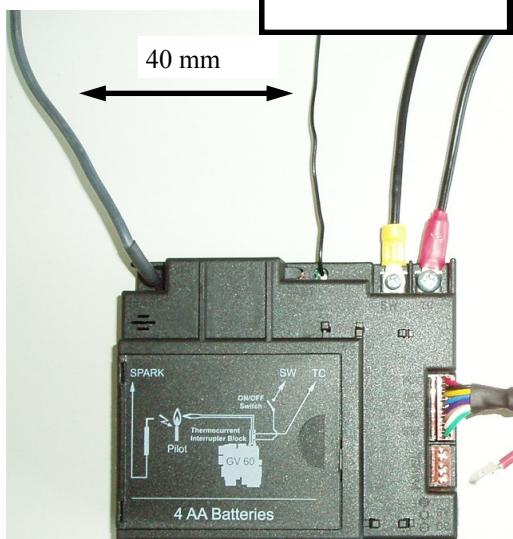


Foto 2


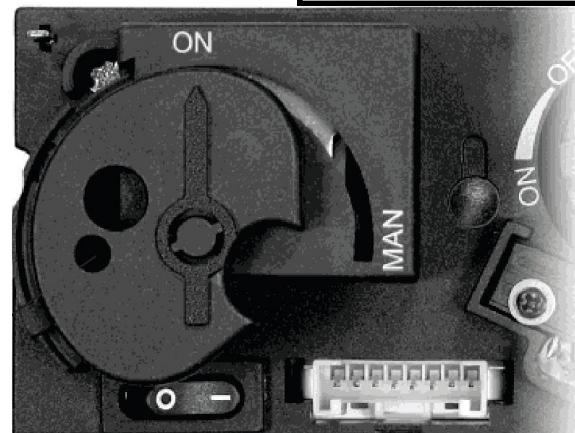


Foto 3

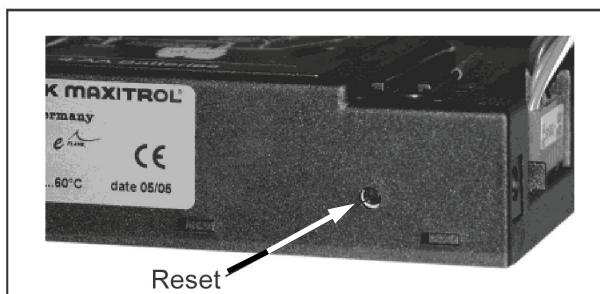

8.1 Lista de posibles fallos/soluciones Mertik GV60:

No	ACCIÓN	POSSIBLE PROBLEMA/CAUSA SOLUCIÓN	
1.	Opción: Interruptor ENCENDIDO: Presione el botón ON Interruptor de pared funciona.	NO →	Puntas del interruptor arqueadas, o cable roto/defectuoso Enderezar las puntas, cambiar el cable o el interruptor.
1.	Mando a distancia ENCENDIDO: Presione ambos botones para iniciar el proceso de encendido. Escucha un “BIP” algunos segundos	NO →	Pilas del mando al distancia en mal estado Reemplace las pilas, 9V de calidad alcalina!
			Pilas del receptor en mal estado Reemplace las pilas, 1,5V AA calidad alcalina!
			Adaptador de corriente opcional no funciona. Revise el adaptador de corriente
			Controlar el código del mando a distancia/ receptor. Sincronizar de nuevo el código, ver instrucciones y etiqueta en el receptor.
		SI ↓	El alcance del mando a distancia/ receptor es limitado. 1. Mover la antena del cable. Ver instrucción. 2. Cambiar el receptor.
			Interruptor /cables no funcionan. Cambiar el interruptor de pared/ cables
			Fusible del receptor defectuoso (solo en anteriores modelos) Cambiar el receptor.
2.	Unidad magnética en bloque de gas se ha activado (escucha un “clic”)	NO →	Ninguna señal Unidad magnética en el bloque de gas no funciona. Reemplace el bloque de gas completo
		NO →	3 cortas señales de “BIP” Reemplace las pilas defectuosas. Reemplace las pilas, 1,5V AA calidad alcalina!
		NO →	1 señal larga. Interruptor ON/OFF en el bloque de gas en posición OFF Poner interruptor en posición ON
			Cable de 8 polos entre el receptor y el bloque de gas defectuoso/no hace contacto Controlar el cable especialmente el enchufe.
			Interruptor del cable en posición cero (0) Controlar el interruptor del cable, ver fig. 1 en pág. 18
			El motor no funciona adecuadamente Reemplace el bloque de gas completo
			Microswitch del bloque de gas no funciona adecuadamente. Reemplace el bloque de gas completo

No ACCIÓN

POSSIBLE PROBLEMA/ SOLUCIÓN
CAUSA

6. Motor se mueve a la posición principal de quemado y la llama piloto permanece encendida.

NO →

Unidad magnética se apaga (se escucha un "clic")

Alta resistencia en el termopar

Controlar cables, conexiones y termopar.

Termopar no se calienta lo suficiente

Controlar si la llama piloto toca el termopar. Ajuste la llama piloto si es necesario.

Corriente en el termopar débil.

Controle las conexiones y si es necesario reemplace el termopar. No esfuerce las conexiones!

Corto producido por daño en la punta del termopar.

Reemplace el termopar. No esfuerce las conexiones!

NO →

Proceso de encendido se detiene. El receptor no responde al mando a distancia.

Presione el botón RESET. Ver instrucciones

7. Quemador principal encendido.

SI ↓

NO →

Ubique manualmente el botón del bloque regulador de gas en posiciónMAN .

Gire el botón a la posición ON.

8. Quemador permanece encendido.

SI ↓

NO →

Le llega mucha/poca ventilación a la llama piloto, se apaga/se ahoga

Controlar si la placa contratiro está bien colocada. Ver instrucción. Ductos mal posicionados: controlar el trayecto del ducto y sus conexiones.

9. Unidad magnética se apaga mientras que el motor sigue funcionando

NO →

Las pilas del receptor están en mal estado

Reemplace las pilas, 1,5V AA. Calidad alcalina!

El sistema se puede apagar desde el mando a distancia

NO →

El sistema se puede apagar usando los interruptores ON/OFF

NO →

Corto entre TC y el cable SW 1.

Controlar las conexiones al interruptor.


OK

↓
SI

OK

↓
SI

Cambie el bloque regulador de gas.

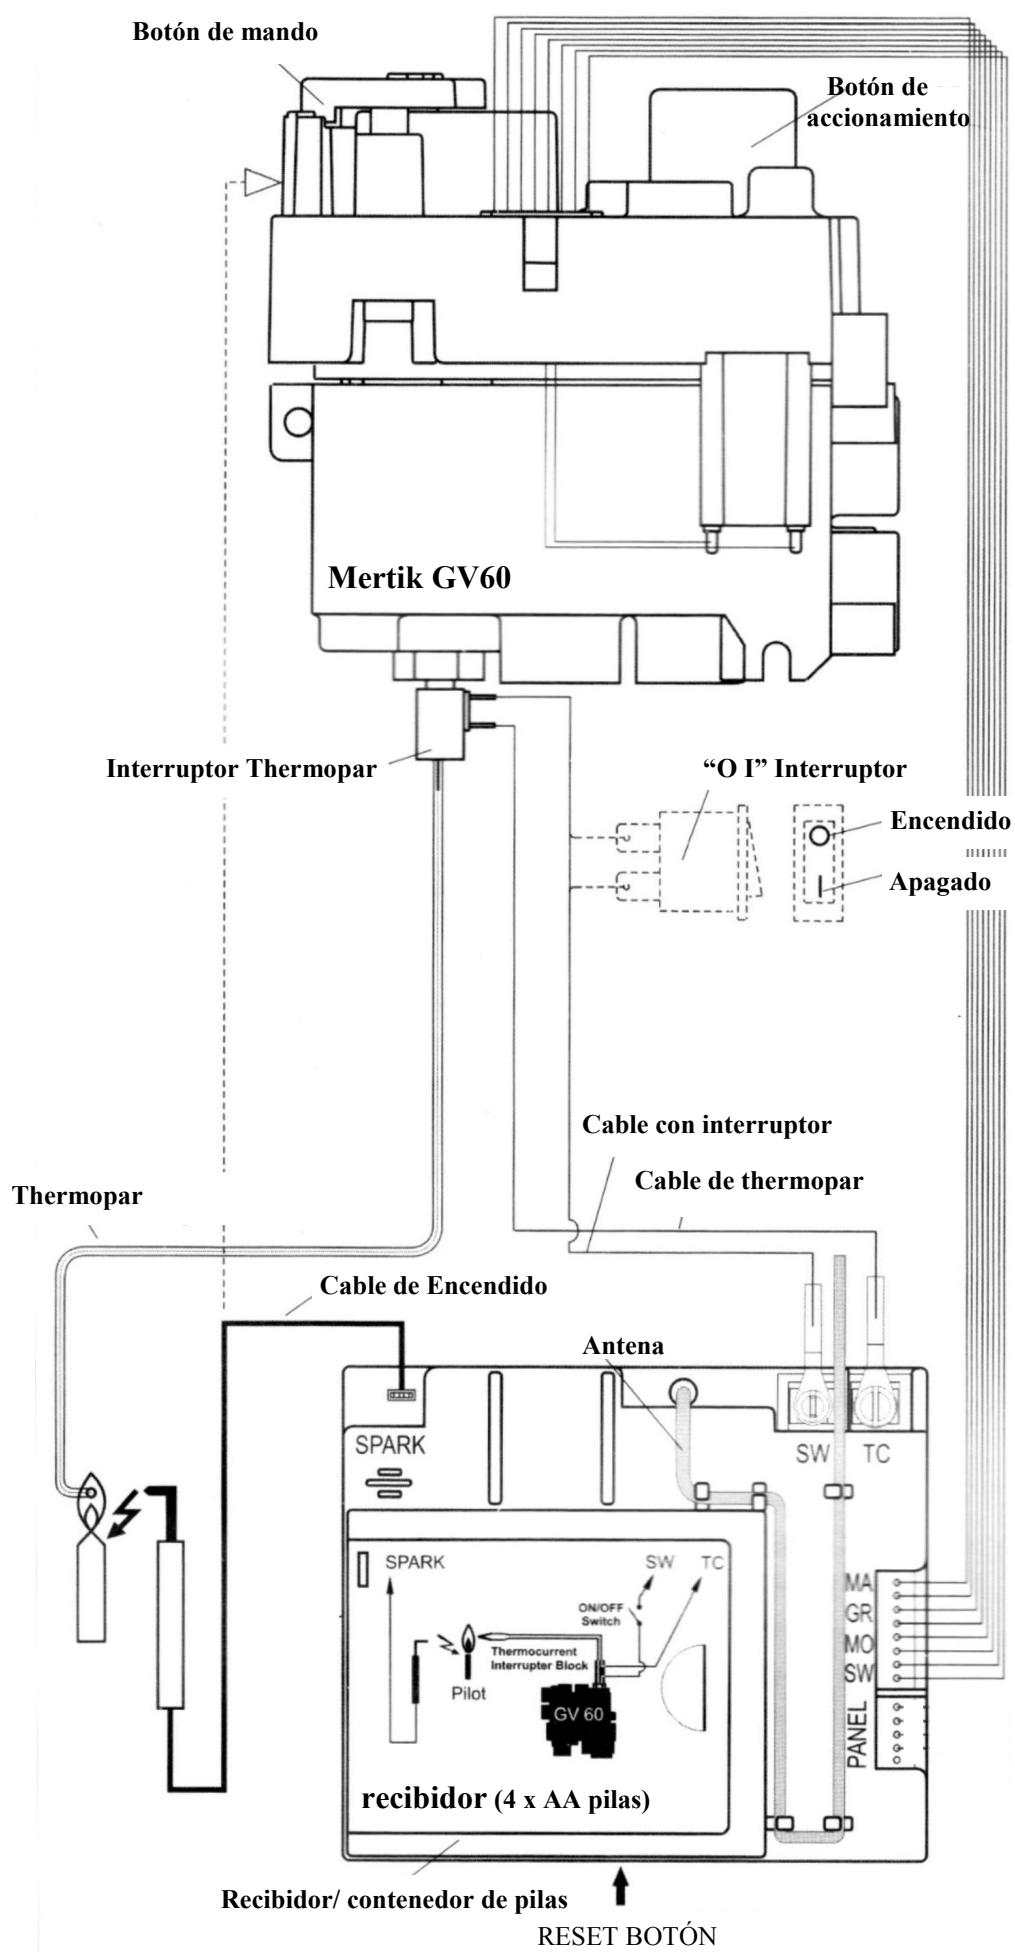

9.0 Lista de control de mantenimiento

Datos de instalacion :

Nombre	
Direccion	
Numero de serie del aparato	
Fecha de compra	
Fecha de instalacion	
Comentario	

Control de servicio y mantenimiento

10. Trabajos de mantenimiento

¡Atención! Durante los trabajos de mantenimiento cierre lo mejor que pueda el suministro de gas y desconecte la corriente eléctrica. Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por un instalador autorizado.

Durante los trabajos de mantenimiento hay que cerrar la llave de gas.

	Inspección	Trabajos	OK
1	Inspección general	a El quemador principal se tiene que encender enseguida (en unos segundos) y no debe hacer el ruido característico del encendido prematuro. Si se trata del encendido prematuro pase al punto 7.	
		b Controle las llamas. Las llamas no se deben deslizar por el cristal. Las llamas tienen que ser estables. Después de aproximadamente 15 minutos se tienen que volver amarillas, si se quedan azules pase al punto 7.	
		c Controle la formación excesiva de hollín en el lado interior del cristal/hogar y en las partes decorativas. Si se trata de formación excesiva de hollín pase al punto 7.	
2	Puerta/frente	a controle si hay obstrucciones en las tomas del aire de convección	
3	Cristal, sellado	a controle si hay rupturas, etc. en el cristal; reemplazar si está dañado, rayado, roto.	
		b controle el sellado del cristal, cambie el cristal si es necesario.	
		c controle bisagras, cierres, listones de cristal, etc.	
		d limpíe el cristal. Durante el montaje no lo exponga a cargas elevadas. Evite cargas puntuales.	
4	Compartimiento de regulación de gas y espacio de convección	a limpíe estos espacios con la aspiradora. Hágalo con cuidado. Saque las partes que no pertenecen allí.	
		b controle si los gases de convección circulan libremente.	
5	Piezas decorativas (leños, guijarros, etc.) y quemador (piloto)	a saque las piezas decorativas y limpíe el quemador (¡cuidado con los quemadores de cerámica!) con la aspiradora.	
		b controle si las piezas decorativas están dañadas, rayadas o decoloradas y límpielas si es necesario con un cepillo suave.	
		c controle si la cubierta del quemador está corrosionado. Reemplace el quemador si es necesario.	
		d después de finalizar la inspección devuelva las piezas decorativas en su sitio, según las instrucciones del fabricante. ¡No tape el quemador piloto!	
		e controle si la protección de la llama piloto sigue intacta (si es aplicable).	
		f controle si la chispa del encendedor piezoelectrónico tiene la intensidad suficiente y si el cable de encendido tiene partes metálicas/eléctricas sueltas.	
6	Cámara de combustión	b controle el estado de acabado tal como laca, esmalte. Controle la corrosión. Repare si es necesario.	
		b reemplace el aparato si tiene agujeros. Discontinuar su uso.	
		c controle el sellado, movilidad/instalación de las compuertas/sistema de sobrepresión.	
7	Encendido y mando del quemador principal	a saque el quemador del aparato y controle si el inyector principal está limpio.	
		b controle si el orificio de aireación primario del quemador está limpio.	
		c instale el quemador y controle si está en la posición correcta en relación con el quemador piloto.	
		d controle si la fijación del quemador es correcta y si se mueve.	
		e controle si el quemador piloto quema correctamente, es decir, si la llama es estable y azulada.	
		f controle si el quemador quema uniformemente por toda la superficie y si se enciende sin mucho retraso.	
		g controle si la llama es uniforme y estable.	
		h controle la presión de carga y de presión del quemador. Acuérdese de cerrar las boquillas de medición después de la medición.	
		i controle si las partes del sistema de regulación de gas siguen intactas y si p. ej. partes de plástico siguen sin fundirse.	
		j controle si el cableado eléctrico está dañado y lejos de las partes calientes del aparato.	
8	Instalación	a controle si las rejillas de convección están limpias	
		b controle si las distancias hasta los muebles inflamables son correctas	
9	Conducto del humo/suministro del aire	a controle la condición general del sistema de evacuación/suministro y si tiene obstrucciones, fugas/corrosión.	
		b controle la salida, tiene que estar sin suciedad y obstrucciones.	
		c controle específicamente si hay fugas en el sellado, etc.	
10	Mando a distancia	a controle si el mando a distancia funciona correctamente.	
11	Ventiladores (si los hay)	a limpíe ventiladores de convección y controle si funcionan correctamente.	

11. INSTALACIÓN DEL APARATO (vea primero “Reglas generales”)

Atención: Antes de empezar con la instalación es aconsejable repasar el capítulo 7 “Sistema de conducto concéntrico”, pág. 11.

11.1 Componentes del sistema (ver pág. 30, ilustraciones 1A, 2A, 1B y 2B)

- | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|
| 1. Aparato | 4. Cristal | 7. Abrazaderas de sujeción |
| 2. Tornillos fijación placa de cristal | 5. Patilla de ajuste | 8. Placa parallamas |
| 3. Placa de cristal | 6. Tornillo de ajuste | 9. Placa cortatiro |

11.2 Conexión a instalación de gas (también ver pág. 25 para más detalles)

El mismo emplazamiento del aparato va a determinar la posición de la conexión de gas. Asegúrese de que durante la conexión no se altere nada en el sistema de regulación y no provoque excesivas presiones. La accesibilidad de distintos puntos de conexión de ciertos componentes tiene que estar garantizada. Después de realizar la conexión compruebe si los acoplamientos son estancos al gas. En la tubería de suministro utilice una llave de gas de $\frac{1}{2}$ " con acoplamiento. Asegúrese de que la tubería esté libre de suciedad y arena y que el gas y los productos de combustión de distintos componentes y funciones circulen correctamente. La conexión al gas se tiene que poder desconectar sin esfuerzo. Eso es necesario para evitar posibles daños del sistema de regulación.

11.3 Preparación y montaje del aparato

- Retire el embalaje y controle si el aparato está dañado.
 - ¡Atención! Ponga el aparato sobre un fondo estable.
 - No acueste el aparato sobre su parte trasera o lateral.
 - Saque las herramientas de hierro (A) del paquete y coloque con ellas el aparato (B) en el sitio deseado.
 - Retire el cristal para poder sacar las partes a montar fuera del aparato.
 - Desmonte la placa de cristal (3) desatornillando los tornillos Allen (2) respectivamente.
- Saque la placa de cristal de su asiento eventualmente con la ayuda de un destornillador.
- Con las ventosas colocadas en la superficie de la placa es muy fácil sacar el cristal primero empujándolo suavemente para abajo y luego halando lenta- y cuidadosamente la parte inferior. Una vez afuera, hay que guardar el cristal en un sitio seguro donde no se pueda romper ni dañar.

Atención: el cristal es muy frágil.

Por eso ¡actúe con cuidado mientras lo coloca/desplaza el cristal!

- Después saque las partes empaquetadas del aparato y compruebe si están rotas o dañadas.
- Sitúe el aparato (un ejemplo de la situación de empotramiento del aparato la encontrará en pág. 31, fig. 3, 4 y 5) con la herramienta de hierro (A y B) en el espacio previsto para su empotramiento. La parte trasera y laterales del aparato tienen que estar a una distancia mínima de 50 mm de materiales inflamables. Instale el conjunto de convección situando las rejillas de convección en el muro como mínimo a 50 cm debajo del techo (ver pág. 31, figuras 4C y 5C). En caso de una situación visualmente obstaculizada puede realizar un techo rebajado adentro del conjunto para solucionarlo.
- ¡Atención! En una situación de empotramiento similar a la de fig. 3 y 4 hay que instalar un dintel.



Para más detalles sobre cómo instalar el dintel consulte pág. 31 figura 3A y 4A.

- Las patas del aparato pueden subirlo como máximo 300 mm (mín. 185 y máx 485). Se trata de un ajuste basto con el tornillo de ajuste (6). La patas de ajuste (5) ofrecen la posibilidad de un ajuste más fino.
- Sujete el aparato al muro con abrazaderas de sujeción (7) para una instalación estable.
- Ha llegado el momento de trazar e instalar el sistema de conducto CC con sus respectivas piezas acompañantes. Para ello consultar el capítulo 7 “Sistema de conducto concéntrico”, pág. 11 y la “Tabla de trayectos concéntricos”, pág. 28.
- Instale la caja de mando Mertik (12) en el sitio de empotramiento.

¡Atención!

Atención! La distancia entre la caja de mando y el aparato dependerá del tamaño de cables que conectan la caja con el quemador piloto, el bloque regulador de gas, etc. De hecho no sobrepasará 800 mm. (También ver pág. 30, figuras 1 y 2.) Las conexiones de tuberías, cables y acoplamientos tienen que poder desconectarse sin mucho esfuerzo.

- * Si usted ha optado un conjunto de paneles o láminas decorativas (sólo disponible para modelo 1033) debe instalarlo antes de colocar los troncos de leña. Ver pág. 35 - 37.
- * Ahora puede instalar los troncos o el juego de guijarros (sólo 1034). Ver los apartados 11.4 y 11.5 y las fotos en las páginas 32 a 34 en los que se muestra el orden de colocación.

⚠ ¡ASEGURESE QUE LA LLAMA PILOTO ESTÁ LIBRE!

- * Coloque los registros inferiores con cuidado. Otra localización puede afectar seriamente la imagen de la llama o mal funcionamiento del proceso de combustión (explotar)
- * Antes de devolver el cristal a su sitio compruebe si es necesario colocar una placa cortatiro, ver pág. 23 y "**Tabla de trayectos concéntricos**", pág. 28.
- * Si la placa cortatiro esta prevista para su situación, retire la placa parallamas (8). Para ello destornille primero los tornillos en el lado frontal de la placa (ver pág. 30, fig. 1B-2B) empuje atrás y retire la placa. Instale ahora la placa cortatiro (10) con dos tornillos acompañantes y devuelve la placa parallamas a su sitio.

11.4 Colocación del juego de leña cerámica "NG" (ver pág. 32) y "LPG" (ver pág. 33)

Atención: Cuando se coloca el juego de leña, distintos materiales combustibles u otros accesorios hay que tener en cuenta lo siguiente:

- A: No ponga el material combustible sobre el quemador piloto.
- B: Evite que el material cerámico llegue hasta la cuerda de asiento del cristal.
- C: En caso de que ya esté, límpielo. Eso puede dañar el cristal.
- * Mezcle el material combustible (gravilla de lava) y "gusanos" (Wokkles) uniformemente sobre el quemador y la placa que le rodea hasta que a penas los cubra. Los copos incandescentes se pueden esparcir con discreción para un efecto decorativo.
¡ATENCIÓN! el material que queda se puede desechar. Si lo pone en demasia, el material combustible puede interferir con el proceso de combustión del gas (ver Atención A, B y C)
- * La versión "LPG", el quemador sólo debe ser llenado con Wokkles y la rejilla del quemador de mezclado.
- * A continuación coloque la leña en el orden correcto, tal y como se muestra en la pág. 32 para "NG" y en la pág. 33 para "LPG"
- * Primero inserte las dos patillas suministradas en los dos tubos al lado del quemador piloto y luego los dos troncos en la parte posterior sobre estas patillas y continuar el montaje de los troncos hasta que se colocan como se muestra en la página 32.

⚠ Un arreglo diferente de los prescritos puede desfigurar las llamas y causar problemas graves durante el proceso de combustión (explosión).

11.5 Colocación del juego de guijarros (opcional) (ver pág. 34)

- D: Quite el quemador del aparato (ver instrucciones generales de instalación) y coloque el soporte inferior suministrado quemador de aire y reemplace el quemador a continuación.
- E: Distribuya vermiculita uniformemente sobre el quemador. Asegúrese de que el piloto siga estando libre.
- F: Coloca una fila guijarros de tamaño mediano y grande en la parte delantera de la placa del quemador.
- G: Coloque la protección de llama piloto en 2 asientos a la izquierda y derecha del quemador piloto.
- H: Rellenar completamente con piedras pequeñas y medianas empresas. Colocar las piedras sobre el quemador lo más cerca posible unas de otras.

- I: Rellene la parte posterior de la placa del quemador con piedras medianas y grandes.

¡ASEGURESE QUE LA LLAMA PILOTO ESTE LIBRE!

- * Despues de colocar todas las piedras, colocar el cristal en su lugar, comprobar el correcto encendido y una buena distribución de la llama.
- * Si se instala un conjunto de pared opcional, la cantidad de piedra utilizada puede diferir.

11.6 Instrucciones de montaje de los paneles opcionales (ver pág. 35 y 36)



- * Instale los paneles siguiendo las instrucciones teniendo en cuenta que se deben colocar con mucho cuidado para evitar daños en el material.
- * Después de instalar los paneles se pueden colocar de nuevo los leños de madera.

11.7 Instrucciones de montaje de los laminadosopcionales (ver ejemplo en pág. 37)

- * Instale los laminados como se explica en la pág. 37. Tenga en cuenta que se deben instalar con mucho cuidado para evitar daños en la laca.
- * Después de instalar los laminados se pueden colocar los leños de madera.

12. DATOS TÉCNICOS GV60

Modelo	: 1033 y 1034
Tipo de bloque de gas	: Mertik GV60
Encendido	: Mando a distancia y encendido piezoeléctrico
Conexión gas	: 3/8" (interno) A=entrada B=salida C=Conexión termopar D=Conexión quemador piloto
Categoría aparato	: C11-C31-C91
Llama piloto	: SIT 3 llamas
Evacuación de humos y admisión aire combustión	: Concéntrico: Ø100/ 150 mm

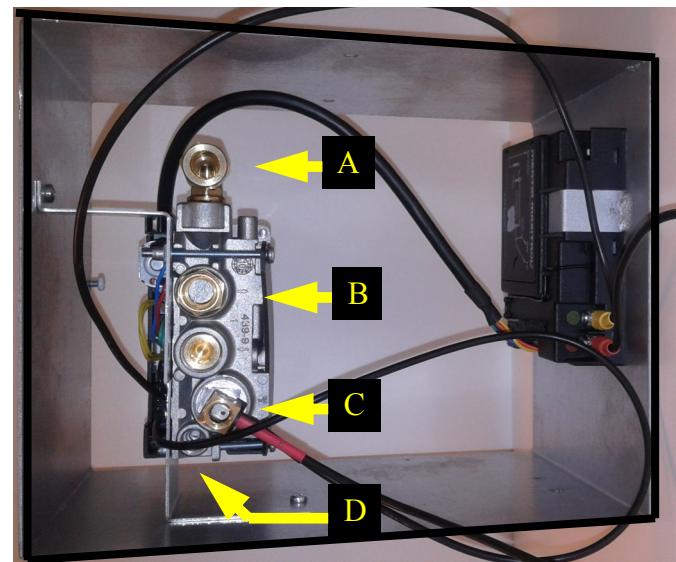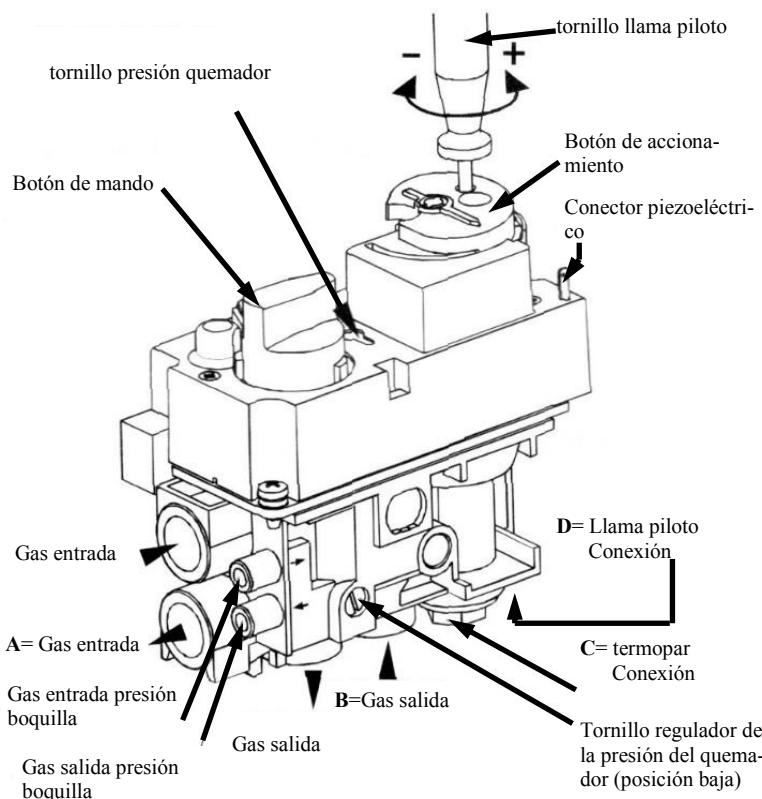

12.1 Datos técnicos de gas

APARATO		1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1034	1034
TIPO DE GAS		G20	G30/31	G30/31	G30/31	G31	G31	G31	G20	G25
PAIS		NO/ES/PT/DE/ IE/GB/BE/FR/ IT/LV/SI/SK/ EE/HU/LT	ES/PT/ IE/GB/ BE/FR/ LV/SI/ EE/HU/ LT/PL/ CY/MT	NL/NO	DE	ES/PT/IE/ GB/BE/FR/ CY	NL/DE	NO	NO/ES/PT/ DE/IE/GB/ BE/FR/IT/ LV/SI/SK/EE/ HU/LT	NL
CATEGORIA		I2H/I2E/I2E+	I3B/P	I3B/P	I3B/P	I3P	I3P	I3P	I2H/I2E/I2E+	I2L
AIRE PRIMARIO		2xØ10 1xØ12	3XØ16	3XØ16	3XØ16	3XØ16	3XØ16	3XØ16	2xØ10 1xØ12	2xØ10
PRESIÓN DE CARGA	MBAR	20 Mbar	30 Mbar	50 Mbar	29/37 Mbar	37 Mbar	50 Mbar	30 Mbar	20 Mbar	25 Mbar
PRESIÓN QUEMADOR ALTA	MBAR	19	29	29	29	35	35	35	19	18,8
PRESIÓN QUEMADOR BAJA	MBAR	2,5	0	0	0	0	0	0	0	2,4
BOQUILLA DE INYECTOR	Ø MM	2,20	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	2,20	2,50
INYECTOR LLAMA PILOTO	CODE	41	30	30	30	30	30	30	41	51
BOQUILLA MÁS ANCHA	MM	1,70	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70
CARGA NOM. MÍN Hi	KW	9,10	8,40	8,40	8,40	7,50	7,50	7,50	9,10	9,55
CARGA NOM. MAX Hs	KW	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,60
CONSUMO	M³/h	0,87	0,236	0,236	0,236	0,272	0,272	0,272	0,87	1,05
RENDIMIENTO NOM.	kW	7,30	6,70	6,70	6,70	6,00	6,00	6,00	7,30	7,60

Todos los aparatos de la clase 5 NoX

AT	I2H, I3B/P	BE	I2E+, I3+	DK	I2H, I3B/P	DE	I2ELL, I3B/P
FI	I2H, I3B/P	FR	I2E+, I3+	GR	I2H, I3B/P	GB	I2H, I3+
IS	I3B/P	IE	I2H, I3+	IT	I2H, I3+	LU	I2E, I3B/P
NL	I2L, I3B/P	NO	I3B/P	PT	I2H, I3+	ES	I2H, I3+
SE	I2H, I3B/P	CY	I3B/P,I3+	EE	I3B/P,I2H	LT	I3B/P,I2H
LV	I3B/P,I2H	MT	I3B/P,	HU	I3B/P,I2H	PL	I3B/P
SI	I3B/P,I2H	SK	I2H				

13. PRESUNTOS PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Antes de que intente resolver cualquier problema con su aparato asegúrese de que todas las instrucciones hayan sido correctamente observadas.

Advertencia:

Todos los problemas técnicos de gas o eléctricos que pueda tener con su aparato tienen que ser atendidos por un técnico profesional.

SÍNTOMAS	SOLUCIÓN
Después de repetidos intentos de encendido la llama piloto no se enciende	<ol style="list-style-type: none"> Si se trata del primer encendido o si se acaba de hacer un servicio técnico del aparato, es que en las tuberías hay aire. Pasará un rato hasta que todo el aire se salga de las tuberías y empiece a salir gas, entonces podrá encender la llama. Intente encender la llama piloto repetidas veces para que el aire se salga más rápido. Controle si la llave de suministro está lo suficientemente abierta y si la presión de gas es adecuada. Averigüe si saltan chispas entre el electrodo de chispa y la llama piloto: <ol style="list-style-type: none"> Si no hay chispas controle si hay conexión entre el electrodo y el encendedor. Controle si la chispa está cortocircuitada o desviada a otro lugar. Controle si el electrodo está roto.
La llama piloto se apaga después de haberse encendido.	<ol style="list-style-type: none"> Controle si la llama está lo suficientemente fuerte para poder recorrer el borde de termopar. Si la llama está demasiado baja hay que aumentar la presión de suministro de gas. Si no se puede aumentar la altura de la llama piloto, puede ser que exista una obstrucción. Controle si el interruptor del termopar está correctamente acoplado a la válvula de gas. Controle si la válvula está rota. Controle si la placa cortatiro está correctamente instalada .(Ver pág.23)
La llama principal se apaga cuando se calienta el aparato.	<ol style="list-style-type: none"> Eso puede ser un resultado de funcionamiento normal del termostato. Controle si la llama piloto puede calentar el termopar lo suficiente. Si la llama piloto es demasiado baja, hay que ajustar el suministro de gas del quemador. Controle si la placa cortatiro está instalada correctamente. (Ver pág.23)
Hollín va acumulándose sobre el cristal.	<ol style="list-style-type: none"> Controle si la gravilla de lava está correctamente distribuida sobre el quemador. Puede ser que el quemador piloto esté cubierto por el relleno de quemador, en caso de ser así, hay que limpiarlo. Elimine cualquier obstrucción de los orificios de quemador. Controle el funcionamiento correcto del conducto de humo y asegúrese que no haya obstrucciones ni bloqueos. Controle la presión en las tuberías de gas
Llamas azules agudas que se desprenden del quemador o una llama piloto ardiendo a toda fuerza.	<ol style="list-style-type: none"> Controle si está instalada la placa cortatiro.
La llama piloto es débil y se va apagando.	<ol style="list-style-type: none"> Controle la presión del piloto o el trayecto de evacuación.
El quemador principal no se enciende después de haberse encendido la llama piloto.	<ol style="list-style-type: none"> Compruebe si funciona el botón de accionamiento y que las pilas no están vacías. Possible avería del bloque de gas. Compruebe que la llama piloto enciende bien el quemador. Controle que las boquillas del quemador no estén obstruidas

Tabla de trayectos concéntricos

Trayecto	Ilustración	X total en metros		Y total en metros		Placa cortatiro	Particularidades
		min*	max*	min*	max*		
Salida de fachada indirecta	A-B	1	3	0	3		
Evacuación por tejado sin desviación	C	2	12			desde 3 metros	
Evacuación por tejado desviación 45° **	D	3	12	0	4	desde 3 metros	
Evacuación por tejado desviación 90° ***	E	1	12	0	2	desde 3 metros	

Codo 45 grados longitud nominal 1 metro

Codo 90 grados longitud nominal 2 metros

* longitud excl. las salidas de techo y de fachada. ¡La longitud inicial tiene siempre que ser de 1 metro!

** Relación vertical : horizontal $X + X_1 + X_2 : Y = 2 : 1$


*** Relación vertical : horizontal $X + X_1 : Y = 2 : 1$













Instrucción sobre el cortatiro


Evacuación por fachada - 1 metro vertical, codo 90 °, máx.3 metros horizontal, sin cortatiro.

Evacuación por tejado - 2 hasta 5 metros vertical. Instalar placa cortatiro de 35 mm.

Evacuación por tejado - 5 hasta 12 metros vertical + placa cortatiro de 52 mm.

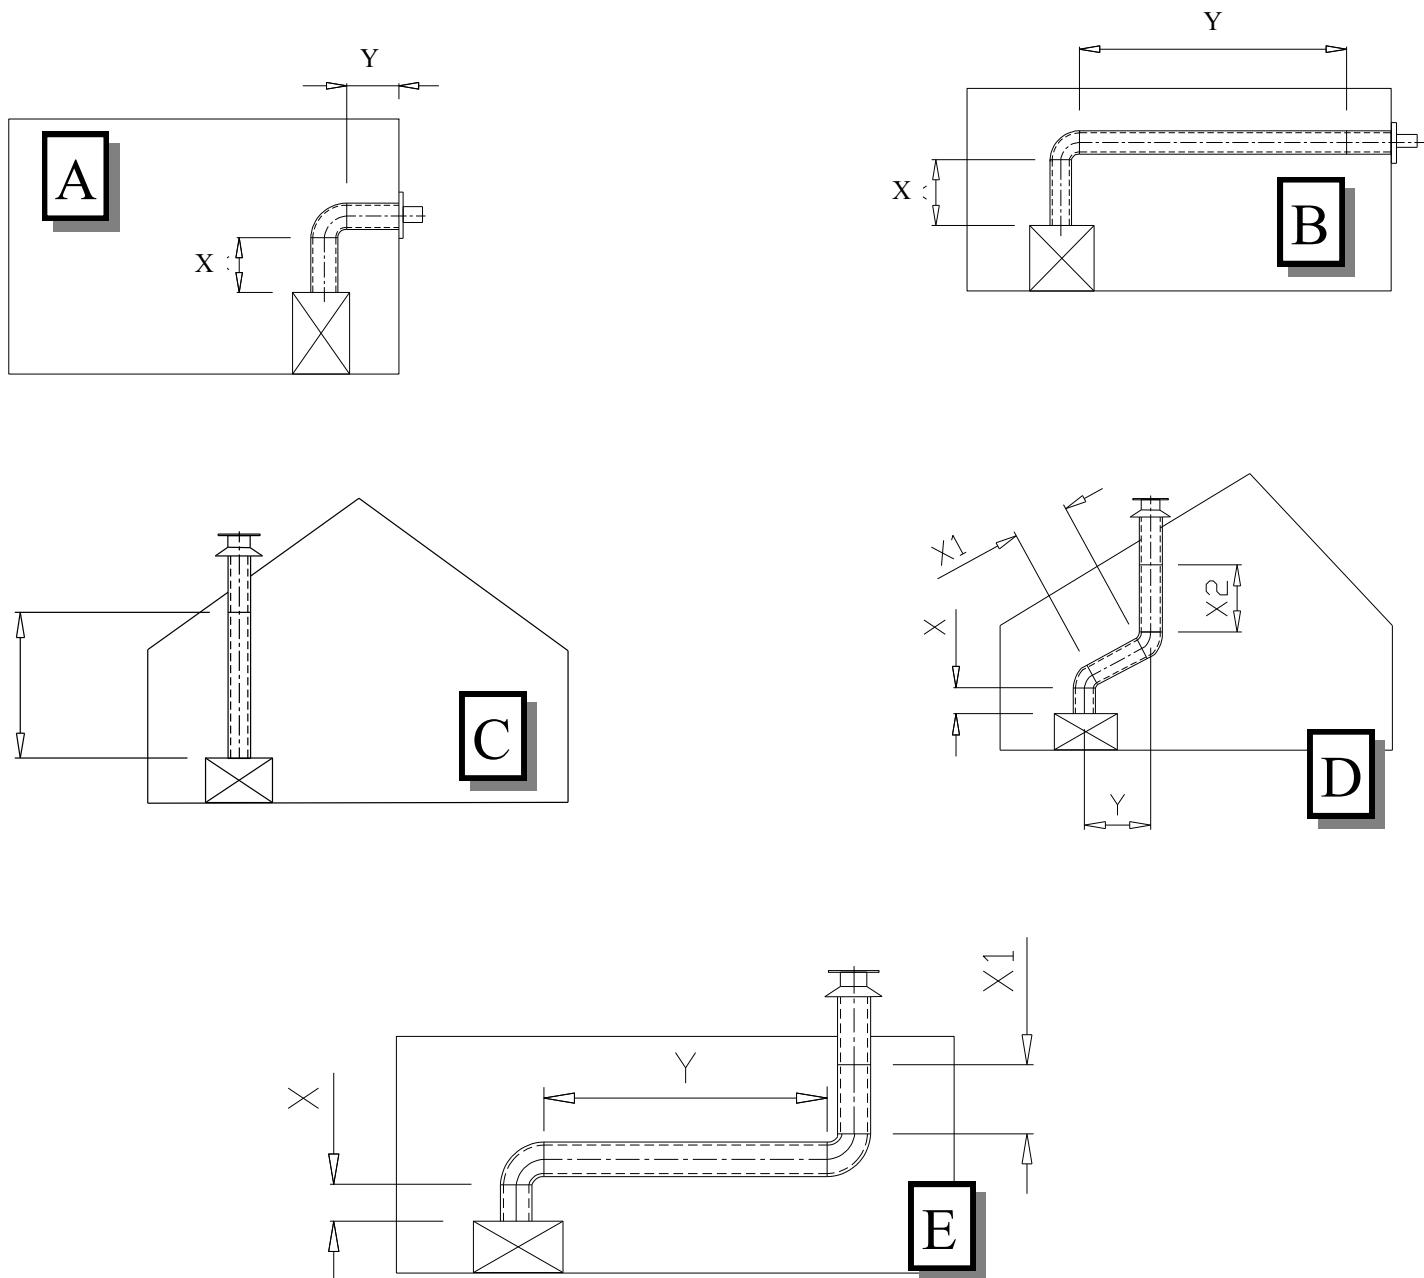


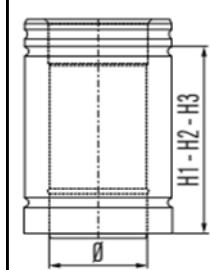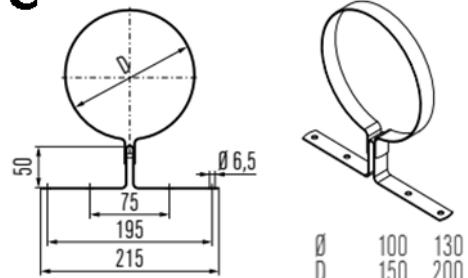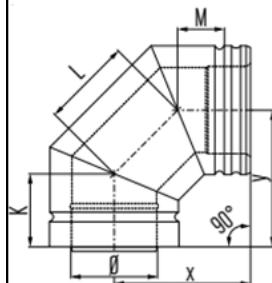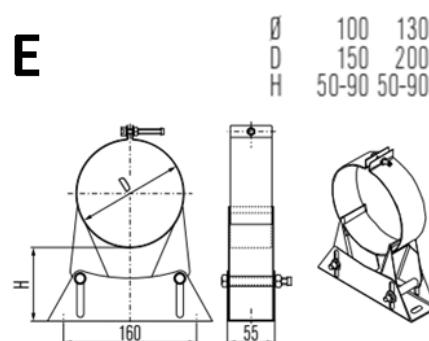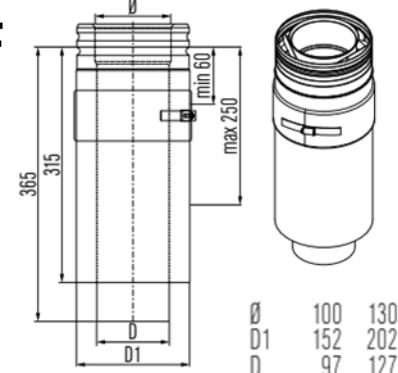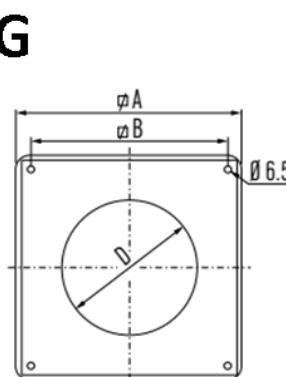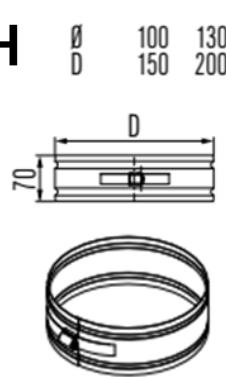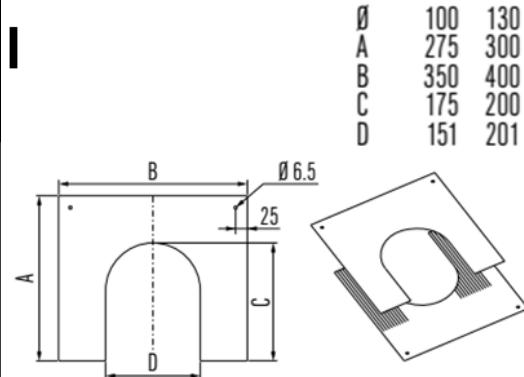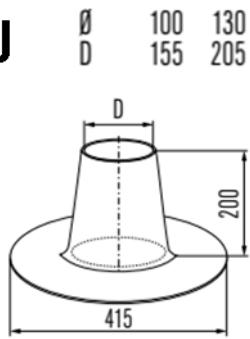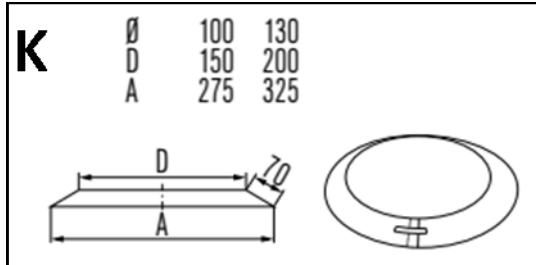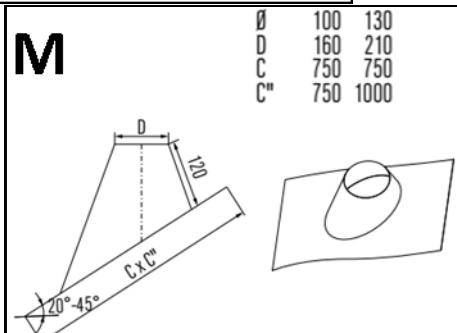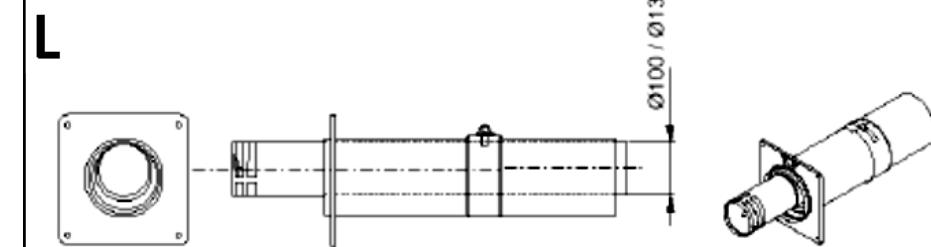A**B****C****D****E****F****G****H****I****J****K****M****L**

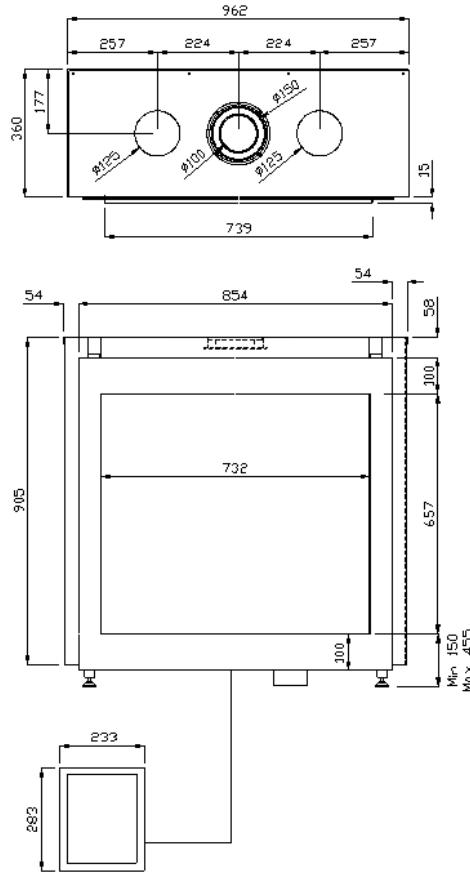
**MG 73/66
(1033)**


1


1A

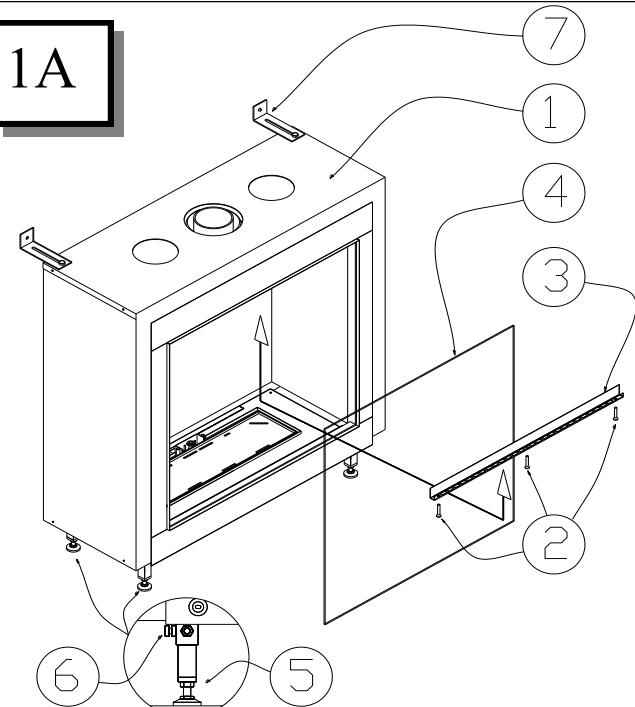


2




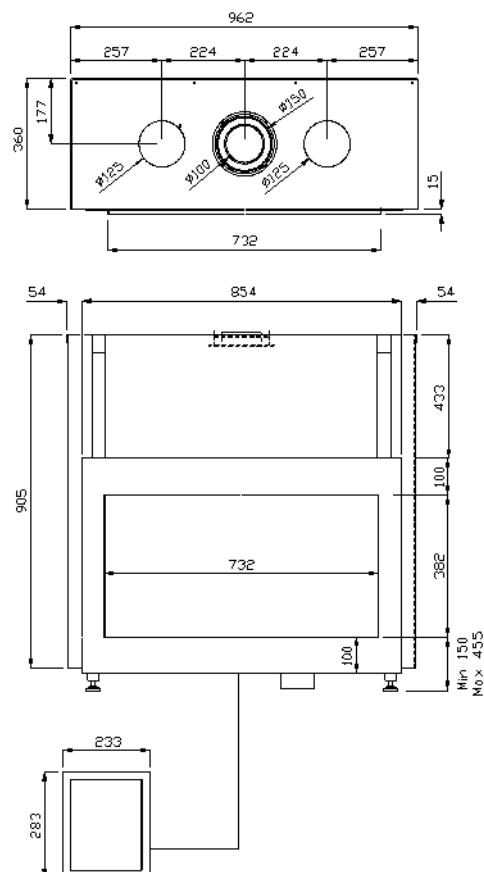
**MG 73/38
(1034)**


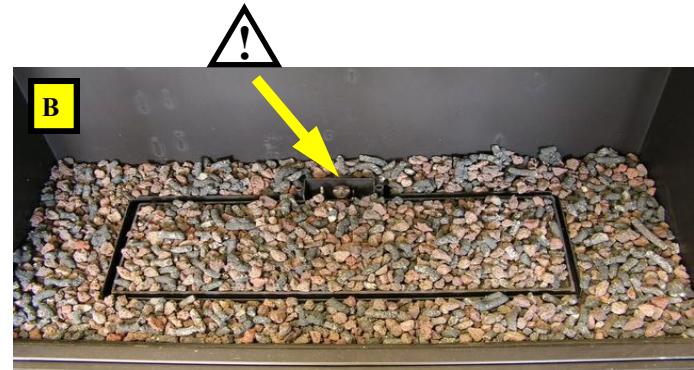
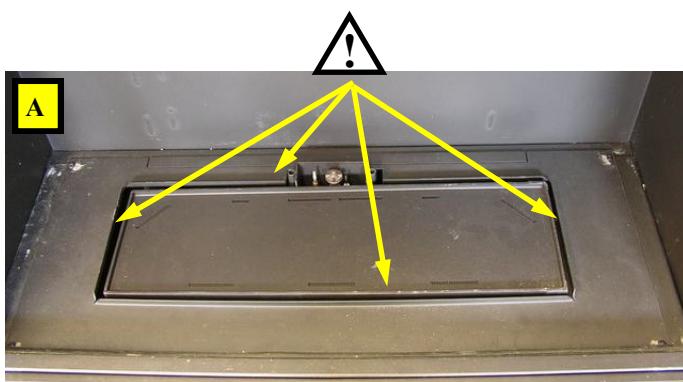
2A

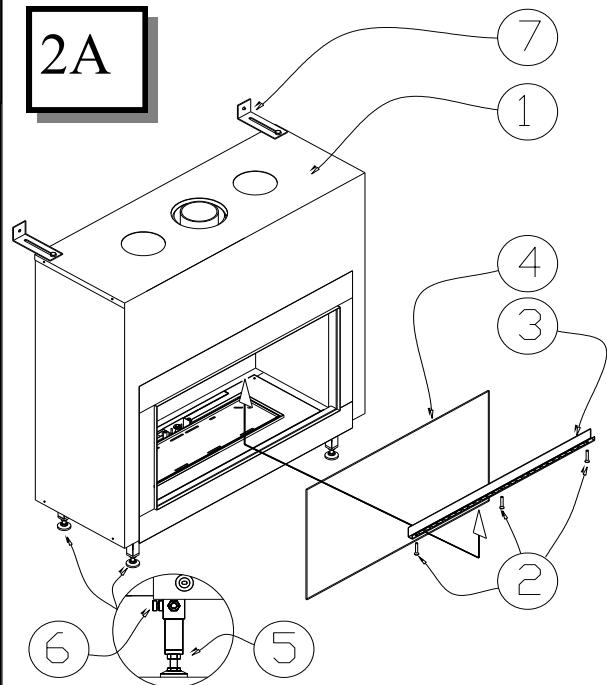






1B + 2B








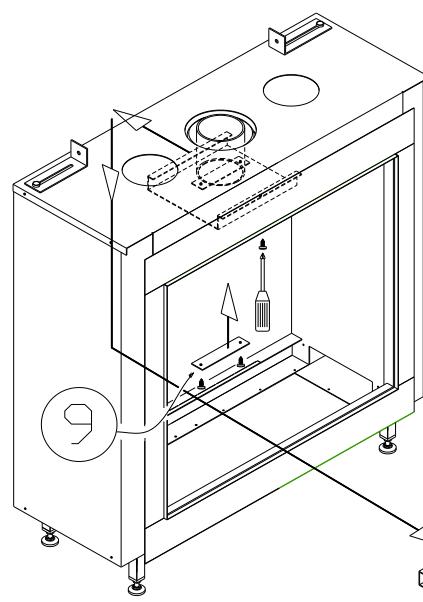


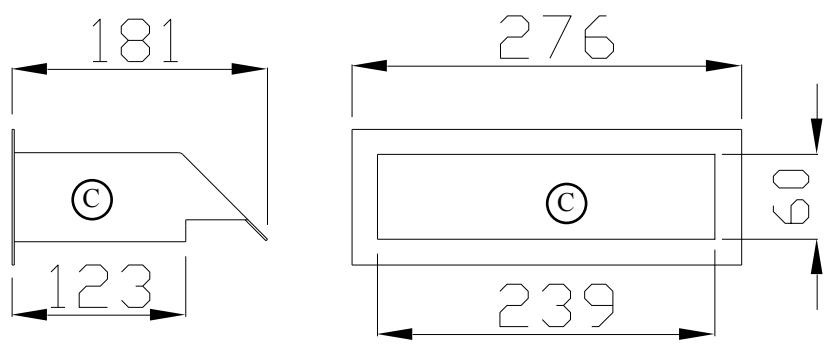
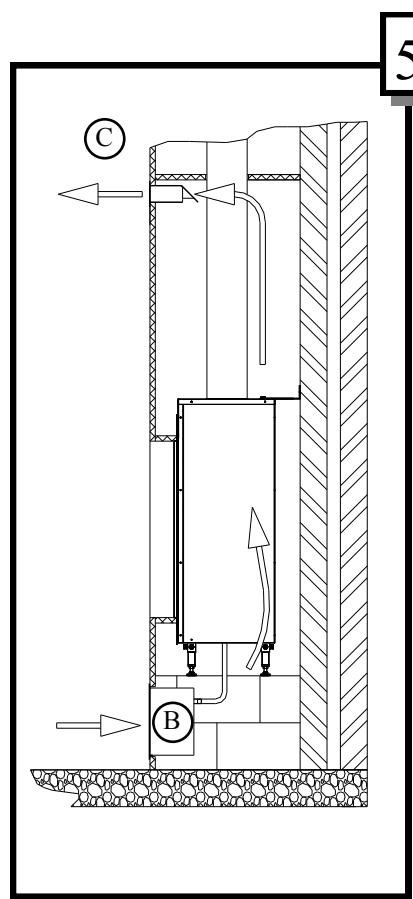
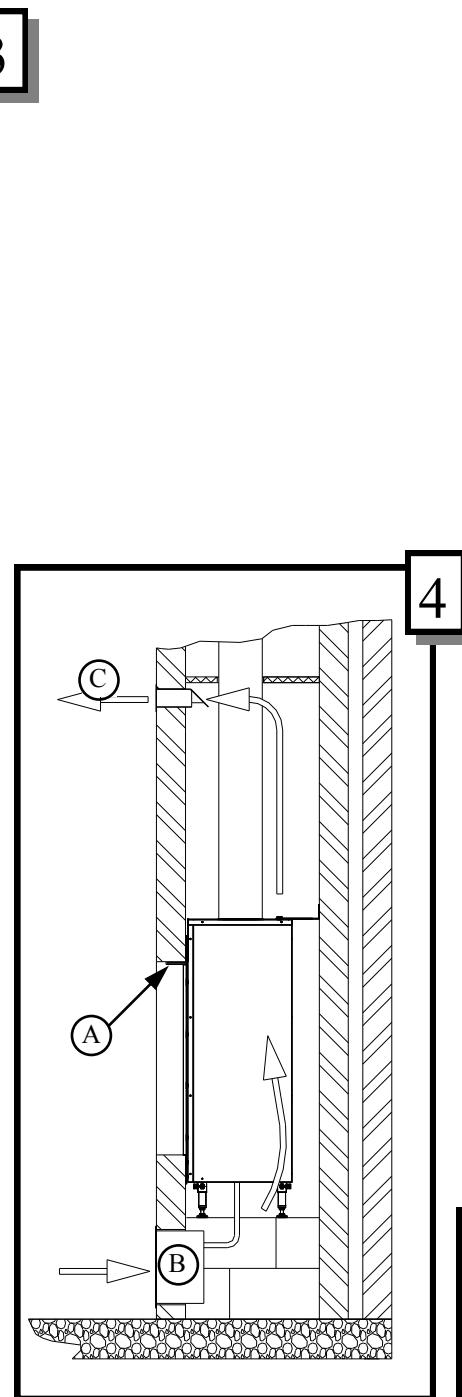
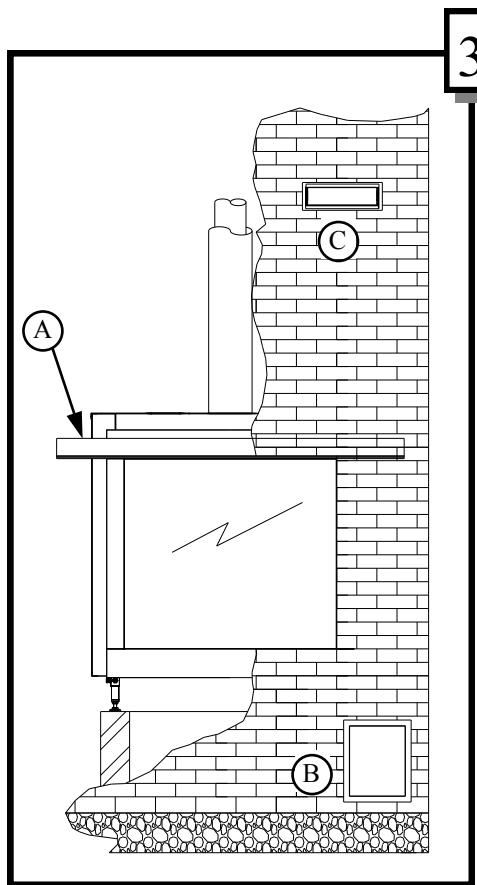





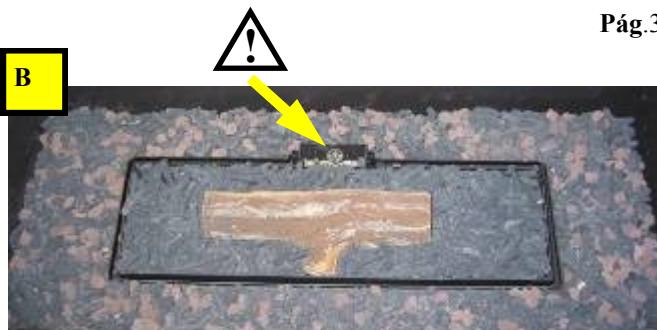


A**B****C**

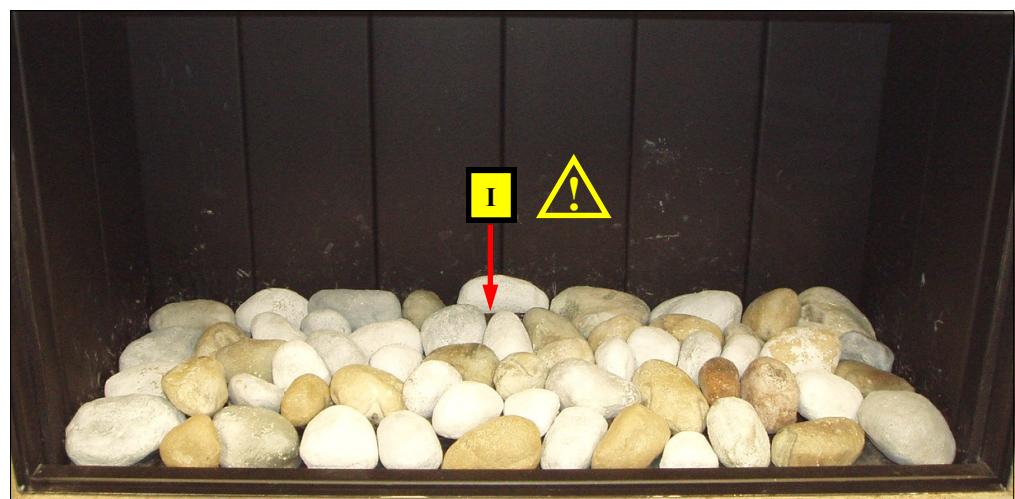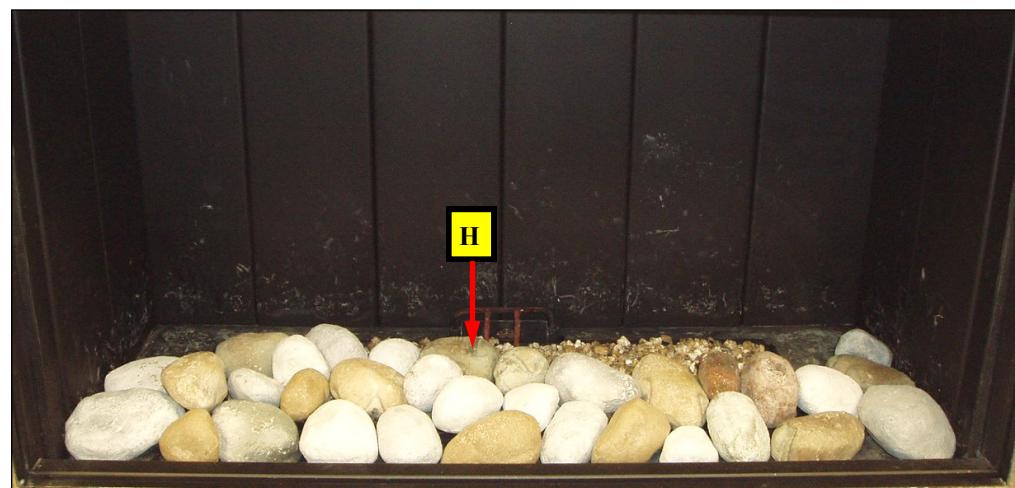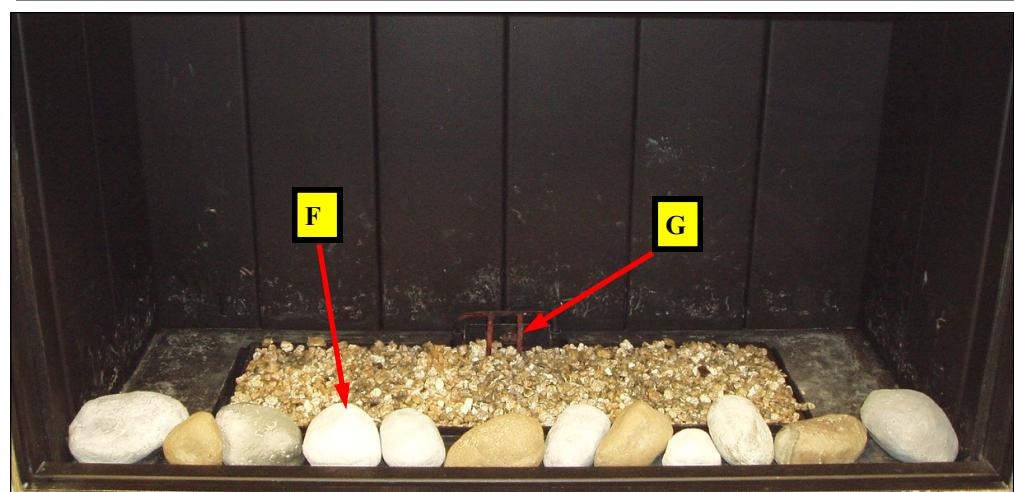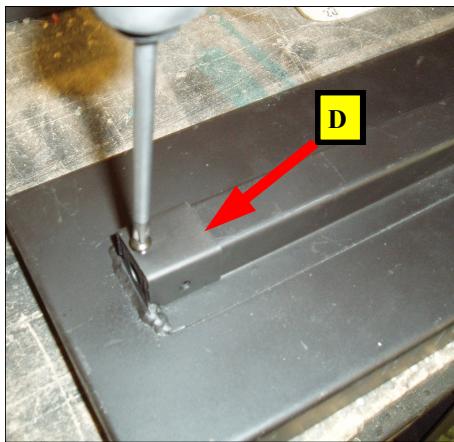

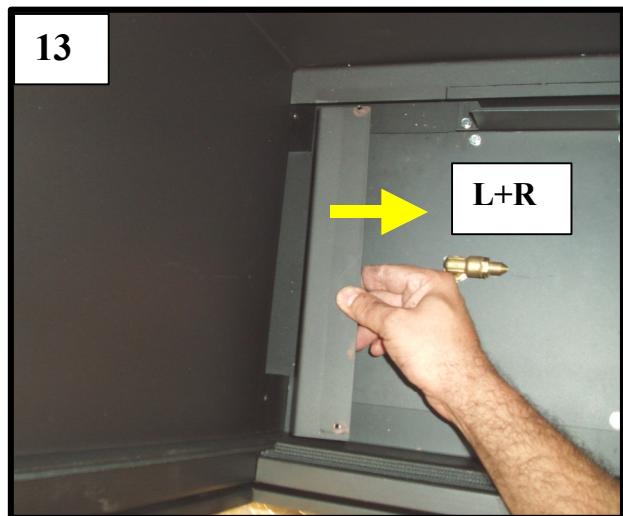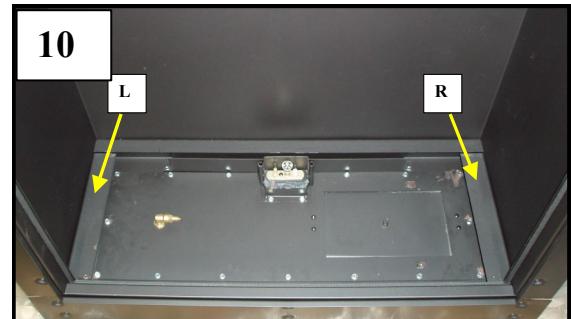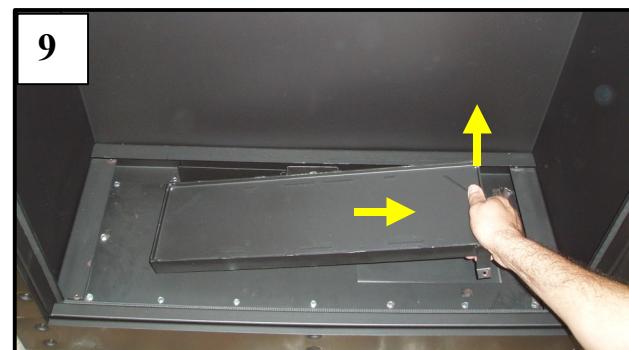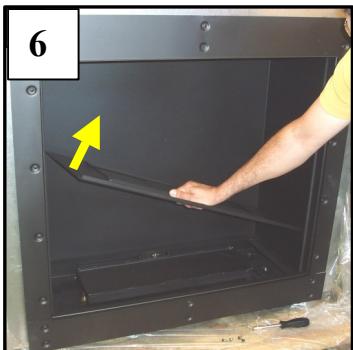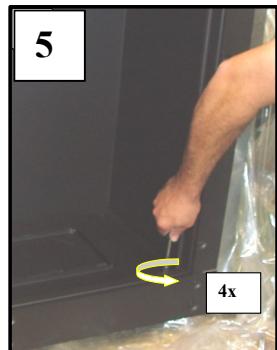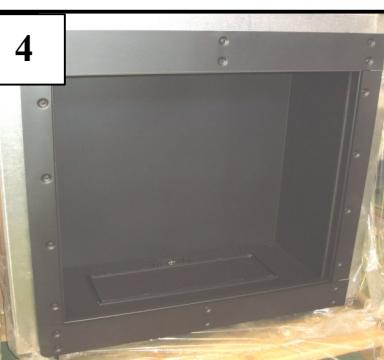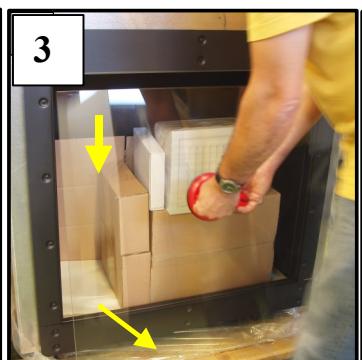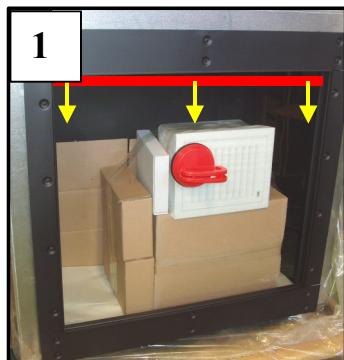

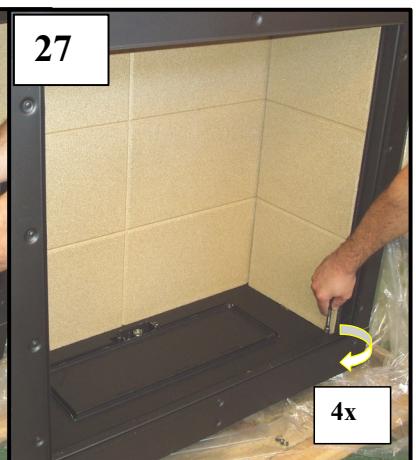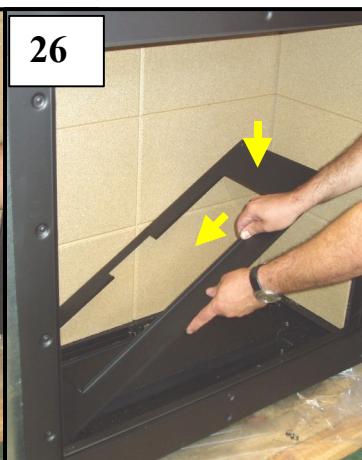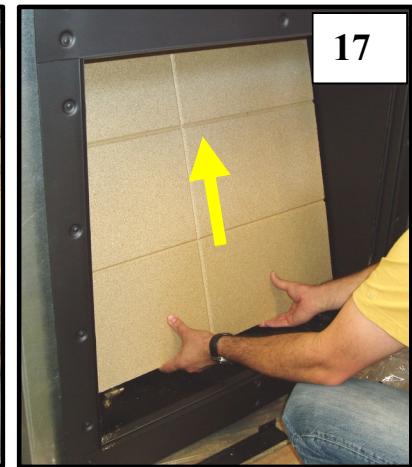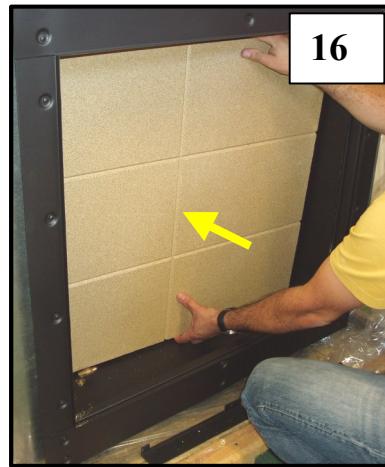

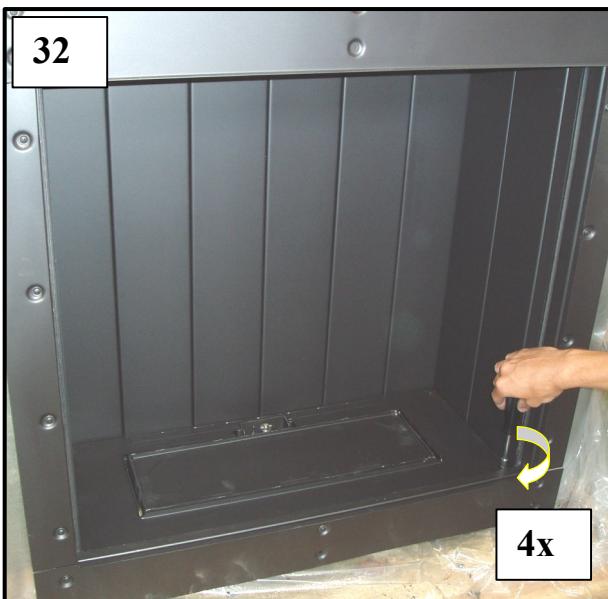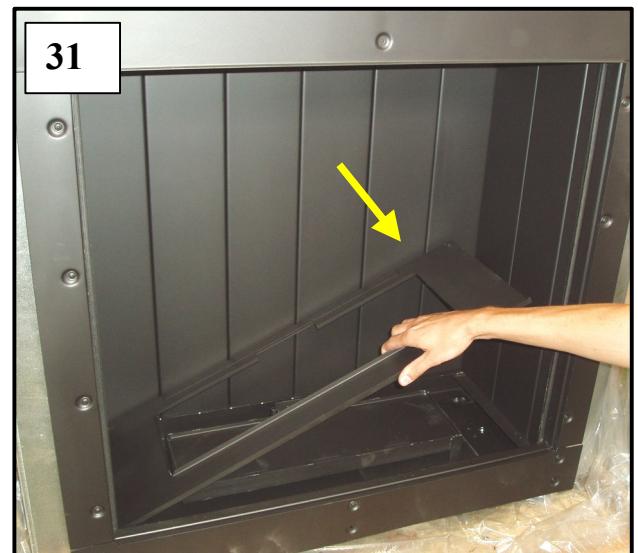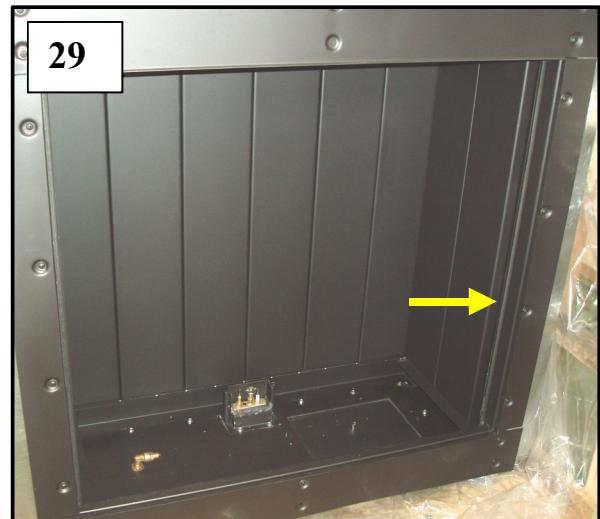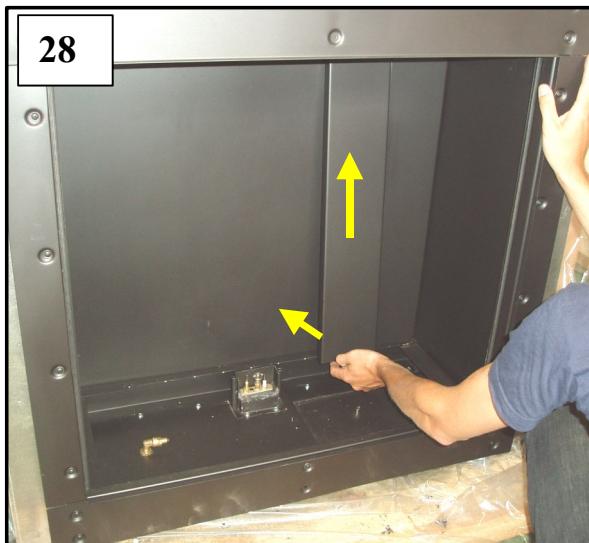

INDUSTRIAS HERGOM, S.A.

SOTO DE LA MARINA - Cantabria
Apartado de Correos, 208
39080 Santander (ESPAÑA)
Tel.: (942) 587000
www.hergom.com